

TEKA




Посібник користувача

UKR




www.teka.com

Інструкція зі встановлення та рекомендації щодо експлуатації та технічного обслуговування склокерамічних варильних поверхонь з сенсорним управлінням.

Зовнішній вигляд

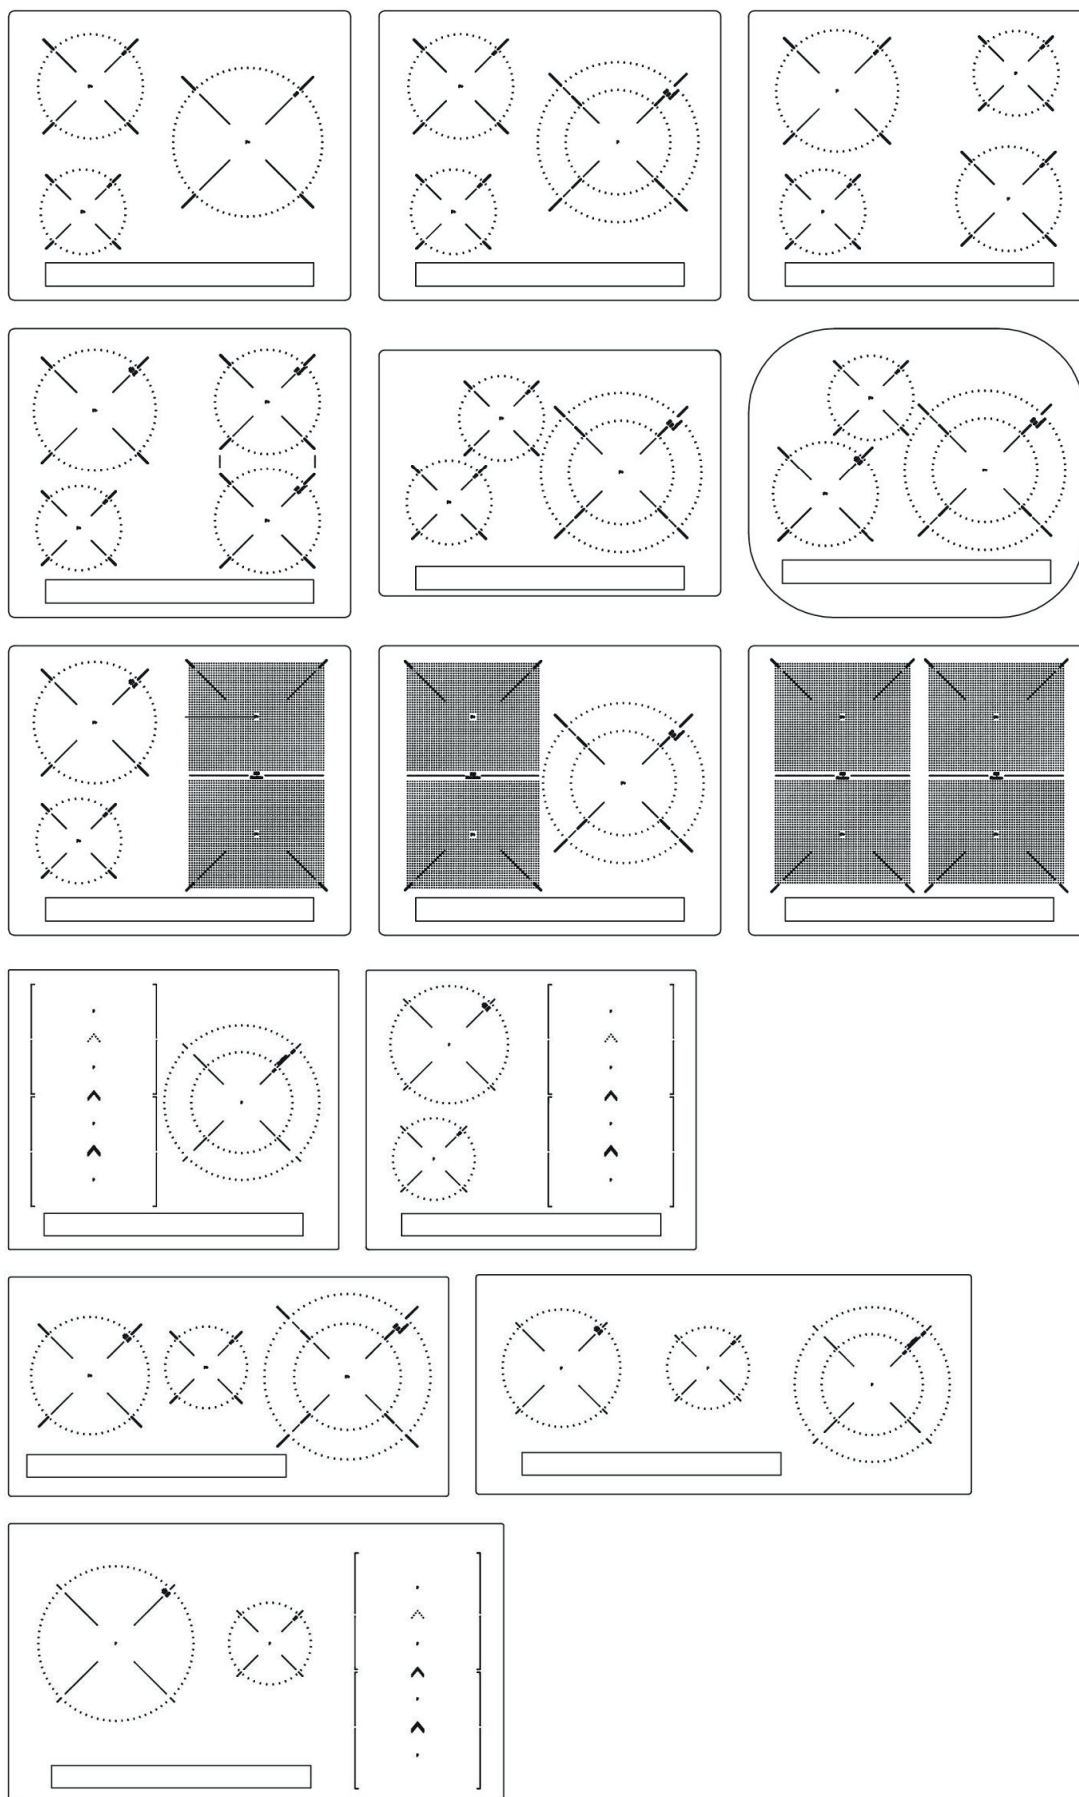

Встановлення
Мінімальні відстані

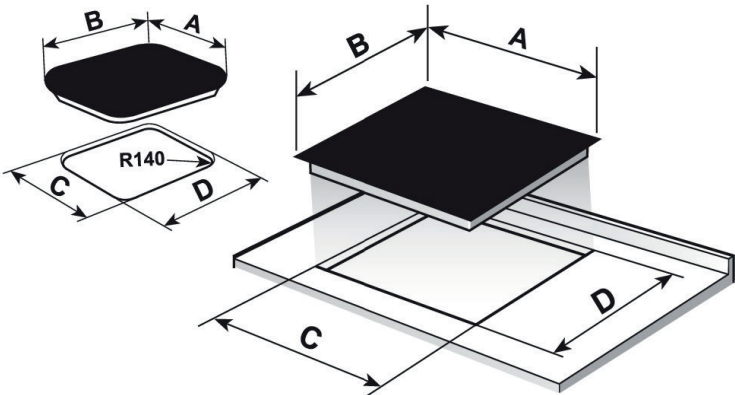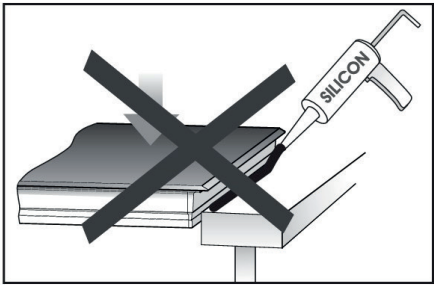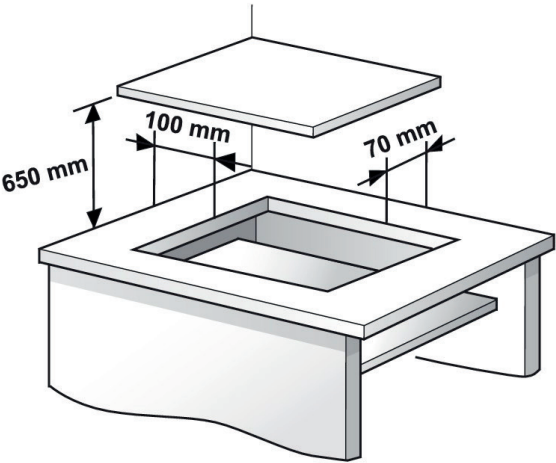


A	B	C	D
605	515	560	490
600	510	560	490
600	435	580	415
800	400	780	380
590	510	570	490
900	400	860	380
800	510	750	490
900	510	860	490


Одиниця вимірювання – мм

Встановлення Мінімальні відстані


СТАНДАРТНА СИСТЕМА МОНТАЖУ

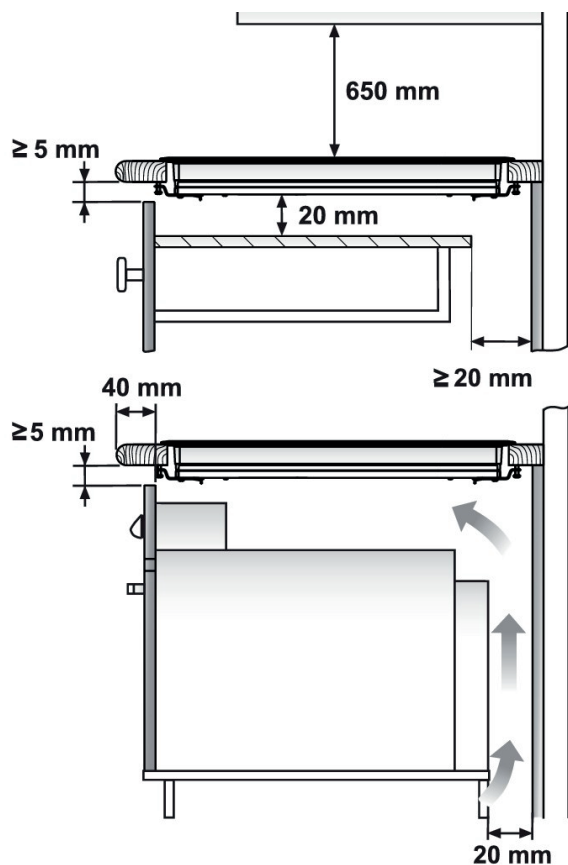


ТЕКАДухова шафа

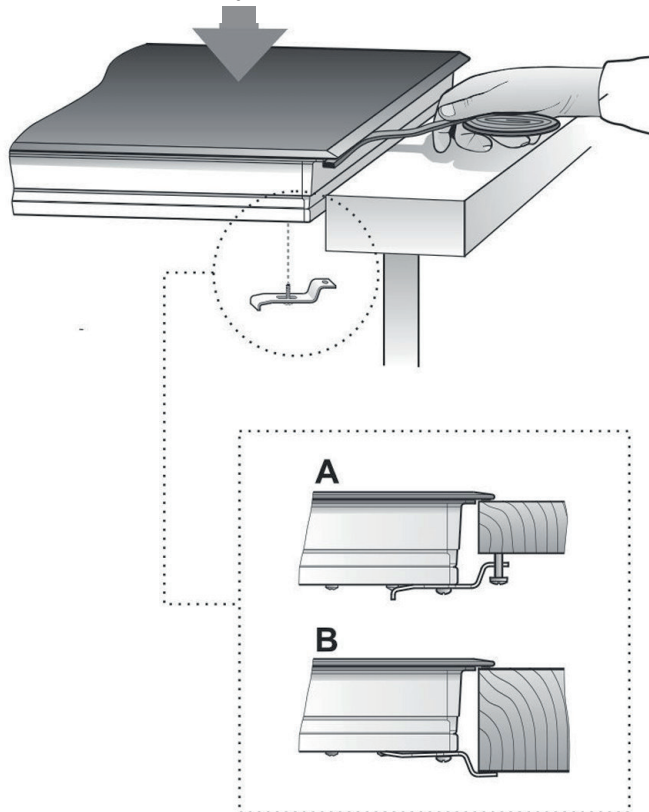

СИСТЕМА FAST-CLICK

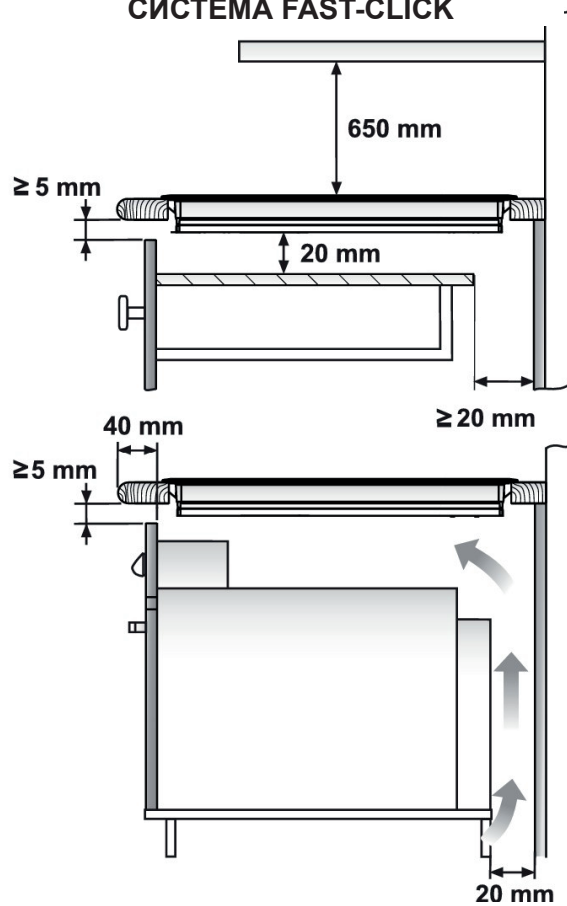

ТЕКАДухова шафа

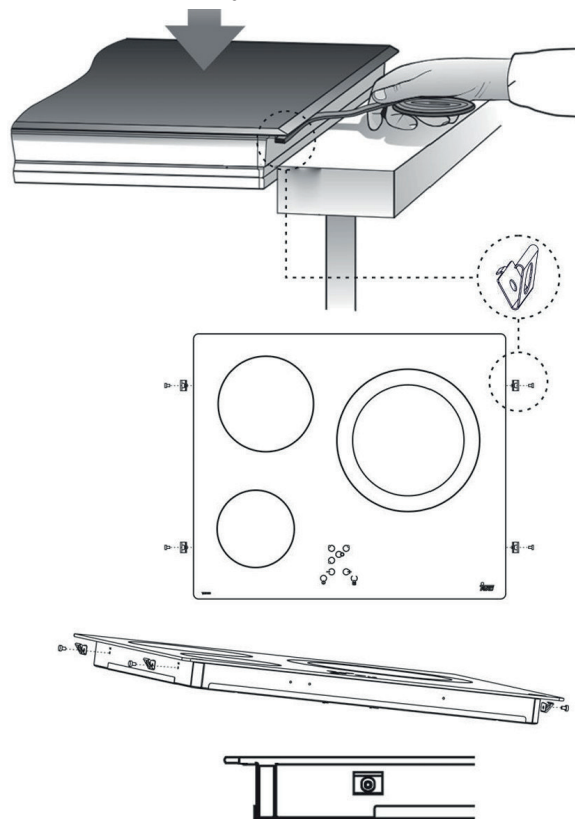

Одиниця вимірювання – мм

Техніка безпеки:



Увага: негайно відключіть варильну поверхню від джерела живлення, щоб уникнути ураження електричним струмом, якщо на ній з'являться тріщини або вона розіб'ється.



Цей прилад не передбачений для роботи з зовнішнім (не вбудованим у прилад) таймером або окремою системою дистанційного керування.



Заборонено чистити прилад парою.



Увага! Під час роботи прилад та його зовнішні частини можуть нагріватися. Не торкайтеся нагрівальних елементів. Коли діти віком до 8 років залишаються без нагляду, вони мають триматися подалі від варильної поверхні.



Діти старше 8 років, люди з обмеженими фізичними та розумовими здібностями, а також з обмеженнями органів відчуття, та особи, які не мають достатньо досвіду та знань, можуть використовувати цей прилад **ЛИШЕ** під наглядом або за умови отримання вичерпних інструкцій щодо користування приладом та за умови повного усвідомлення небезпеки, пов'язаної з використанням цього приладу. Діти не можуть чистити та обслуговувати цей прилад без нагляду дорослих.



Діти не повинні гратися з приладом.



Увага! Надзвичайно небезпечно залишати плиту без нагляду, якщо ви готуєте на жиру або рослинній олії, оскільки це може призвести до пожежі. **НІКОЛИ** не намагайтеся загасити пожежу водою! У таких випадках необхідно відключити прилад від джерела живлення та накрити полум'я кришкою, тарілкою або ковдрою.



Заборонено зберігати будь-які предмети на індукційній варильній панелі. Попереджайте можливість виникнення пожежі.



Індуктор відповідає вимогам норм та стандартів, що діють на території Європейського союзу. Незважаючи на це, ми рекомендуємо особам зі стимулятором серця проконсультуватися зі своїм лікарем або, у разі виникнення сумнівів, утриматися від використання індукційних поверхонь.



Не можна класти на варильну поверхню металеві предмети, наприклад, ножі, виделки, ложки, кришки, тощо.



Завжди вимикайте варильну поверхню після використання, не обмежуйтеся просто зняттям каstrулі або сковорідки з панелі. Інакше, якщо інша каstrуля або сковорода опиниться на гарячій конфорці, може статися аварія.



У разі пошкодження кабелю живлення, він має бути замінений виробником, його сервісним центром або іншим уповноваженим представником.



Увага! Використовуйте лише ті захисні прилади, які розроблені виробником приладу, або зазначені ним у посібнику з експлуатації, як дозволені для використання, або ті, що вмонтовані у сам прилад. Використання неналежних засобів захисту може призвести до входу приладу з ладу.



Після встановлення приладу необхідно мати можливість відключити його. Відповідно до правил монтажу, вимикачі повинні бути у стандартному електричному ланцюгу.

Встановлення

Встановлення з шухлядою для столового приладдя

Якщо ви бажаєте встановити під варильною поверхнею меблі або шухляду для столового приладдя, між ними та поверхнею необхідно поставити розділову плиту. Таким чином, попереджається випадковий контакт з гарячою поверхнею корпусу електроприладу.

Роздільна плита має встановлюватися на 20 мм нижче нижньої частини варильної поверхні.

Підключення до електромережі

Перш ніж підключати варильну поверхню до електромережі, переконайтеся, що напруга та частоти струму в електромережі відповідають значенням, вказаним на заводській табличці, що знаходиться на нижній стороні поверхні, в гарантійному талоні або (в деяких випадках) записані в технічний паспорт, який має зберігатися разом з інструкцією протягом усього терміну використання приладу.

Підключаючи прилад, переконайтеся, що кабель живлення не торкається корпусу варильної поверхні, а також корпусу духової шафи, якщо вона встановлюється поруч.

Увага:

! Електричне підключення повинно мати належним чином виконане заземлення, яке відповідає вимогам діючих норм та правил електробезпеки, інакше варильна поверхня може виходити з ладу.

! Надзвичайно високі скачки напруги можуть пошкодити систему управління (як і у будь-якому іншому електроприладі).

! Рекомендуємо не користуватися індукційною варильною поверхнею під час виконання піролітичної чистки в піролітичних духових шафах, оскільки вони сильно нагріваються.


! Технічне обслуговування та ремонт цього побутового приладу, у тому числі заміну кабелю живлення,

дозволяється здійснювати лише у офіційних сервісних центрах компанії Тека.

! Перш ніж відключати варильну поверхню від джерела живлення, вимкніть її, зачекайте приблизно 25 секунди, а потім витягайте вилку з розетки. Цей час необхідний для того, щоб електронні ланцюги повністю розрядилися, тим самим усувається можливість електричного розряду через контакти штепсельної вилки.



Гарантійний сертифікат або технічний паспорт приладу необхідно зберігати разом з цією інструкцією протягом усього терміну експлуатації приладу. В них містяться важливі технічні дані.

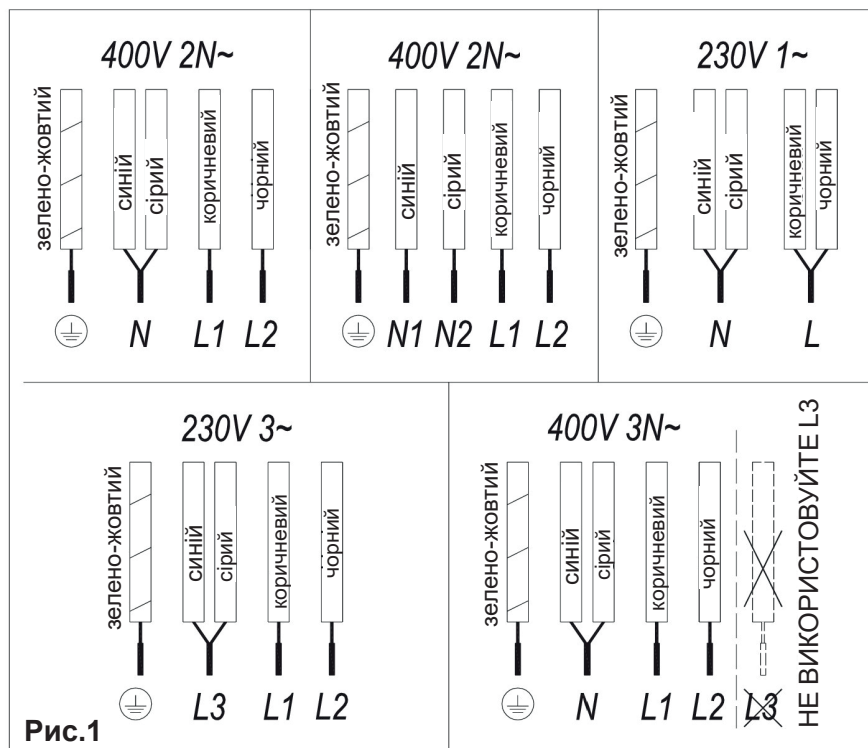

Експлуатація та технічне обслуговування

Інструкція з використання сенсорної панелі управління (TouchControl)

ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ (Рис.2)

- ① Загальний датчик вмикання/вимикання.
- ② Повзунок для управління потужністю.
- ③ Індикатор потужності та/або залишкового тепла*.
- ④ Десятинний знак індикатора потужності та/або залишкового тепла*.
- ⑤ Прямий доступ до функції «Потужність».
- ⑥ Датчик активації для функції «Блокування» та «Stop&Go».
- ⑦ Контрольний світловий індикатор активації функції «Блокування»*.
- ⑧ Датчик активації для функції «Stop&Go».
- ⑨ Контрольний світловий індикатор активації функції «Stop&Go»*.
- ⑩ Датчик «Мінус» для таймера.
- ⑪ Датчик «Плюс» для таймера.
- ⑫ Індикатор таймера.
- ⑬ Десятинний знак таймера*.
- ⑭ Датчик активації для функції «Synchro»; (в залежності від моделі).
- ⑮ Датчик активації для функції «FlexZone»; (в залежності від моделі).
- ⑯ Датчик активації для функцій «CHEF»; (в залежності від моделі).
- ⑰ Контрольний світловий індикатор активації функції «KeepWarm» («Підігрів»)*; (в залежності від моделі).
- ⑱ Контрольний світловий індикатор активації функції «Melting» («Розтоплення»)*; (в залежності від моделі).
- ⑲ Контрольний світловий індикатор активації функції «Simmering» («Тушкування»)*; (в залежності від моделі).
- ⑳ Контрольний світловий індикатор активації функції «QuickBoiling» («Швидке закипання»)*; (в залежності від моделі).
- ㉑ Контрольний світловий індикатор активації функції «SlideCooking» («Приготування з використанням змінних зон нагрівання»)*; (в залежності від моделі).

індикатор активації функції «Simmering» («Тушкування»)*; (в залежності від моделі).

⑳ Контрольний світловий індикатор активації функції «QuickBoiling» («Швидке закипання»)*; (в залежності від моделі).

㉑ Контрольний світловий індикатор активації функції «SlideCooking» («Приготування з використанням змінних зон нагрівання»)*; (в залежності від моделі).


*Відображається лише під час роботи.

Операція здійснюється за допомогою сенсорних кнопок. Під час натискання необхідної сенсорної кнопки не потрібно застосовувати силу для увімкнення необхідної функції, до неї слід доторкнутися лише кінчиком пальця.

Кожна дія супроводжується звуковим сигналом.

За допомогою повзунка курсора (2) відрегулюйте потужність (0-9), переміщуючи палець. Переміщуючи його вправо, ви збільшуєте потужність, переміщуючи вліво – зменшуєте.

Рис.2

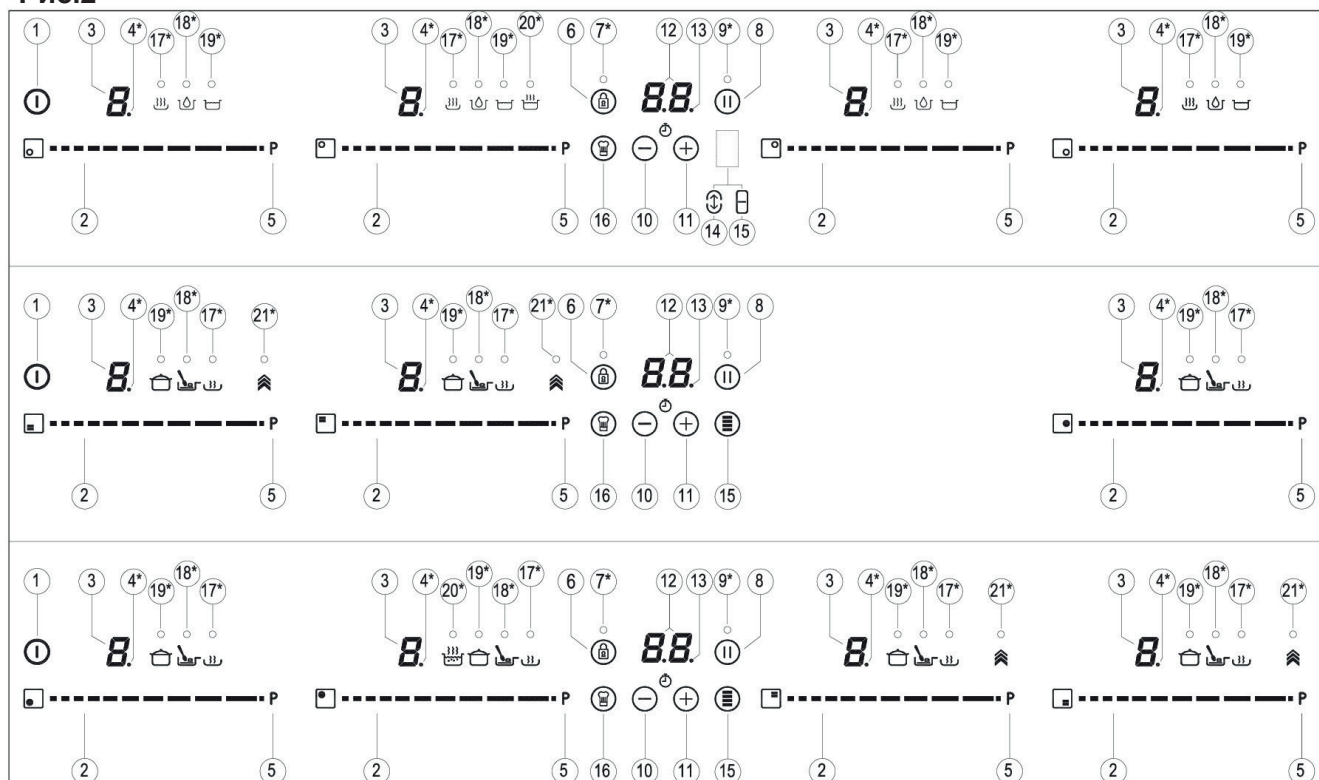

Також можна обрати рівень потужності напряду, поставивши палець в необхідну точку повзунка курсора (2).

 **Для обрання конфорки у цих моделях необхідно натиснути на повзунок курсора напряду (2).**

УВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

1 Натисніть на сенсорну кнопку «Вкл.»  (1) та утримуйте її не менше 1 секунди. Сенсорне управління стане активним, ви почуєте звуковий сигнал та засвітяться індикатори (3), при цьому буде відображатися знак «-». Якщо якась з варильних зон буде гаряча, на відповідному індикаторі буде відображатися літера «Н» та знак «-».

Якщо протягом наступних 10 секунд не буде виконана будь-яка операція, сенсорне управління вимкнеться автоматично.

Коли сенсорне управління буде увімкнене, його можна буде відключити у будь-який момент шляхом натискання сенсорної кнопки  (1), навіть якщо вона заблокована (функція блокування увімкнена). Сенсорна кнопка  (1) завжди має перевагу у разі відключення сенсорного управління.

УВІМКНЕННЯ КОНФОРОК

Після того як сенсорне управління буде увімкнене за допомогою сенсорної кнопки  (1), можна буде увімкнути будь-яку конфорку, виконавши наступні кроки:

1 Перемістіть палець або один із повзунків курсора (2) у будь-яке положення. Буде обрана відповідна зона, та одночасно буде встановлений рівень потужності від 0 до 9. Цей рівень потужності буде відображатися на

відповідному індикаторі потужності, а десятинний знак (4) буде продовжувати блимати протягом 10 секунд.

2 За допомогою повзунка курсора (2) оберіть новий рівень приготування від 0 до 9.

Коли конфорка буде обрана, іншими словами засвітяться десятинний знак (4), її рівень потужності можна буде змінити.

ВИМКНЕННЯ КОНФОРКИ

За допомогою сенсорного повзунка (2) зменшіть рівень потужності до 0. Конфорка вимкнеться.

Коли конфорка вимкнена, на індикаторі потужності (3) буде відображатися літера «Н», якщо скляна поверхня відповідної варильної зони буде гарячою, та залишатиметься ризик отримання опіків. Коли температура знизиться, індикатор (3) вимкнеться (якщо конфорка буде відключена), у іншому разі засвітиться знак «-», якщо конфорка все ще буде увімкнена.

ВИМКНЕННЯ УСІХ КОНФОРОК

Усі конфорки можуть бути одночасно відключені за допомогою сенсорної кнопки увімкнення/вимкнення  (1). Усі індикатори конфорок (3) будуть вимкнені. Якщо після вимкнення зона нагрівання буде гарячою, на відповідному індикаторі буде відображатися літера «Н».

Ідентифікатор посуду

В індукційних варильних зонах міститься вбудований ідентифікатор посуду. Тому конфорка перестає працювати у разі відсутності посуду на ній або його невідповідності.

Якщо варильна зона буде увімкнена, та на ній буде

відсутній посуд, або посуд буде невідповідним, на індикаторі потужності (3) буде відображатися символ , що вказує на те, що «посуд відсутній».

Якщо під час роботи конфорки посуд з неї буде прибраний, подача живлення у конфорку буде автоматично припинена, та відобразиться символ «посуд відсутній». Коли посуд буде знову переміщений на варильну зону, подача живлення відновиться на рівні потужності, який був встановлений раніше.

 **Після завершення приготування їжі вимкніть варильну зону за допомогою відповідних сенсорних елементів управління. Інакше у разі розміщення посуду на варильній поверхні протягом трьох хвилин може бути виконана небажана операція. Уникайте можливих надзвичайних обставин!**

Функція блокування

Для уникнення небажаних операцій за допомогою функції блокування можливо заблокувати інші сенсорні кнопки, крім кнопки увімкнення/вимкнення  (1). Ця функція є корисною для забезпечення безпеки дітей.

Щоб увімкнути цю функцію, натисніть на сенсорну кнопку  (6) та утримуйте її не менше однієї секунди. Після цього засвітиться індикатор (7), який вказує на те, що панель управління заблокована. Щоб вимкнути цю функцію, просто натисніть на сенсорну кнопку  (6) ще раз.

Якщо кнопка увімкнення/вимкнення  (1) буде використовуватися для вимкнення приладу, коли буде включена функція блокування, повторне увімкнення варильної зони буде неможливим, доки вона не розблокується.

Відключення звукового сигналу

Коли варильна поверхня буде увімкнена, якщо одночасно натиснути сенсорну кнопку  (11) та кнопку блокування  (6) та утримувати її протягом трьох секунд, звуковий сигнал, який супроводжує кожну дію, буде відключений. На індикаторі часу (12) буде відображатися «OF».

Це відключення не буде стосуватися усіх функцій, як, наприклад, звуковий сигнал для увімкнення/вимкнення, завершення часу таймера або блокування/розблокування сенсорних кнопок, для яких звуковий сигнал буде увімкнений завжди.

Для повторно увімкнення усіх звукових сигналів, які супроводжують кожну дію, необхідно знову одночасно натиснути на сенсорну кнопку  (11) та кнопку блокування  (6) та утримувати її протягом трьох секунд. На індикаторі часу (12) буде відображатися «ON».

Функція «Stop&Go»

Ця функція ставить на паузу процес приготування їжі. У разі її активації таймер теж буде поставлений на паузу.

Активация функції Stop&Go.

Натисніть на сенсорну кнопку  (8) та утримуйте її не менше однієї секунди. Після цього засвітиться контрольний індикатор (9), а на індикаторах потужності буде відображатися символ , який означає, що приготування їжі було призупинене.

Відключення функції Stop&Go.

Натисніть знову на сенсорну кнопку  (8). Контрольний індикатор (9) згасне, процес приготування їжі буде відновлений на рівні потужності, який був встановлений раніше, а таймер продовжить свій зворотний відлік.

Функція потужності

За допомогою цієї функції можливе увімкнення «додаткової» потужності для конфорки (вище номінального значення). Рівень потужності залежить від розміру конфорки з можливістю використання максимального значення, яке дозволяється генератором.

1 Проведіть пальцем по відповідному повзунку курсора (2), поки на індикаторі рівня потужності (3) не буде відображатися значення «9», та утримуйте палець одну секунду, або натисніть безпосередньо на кнопку «P» та продовжуйте утримувати її протягом однієї секунди.

2 На індикаторі рівня потужності (3) з'явиться символ «P», а конфорка почне працювати з додатковою потужністю.

Функція потужності має максимальну тривалість роботи, яка вказана у Таблиці 1. Після закінчення цього часу рівень потужності знову повернеться до значення 9. Ви почуєте відповідний звуковий сигнал.

У разі використання функції потужності для однієї конфорки, це може вплинути на роботу деяких інших конфорок (їх рівень потужності знизиться), у разі чого це буде відображатися на відповідному індикаторі (3).

Відключення функції потужності до того, як закінчиться час роботи, можна здійснити за допомогою повзунка курсора та зміни рівня потужності, так і шляхом повторення кроку 3.

Функція таймера (зворотний відлік)

Ця функція дозволяє полегшити процес приготування, коли ваша присутність не потрібна: ви можете налаштувати таймер для конфорки, та вона вимкнеться після завершення відповідного часу.

У даних моделях можна одночасно запрограмувати кожну конфорку на час від 1 до 90 хвилин.

Встановлення таймера для конфорки

Після встановлення рівня потужності для необхідної зони, коли десятичний знак цієї зони буде увімкнений, для цієї зони можна буде встановити необхідний час приготування.

Для цього:

1 Натисніть на сенсорну кнопку  (10) або  (11). На індикаторі таймера (12) відобразиться значення «00», а на індикаторі відповідної зони (3) відобразиться символ , що буде поперемінно блимати з поточним рівнем потужності.

2 Одразу після цього необхідно встановити час приготування від 1 до 99 хвилин за допомогою сенсорних кнопок  (10) або  (11). У першому випадку значення буде починатися з 60, а в другому – з 01. Якщо утримувати кнопку  (10) або  (11), буде відновлене значення 00. Коли до завершення часу залишатиметься менше однієї хвилини, часи почнуть зворотний відлік у секундах.

3 Коли індикатор таймера (12) перестане блимати, автоматично почнеться зворотній відлік часу. На індикаторі (3), що відноситься до запрограмованої конфорки, буде почергово відображатися рівень потужності та символ .

Після завершення обраного часу приготування, запрограмована зона нагріву буде вимкнена, а годинник буде видавати серію звукових сигналів, що триватиме протягом декількох секунд.

Для вимкнення звукового сигналу натисніть на будь-яку сенсорну кнопку. На індикаторі часу (12) з'явиться блимаюче значення 00 за десятичним знаком (4) обраної зони. Якщо вимкнена зона нагріву буде гаряча, на відповідному індикаторі потужності (3) почергово будуть відображатися символи «Н» та «-».

Якщо ви одночасно хочете запрограмувати іншу конфорку на певний час роботи, повторіть кроки 1 – 3.

Якщо були запрограмовані за часом одна або декілька зон, на індикаторі часу (12) за замовчуванням з'явиться самий короткий час, що залишився до завершення, при цьому на відповідній зоні буде відображатися літера «t». На інших зонах, запрограмованих за часом, на відповідних індикаторах буде відображатися десятичний знак, що блимає. Коли буде натиснутий повзунок курсора іншої запрограмованої за часом зони, на таймері протягом кількох секунд буде відображатися час роботи цієї зони, що залишився, а на відповідному індикаторі почергово буде відображатися рівень потужності та літера «t».

Зміна запрограмованого часу.

Для зміни запрограмованого часу необхідно натиснути повзунок курсора (2) запрограмованої зони. Потім буде можливо прочитати та змінити час.

За допомогою сенсорних кнопок  (10) та  (11) можна змінити запрограмований час.

Відключення таймера

Якщо необхідно відключити таймер до завершення запрограмованого часу, це можна зробити у будь-який час, просто встановивши відповідне значення на «-».

1 Оберіть необхідну конфорку.

2 Встановіть значення таймера на «00» за допомогою кнопки  (10). Таймер буде відключений. Також це можна зробити швидше шляхом одночасного натискання сенсорних кнопок  (10) та  (11).

Функція управління потужністю (в залежності від моделі)

В деяких моделях є можливість обмеження потужності (Управління потужністю). Ця функція дозволяє користувачу встановлювати загальні значення потужності, яку генерує конфорка. Для цього протягом першої хвилини з моменту підключення конфорки до джерела живлення користувач отримує доступ до меню обмеження потужності.

1 Натисніть сенсорну кнопку  (11) та утримуйте її три секунди. На індикаторі таймера (12) з'являться літери «PL».

2 Натисніть на сенсорну кнопку блокування  (6). Відобразяться різні значення потужності, якими можна обмежити потужність конфорки, та ці значення можна змінювати за допомогою сенсорних кнопок  (11) та  (10).

3 Після того як необхідне значення буде обране, потрібно ще раз натиснути кнопку блокування  (6). Рівень потужності конфорки буде обмежений обраним значенням.

Якщо ви знову забажаєте змінити це значення, необхідно буде витягнути штепсельну вилку варильної поверхні з розетки та увімкнути її знову через декілька хвилин. Таким чином ви зможете знову увійти у меню обмеження потужності.

Кожного разу після зміни рівня потужності конфорки обмежувач потужності буде розраховувати загальну потужність, яку генерує конфорка. У разі досягнення

ліміту загальної потужності, сенсорне управління не дозволить збільшувати рівень потужності кожної конфорки. Пролунає звуковий сигнал, а індикатор потужності (3) буде блимати на рівні, який неможна перевищувати. Якщо необхідно перевищити це значення, потрібно зменшити потужність інших конфорок. Іноді може бути недостатньо зменшити потужність на один рівень, оскільки це залежить від потужності кожної конфорки та рівня, який для них встановлений. Можливо, що для збільшення рівня великої конфорки буде необхідно відключити менші конфорки.

У разі використання швидкого включення на максимальній потужності та перевищення вказаного значення над значенням, яке встановлене як ліміт потужності, буде встановлений максимально можливий рівень потужності конфорки. Пролунає звуковий сигнал, та на індикаторі (3) встановлене значення потужності блимне два рази.

Спеціальні функції: CHEF (в залежності від моделі)

Сенсорне управління (TouchControl) має спеціальні функції, які допомагають користувачу готувати страви за допомогою датчика CHEF  (16). Ці функції доступні в залежності від моделі.

Щоб активувати спеціальну функцію у зоні:

1 Спочатку необхідно обрати цю функцію, після чого на індикаторі потужності (3) стане активним десятичний знак (4).

2 Тепер натисніть на сенсорну кнопку CHEF  (16). Послідовним натисканням здійснюється послідовний перехід між усіма функціями CHEF, доступними у кожній зоні. Ці функції показують активацію з відповідними світлодіодами (17), (18), (19), (20) та (21).

Якщо ви хочете відмінити спеціальну активну функцію у будь-який час, необхідно натиснути на повзунок курсора датчика (2) відповідної зони, щоб обрати її. Засвітиться десятичний знак (4) індикатора потужності (3). Потім, знову натисніть на повзунок курсора (2), щоб встановити новий рівень потужності або вимкнути конфорку, або ж ви можете обрати іншу спеціальну функцію, знову натиснувши на сенсорну кнопку CHEF  (16).

Функція KEEPWARM (ПІДІГРІВ) (в залежності від моделі)

Ця функція автоматично встановлює відповідний рівень потужності, щоб зберегти приготовану їжу гарячою.

Щоб її активувати, оберіть конфорку, натискайте сенсорну кнопку CHEF  (16) до тих пір, поки світлодіод (17), розташований на значку  / , не засвітиться. Як тільки функція буде активована, на індикаторі потужності (3) буде відображатися символ .

Ви можете у будь-який час переобрати функцію, вимкнувши конфорку, змінивши рівень потужності або обравши іншу спеціальну функцію.

Функція MELTING (РОЗТОПЛЮВАННЯ) (в залежності від моделі)

Ця функція підтримує низьку температуру у зоні приготування їжі. Ідеально підходить для розморожування продуктів або для повільного розтоплення таких продуктів як шоколад, масло, тощо.

Щоб її активувати, оберіть конфорку, натискайте сенсорну кнопку CHEF  (16) до тих пір, поки світлодіод (18), розташований на значку  / , не засвітиться. Як тільки функція буде активована, на індикаторі потужності (3) буде

відображатися символ  . Ви можете у будь-який час переобрати функцію, вимкнувши конфорку, змінивши рівень потужності або обравши іншу спеціальну функцію.

Функція SIMMERING (ТУШКУВАННЯ) (в залежності від моделі)

Ця функція дозволяє вам готувати у режимі тушкування.

Після того як страва закипить, активуйте конфорку, обравши її, та натискайте сенсорну кнопку CHEF  (16) до тих пір, поки світлодіод (19), розташований на значку  / , не засвітиться. Як тільки функція буде активована, на індикаторі потужності (3) буде відображатися символ .

Ви можете у будь-який час переобрати функцію, вимкнувши конфорку, змінивши рівень потужності або обравши іншу спеціальну функцію.

Функція QUICKBOILING (ШВИДКЕ ЗАКИПАННЯ) (в залежності від моделі)

Ця функція дає можливість автоматичного контролю закипання, що є зручним у разі приготування макаронів, рису, яєць, відварювання деяких продуктів харчування, тощо. Вона доступна лише у зонах з символом  / .

Умови для посуду

Для належної роботи функції QUICKBOILING варто використовувати посуд, що відповідає наступним умовам:

- Розмір основи має бути максимально близьким до діаметру конфорки.
- **БЕЗ КРИШКИ**
- Ємність має бути **заповнена більше, ніж на половину своєї місткості водою кімнатної температури** (ніколи не використовуйте підігріту або гарячу воду).

Невиконання цих умов призведе до порушення правильного контролю закипання.

 **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** не використовуйте цю функцію для будь-яких інших цілей приготування, крім як для отримання окропу. Ніколи не використовуйте олію, це може призвести до перегріву та утворення полум'я.

Активація функції

Щоб активувати функцію, оберіть конфорку, натискайте сенсорну кнопку CHEF  (16) до тих пір, поки світлодіод (20), розташований на значку  / , не засвітиться.

Як тільки функція буде активована, на індикаторі потужності (3) та індикаторі таймера (12) з'явиться символ  ; з'явиться рухомий сегмент, який вказує, що приготування їжі знаходиться під контролем системи.

Коли система виявить, що вода ось-ось закипить, ви почуєте перший сигнал. Скористайтеся цим, щоб приготувати продукти для відварювання або запікання.

Через 30 секунд пролунає другий звуковий сигнал, який вказує на те, що настав час додати продукти у посуд, якщо ви ще цього не зробили.

Після другого сигналу система активує таймер та секундомір, так що ви можете керувати тривалістю кип'ятіння.

Через 30 секунд після запуску секундоміра пролунає третій звуковий сигнал, який вказує на те, що з цього моменту система буде зменшувати живлення для підтримання слабкого та безперервного кипіння. Таймер залишиться активним до кінця приготування.

За бажанням ви можете відключити таймер та встановити час для зворотного відліку та автоматичного відключення плити (див. розділ функція таймера).

Відключення функції

Ви можете у будь-який час переобрати функцію, вимкнувши конфорку, змінивши рівень потужності або обравши іншу спеціальну функцію.

Функція SLIDECOOKING (Приготування з використанням змінних зон нагрівання) (в залежності від моделі)

Ця функція дозволяє розділити змінну зону на три області (див. Рис. 3) та активує попередню визначену конфігурацію потужності. Це дозволить пересувати ємність для приготування з однієї області в іншу, щоб забезпечити приготування на потужності, встановленій для кожної зони.

Для її активації вам необхідно спочатку активувати функцію FlexZone (див. розділ «Функція FlexZone»).


Потім натискайте сенсорну кнопку CHEF (16) до тих пір, поки світлодіод (21), розташований на значку , не засвітиться. При цьому індикатори потужності (3) будуть відображати три сегмента (див. Рис. 4), які вказують, що тепер ви можете поставити ємність для приготування.

Після того як поставите ємність для приготування, індикатори потужності (3) автоматично покажуть рівень потужності: рівень потужності 3 для зони

№1, рівень потужності 5 для зони №2 та рівень потужності 9 для зони №3 (див. Рис. 3 та 5).

Щоб вимкнути цю функцію, необхідно встановити повзунок (2) у положення «0».

Мал.3

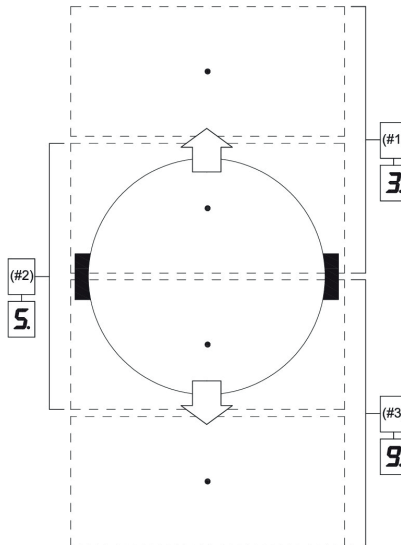

Функція FlexZone (в залежності від моделі)

Використовуючи цю функцію, ви можете забезпечити спільну роботу зон нагрівання, а також обрати рівень потужності та активувати функцію таймера для обох зон.

Щоб активувати цю функцію, натисніть сенсорну кнопку  (15). Таким чином засвітяться десятинні знаки (4) відповідної конфорки, а на індикаторах потужності (3) з'явиться значення «0». Індикатор таймера (12) покаже три сегмента з зазначенням

активованих зон. Якщо у вашій моделі є декілька зон з функцією «FlexZone», ви можете обрати бажану зону, натиснувши сенсорну кнопку  (15), перш ніж обирати потужність для відповідної зони. Наступну операцію необхідно виконати протягом декількох секунд; інакше функція буде автоматично відключена (див. Рис. 6).

Після обрання функції FlexZone, ви можете встановити потужність за допомогою будь-якого з повзунків (2) однієї з пов'язаних зон. Рівень потужності та його варіанти відображаються одночасно на індикаторах потужності (3) обох зон.


Щоб вимкнути цю функцію, необхідно знову натиснути сенсорну кнопку  (15). Крім того, коли функція відключена, налаштування рівня потужності та функцій, встановлені для пов'язаних зон, скидаються.

Функція Synchro (в залежності від моделі)


За допомогою цієї функції можна зробити так, що дві зони приготування, які помічені як «Synchro», будуть працювати разом, а також обрати рівень потужності та активувати функцію таймера для обох зон.

Натисніть сенсорну кнопку  (14), щоб активувати цю


Мал.6

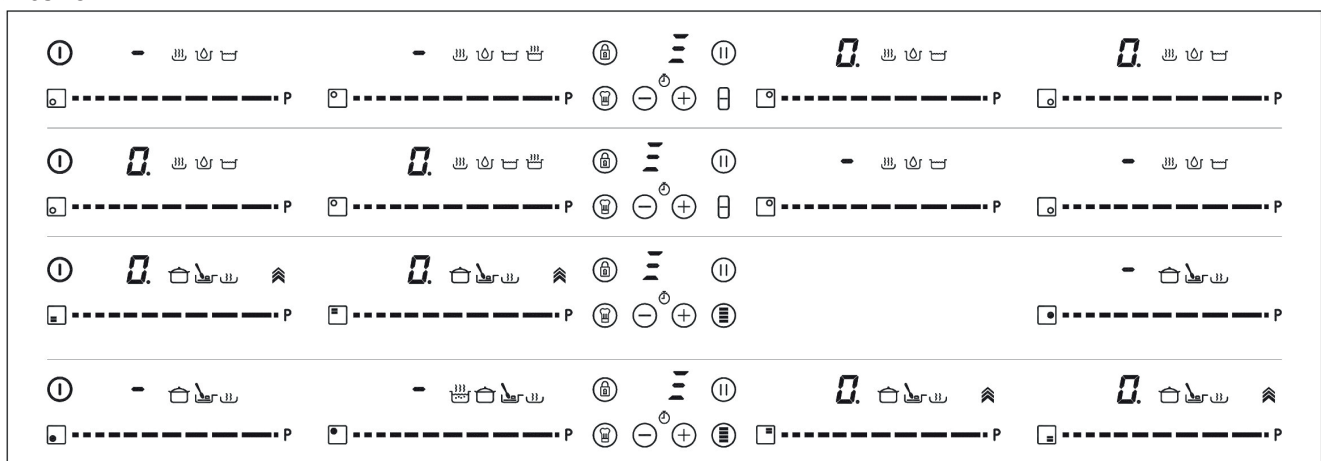

Мал.4

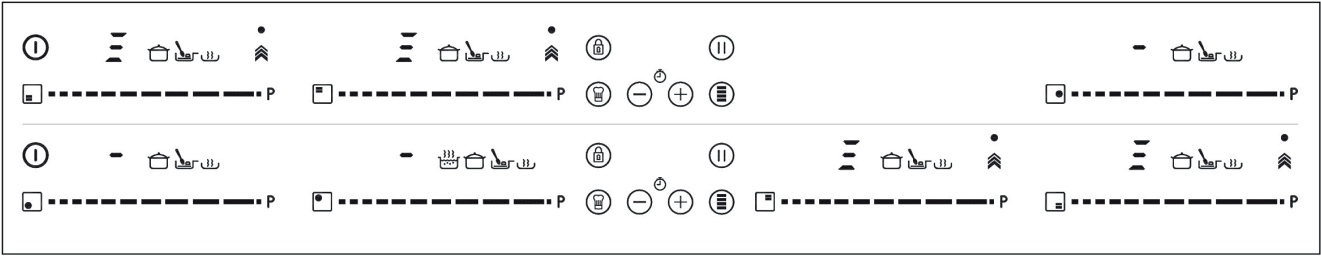

Мал.5

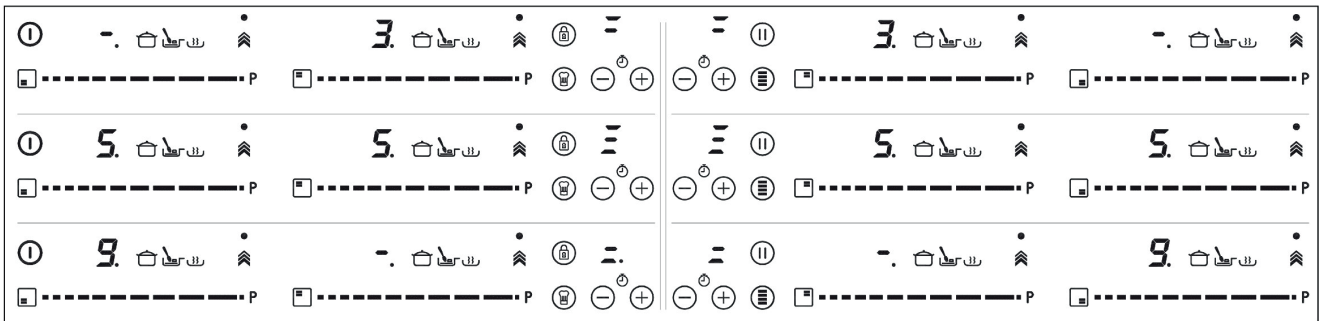

функцію. Після цього десятинні знаки (4) відповідних конфорок засвітяться, а на індикаторі потужності (3) буде блимати значення «0». Визначення посуду буде здійснюватися у межах усієї пов'язаної зони. Наступну операцію необхідно виконати протягом декількох секунд; інакше функція буде автоматично відключена.

Щоб вимкнути цю функцію, необхідно знову натиснути сенсорну кнопку (14). Крім того, коли функція відключена, налаштування рівня потужності та функцій, встановлені для пов'язаних зон, скидаються.

Функція відключення заради безпеки

Якщо через будь-яку помилку одна або декілька конфорок не вимикаються, уся панель автоматично вимкнеться через заздалегідь встановлений проміжок часу (див. табл.1).

Коли відбувається відключення заради безпеки, на індикаторі висвітлиться «0», якщо температура скляної поверхні безпечна, або ж «Н», якщо є ризик отримання опіку.

Підтримуйте чистоту панелі управління конфорками; вона має бути постійно чистою та сухою.

У разі виникнення проблем або несправностей, не згаданих у цій інструкції, відключіть прилад від джерела живлення та зверніться до служби технічного обслуговування компанії Тека.

Пропозиції та рекомендації

- * Використовуйте каструлі та сковорідки з товстим повністю плоским дном.
- * Не варто тягнути каструлі та сковорідки по склу – так ви можете його подрпати.
- * Незважаючи на те, що скло може витримати удари великих каструль та сковорідок з негострими краями, намагайтеся уникати цього.
- * Щоб уникнути пошкодження скляної поверхні плити, не тягніть каструлі та сковорідки по скляній поверхні та підтримуйте їх у чистоті та у робочому стані.
- * Рекомендовані діаметри основи посуду (див. «Перелік технічних даних», який іде у комплекті з приладом).

Немагайтеся не розсипати цукор та продукти, що містять цукор, на скло, оскільки цим ви можете пошкодити гарячу поверхню варильної панелі.

Таблиця 1

Обраний рівень потужності	МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС РОБОТИ (в годинах)
0	0
1	8
2	8
3	5
4	4
5	4
6	3
7	2
8	2
9	1
P	10 або 5 хвилин, переходить на рівень 9 (в залежності від моделі)

Чистка та обслуговування

Для підтримання побутового приладу у гарному стані, його необхідно чистити з застосуванням відповідних мийних засобів та інструментів після охолодження. Це полегшить роботу та дозволить уникнути накопичення бруду. Ніколи не використовуйте жорсткі мийні засоби або інструменти, які можуть подрпати поверхню панелі; крім того, заборонено чистити панель за допомогою пари.

Легкий бруд, який не пристав до поверхні, можна змити

вологою ганчіркою зі слабким мийним засобом або теплою мильною водою. Але більш серйозні плями варто видаляти, використовуючи спеціальні очисники для керамічних варильних поверхонь, та дотримуючись інструкцій на їх упаковці. Бруд, який присох та утворився внаслідок багаторазового згорання продуктів, можна видаляти скребком з гострим лезом.

Незначні сліди на поверхні залишаються від каструль та сковорідок з жиром на дні або від потрапляння жиру між каструлями та конфорками під час приготування їжі. Їх можна видалити за допомогою нікелевої мочалки або спеціального очищувача для керамічних варильних поверхонь. Пластмасові предмети, цукор або продукти з великим вмістом цукру, які розплавився на поверхні плити, мають бути негайно видалені скребком.

Потертості з металевим блиском утворюються в результаті посування металевих каструль та сковорідок по склу. Їх можна видалити, скориставшись спеціальним очисником для керамічних варильних поверхонь, хоча цей процес, можливо, доведеться повторювати декілька разів.

Попередження:



Каструля або сковорода може приклеїтися до скла через те, що між ними опинився якийсь продукт, що розплавився. Не намагайтеся відірвати посуд, коли конфорка холодна! Так ви можете пошкодити скло.



Не наступайте та не обпирайтеся на скляну поверхню плити, оскільки вона може розбитися та стати причиною травми. Не кладіть на скло різні предмети.

TEKAINDUSTRIALS.A. залишає за собою право вносити зміни до своїх посібників, які вона вважатиме необхідними або корисними, та які не впливають на основні функціональні можливості продукції.

Збереження екології



Символ  на виробі або упаковці означає, що з цим виробом не можна поводитися як зі звичайним побутовим сміттям. Цей виріб необхідно утилізувати на спеціальних пунктах збору електричних та електронних приладів. Утилізуючи його правильно, ви не завдаєте шкоди навколишньому середовищу та громадському здоров'ю, що могло б статися у разі недотримання правил поводження з відходами. Для отримання додаткової інформації про утилізацію цього виробу звертайтеся до місцевих органів влади, до служби з утилізації відходів або у магазин, де ви придбали прилад.

Пакувальні матеріали, що використовуються, не завдають шкоди оточуючому середовищу. Їх можна повністю переробити. На пластмасові деталі нанесене маркування >PE<, >LD<, >EPS<, тощо. Пакувальні матеріали можна викидати у контейнери з побутовим сміттям.

Енергоефективність приладу:

- Прилад був протестований на відповідність стандарту EN 60350-2 та отриманий результат у Вт·г/кг зазначений на заводській табличці приладу.

Наступні поради допоможуть вам економно використовувати електроенергію під час приготування їжі:

- * Використовуйте відповідну кришку для кожної каструлі, коли це можливо. Під час приготування їжі без кришки використовується більше електроенергії.
- * Використовуйте сковороди з плоскою основою відповідного діаметру, що співпадає з розміром зони нагріву. Виробники сковорід, зазвичай, зазначають верхній діаметр сковороди, який завжди більший за діаметр основи.
- * Коли для приготування їжі використовується вода, використовуйте її в невеликій кількості, щоб зберегти вітаміни та мінерали, які містяться у овочах, та встановлюйте мінімальний рівень потужності, який забезпечує приготування їжі. Високий рівень потужності не потрібний та є нераціональною витратою електроенергії.
- * Використовуйте невеликі каструлі з невеликою кількістю продуктів.

Якщо щось не працює

Перед тим як телефонувати до служби технічного обслуговування, здійсніть описані нижче перевірки.

Прилад не працює:

Переконайтеся, що кабель живлення підключений до мережі.

Індукційні конфорки не гріють:

Посуд для приготування їжі не відповідає вимогам (його основа не феромагнітна, або вона занадто маленька). Перевірте, чи притягується до конфорки дно посуду.

Чути гул, коли починаєте готувати на індукційних зонах:

Якщо дно посуду не достатньо товсте або воно складається не з однієї деталі, може створюватися

гул через передачу енергії безпосередньо у дно посуду. Гул не є дефектом, але якщо хочете його уникнути, варто зменшити рівень потужності нагрівання або скористатися посудом з більш товстим дном та/або тим, що складається з однієї деталі.

Сенсорне управління не вмикається, а якщо й вмикається, то не реагує на доторкання до кнопок: Жодна конфорка не була обрана. Обов'язково оберіть конфорку, перш ніж подавати на неї команди управління.

На сенсорах накопичилася вологість, або у вас мокрі пальці. Поверхня панелі управління та ваші пальці мають бути сухими та чистими.

Активована функція блокування. Розблокуйте панель управління.

Під час приготування їжі чути шум вентилятора, який не припиняється навіть після закінчення приготування їжі: Індукційні конфорки оснащені вентилятором для охолодження електроніки. Він вмикається лише тоді, коли електронні ланцюги нагріваються. Він вмикається, коли електронні ланцюги нагріваються, та вимикається, як тільки електронні ланцюги охолонуть, незалежно від того, чи включена варильна поверхня, чи ні.

На індикаторі однієї з конфорок з'являється символ  :

Система індукції не знаходить посуд на конфорці або розмір посуду не відповідає розміру конфорки.

Конфорка вмикається, й на індикаторах з'являється повідомлення C81 або C82: Перевищення температури електроніки або скла. Почекайте трохи, щоб електроніка охолола, або заберіть посуд з конфорки.

Повідомлення C85 з'являється на індикаторі однієї з конфорок:

Посуд, що використовується, не відповідає вимогам. Вимкніть конфорку, знову увімкніть та спробуйте інший посуд.

Прилад відключається, та повідомлення C90 з'являється на індикаторах потужності (3):

Сенсорна панель управління визначає, що датчик увімкнення/вимкнення (1) чимось закритий та увімкнення варильної поверхні є неможливим. Заберіть зайві предмети або рідину, які можуть знаходитися на поверхні сенсорної панелі управління, очистіть та витріть насухо поверхню, щоб повідомлення не відображалось.

Прилад відключається, та повідомлення C91 з'являється на індикаторах потужності (3):

Сенсорна панель управління визначає, що датчик Stop&Go (6) чимось закритий та увімкнення варильної поверхні є неможливим. Заберіть зайві предмети або рідину, які можуть знаходитися на поверхні сенсорної панелі управління, очистіть та витріть насухо поверхню, потім натисніть двічі сенсорну кнопку Stop&Go (6), щоб повідомлення не відображалось, і знову можна було використовувати варильну поверхню.