



TEKA

User Manual

AFF / AFC SERIES


EL UK FI
BG SV AR
HU NO HE
RU DA

www.teka.com


EL	ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΦΗΣ	11
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	22
BG	ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	
	СТЪКЛОКЕРАМИЧНИ ПЛОТОВЕ СЪС СЕНЗОΡНО ПРАВЛЕНИЕ	25
	РАБОТА НА СМУКВАЩИЯ МОДУЛ	36
HU	BESZERELÉSI UTASÍTÁSOK VALAMINT A HASZNÁLATTAL ÉS A KARBANTARTÁSSAL KAPCSOLATOS JAVASLATOK	
	ÜVEGKERÁMIA LAPOS FŐZŐLAPOK TOUCH CONTROL	39
	A SZÍVÓ MODUL MŰKÖDTETÉSE	49
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КЕРАМИЧЕСКИХ ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ СЕНСОРНОЕ ПРАВЛЕНИЕ	51
	РАБОТА АСПИРАЦИОННОГО МОДУЛЯ	63
UK	ПОСІБНИК З УСТАНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СКЛОКЕРАМІЧНИХ ВАРІЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ TOUCH CONTROL	66
	РОБОТА МОДУЛЯ АСПІРАЦІЇ	77
SV	INSTALLATIONSANVISNINGAR OCH REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL	
	KERAMIKHÄLLAR MED TOUCHKONTROLL	80
	ANVÄNDNING AV ASPIRATIONSMODULEN	89
NO	INSTALLASJONSANVISNINGER OG ANBEFALT BRUK OG VEDLIKEHOLD	
	BERØRINGSSTYRT KJERAMISK KOMFYR	92
	DRIFT AV ASPIRASJONSMODULEN	101
DA	MONTERINGSVEJLEDNING OG ANBEFALET ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE	
	GLASKERAMISKE KOGEPLADER TOUCH-KONTROL	104
	BETJENING AF SUGEMODULET	113
FI	ASENNUSOHJEET JA KÄYTTÖÄ JA HUOLTOA KOSKEVAT SUOSITUKSET	
	KERAAMISET KEITTOTASOT KOSKETUSPAINIKKEILLA	116
	IMUMODUULIN TOIMINTA	126
AR	ةيبر عل ةغللاب مدختسمل ليلد	
	تعليمات المستخدم للتحكم باللمس	128
	طفشلا قدحو لي غشت	136
HE	הקזחתו שומישל תוצלמהו הנקתה תוארה	
	עגמ תרקב תיכוכזמ תוימרק םייריכ	138
	הקיניה לודומ תלעפה	147

Παρουσίαση / Представяне / Bemutatás / Внешний вид /
Зовнішній вигляд / Presentation / Presentasjon / Præsentation
/ Esitys / Tampilan produk / التركيب / תרשים הכיריים

AFF 87600 MST BK - AFF 87601 MST BK





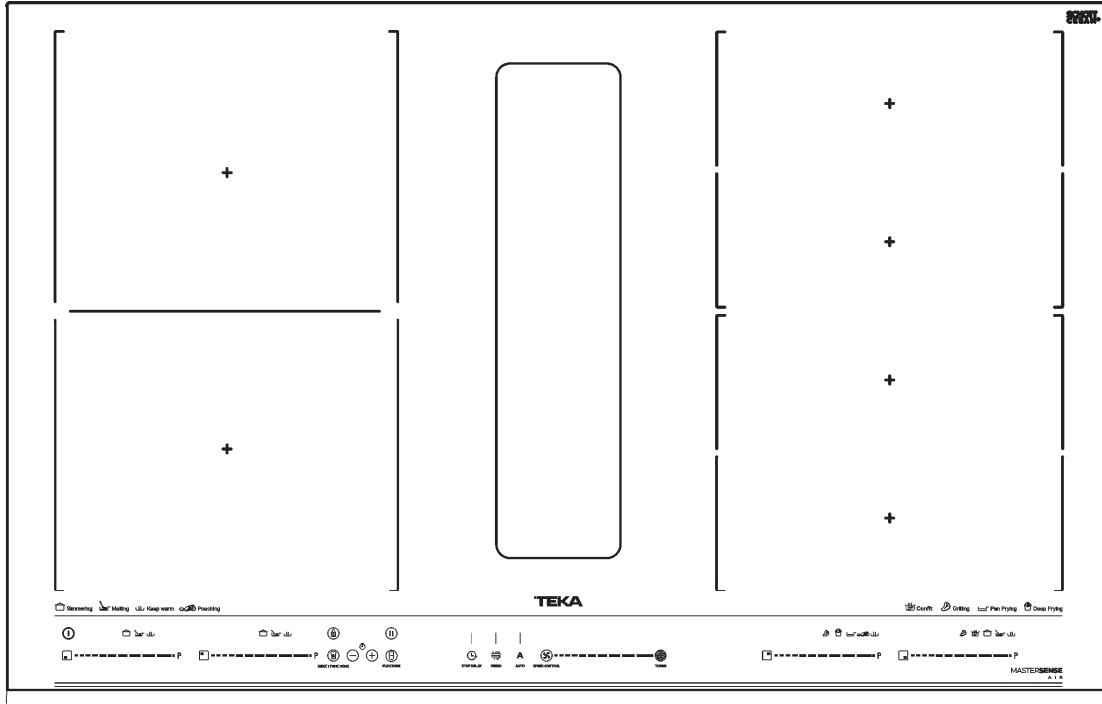


AFC 87628 MST BK


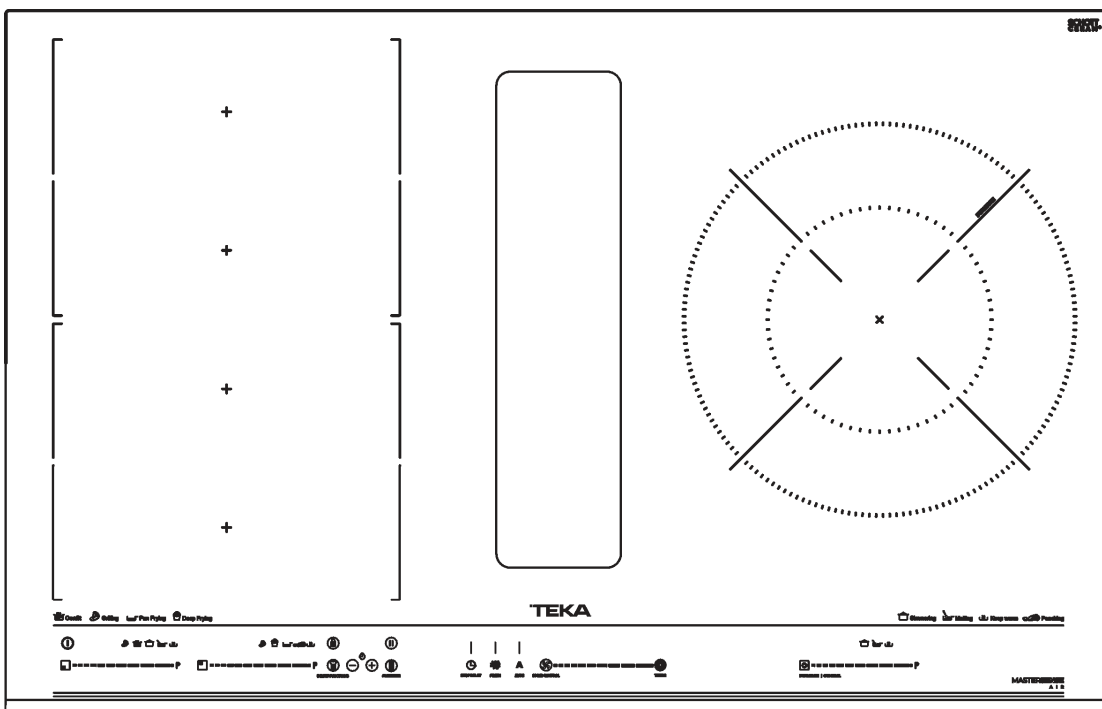


Εγκατάσταση / Монтаж / Beszerelés / Установка / Установка / Installation / Installasjon / Monteren / Asennus / Pemasangan / התקנה בגומחה / مقدمة

Ελάχιστες αποστάσεις / Минимални разстояния / Minimális távolságok / Минимальные расстояния / мінімальні відстані / Minimumavstånd / Minimumsavstander / Mindste afstande / Vähimmäisetäisyydet / Jarak minimal / الحد الأدنى للمسافات / מרווחים מינימליים

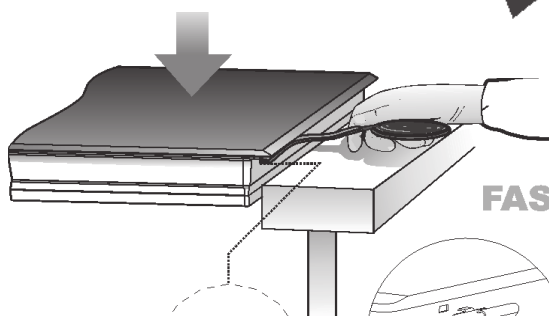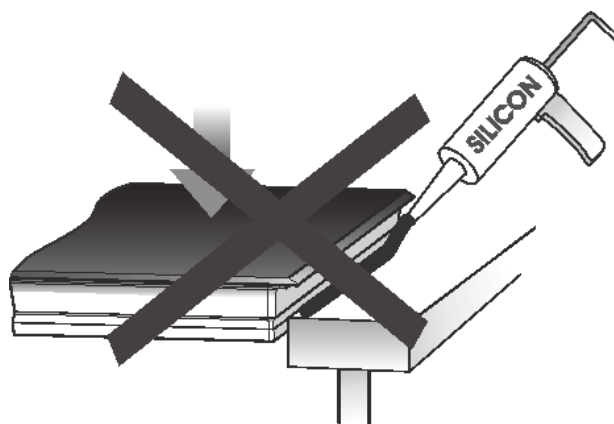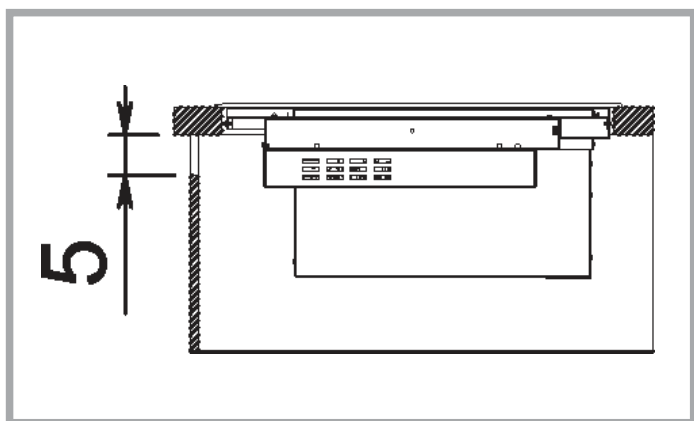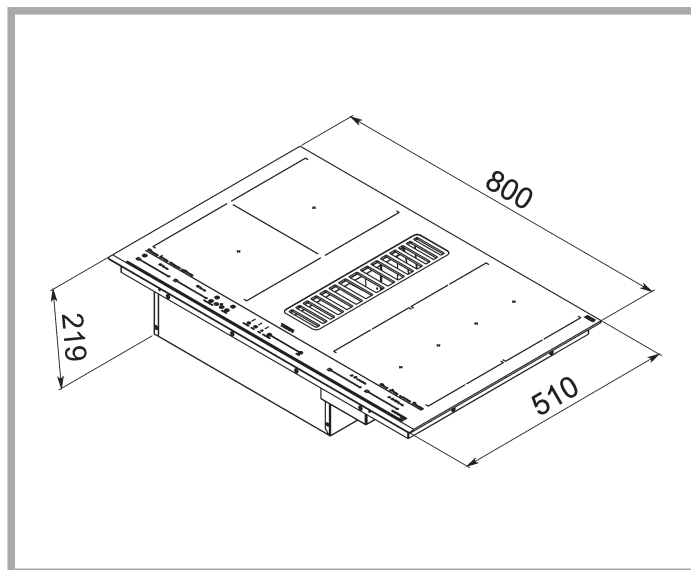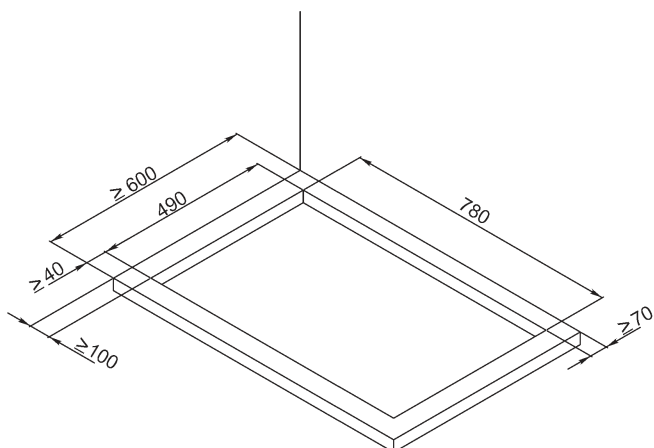

FAST-CLICKSYSTEM

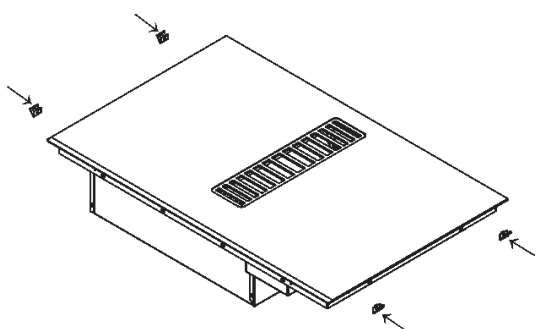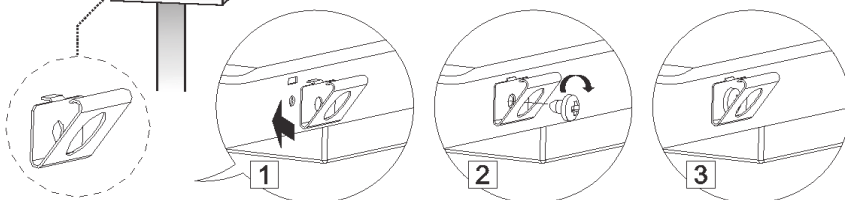

Μονάδες σε mm / Елементите в мм / Egységek mm-ben / Jednotky v mm / Jednotky v mm / Unități în mm / Размеры в мм / розміри в мм / Enheter i mm / Enheter i mm / Enheder i mm / Mittayksikkö mm / Satuan dalam mm / الوحدات بالمليمتر / מידות במ"מ





Instalación / Instalação / Installation / Montage / Installation / Kurulum / Montaj / Instalace / Inštalácia / Instalare / Installazione / Installatie

Distancias mínimas / Distâncias mínimas / Minimum distances / Mindestabstände / Distances minimales / Minimum mesafeler / Minimalne odległości / Minimální vzdálenosti / Minimálne vzdialenosti / Distanțe minime / Distanze minime / Minimumafstanden



CODE: 113290038

MODO ASPIRANTE - Salida en la pared / MODO DE ASPIRAÇÃO - Saída de parede / ASPIRATION MODE - Exit through the wall / ABSAUGMODUS - Ausgang in der Wand / MODE ASPIRANT - Sortie au mur / ASPIRATÖR MODU - Duvar çıkışı / TRYB ZASYSANIA - Wylot ścienny / ODSÁVACÍ REŽIM - Výstup do zdi / ODSÁVACÍ REŽIM - Výstup na stěnu / MOD DE ASPIRARE - ieșire de perete / MODALITA' ASPIRANTE - Uscita a muro / AFZUIGENDE MODUS - Afvoeropening muur

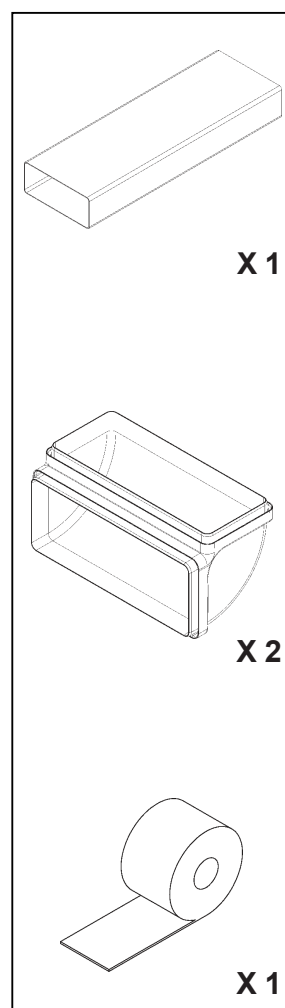
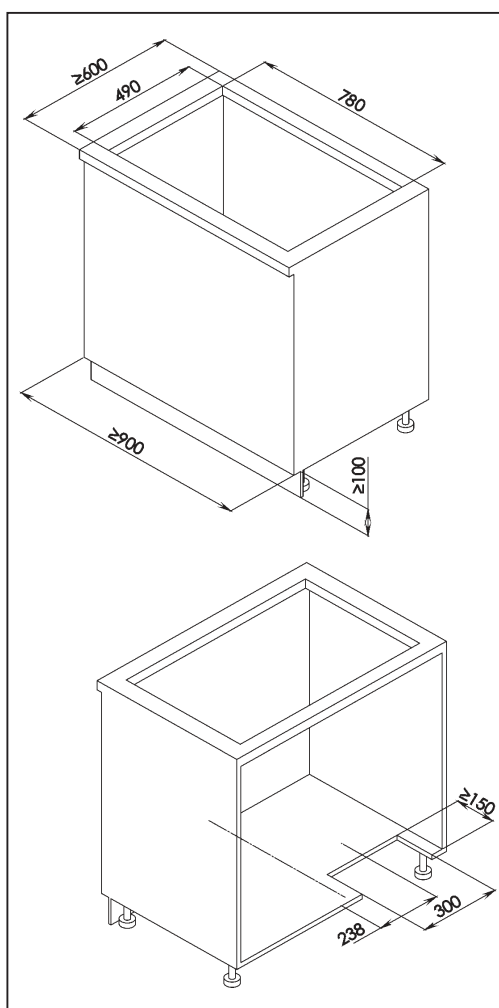
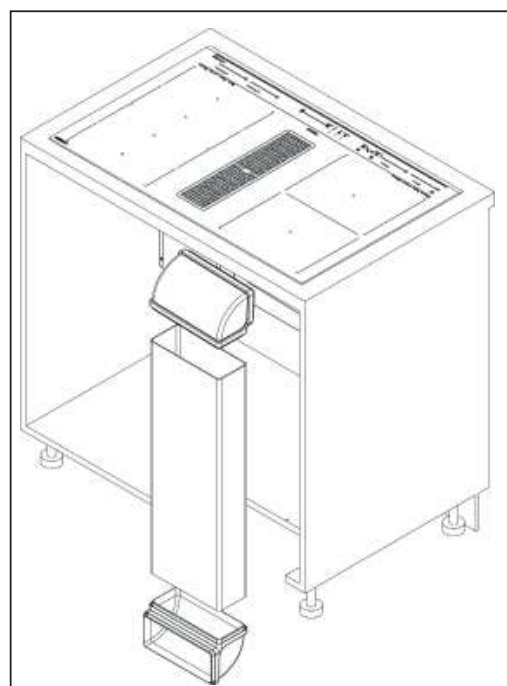
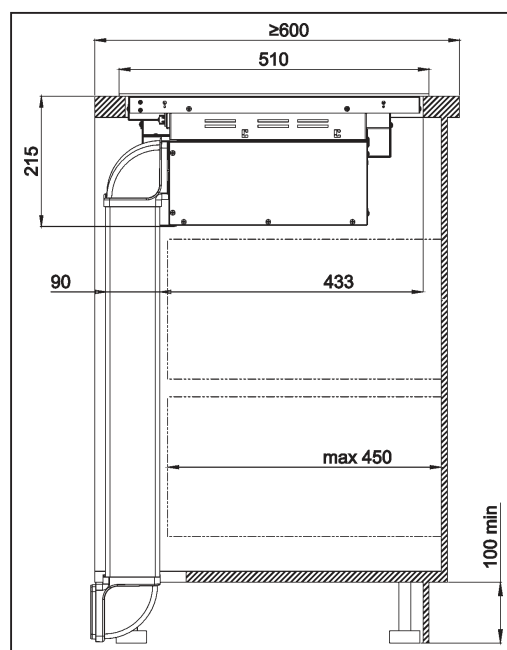


Unidades en mm / Unidades em mm / Units in mm / Einheiten in mm / Unités en mm / mm cinsiden birimler / Wymiary w mm / Jednotky v mm / Jednotky v mm / Unități în mm / / Unità in mm / Eenheden in mm



CODE: 113290042

MODO FILTRANTE - Salida directa / MODO DE FILTRAGEM - Saída direta / FILTERING MODE - Exit direct / FILTRATIONSMODUS - Direktausgang / MODE FILTRANT - Sortie directe / FİLTRELEME MODU - Doğrudan çıkış / TRYB FILTRACYJNY - Wylot bezpośredni / FILTRAČNÍ REŽIM - Přímý výstup / FILTRAČNÝ REŽIM - Priamy výstup / MOD DE FILTRARE - ieşire directă / MODALITA' FILTRANTE | Uscita diretta / FİLTRERENDE MODUS - Rechtstreekse uitgang


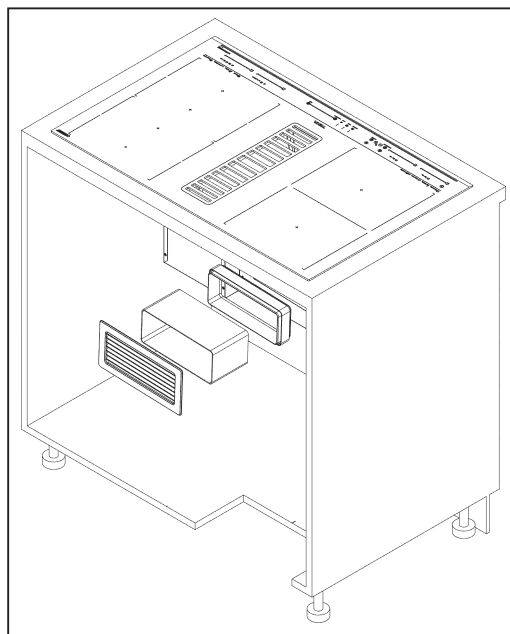
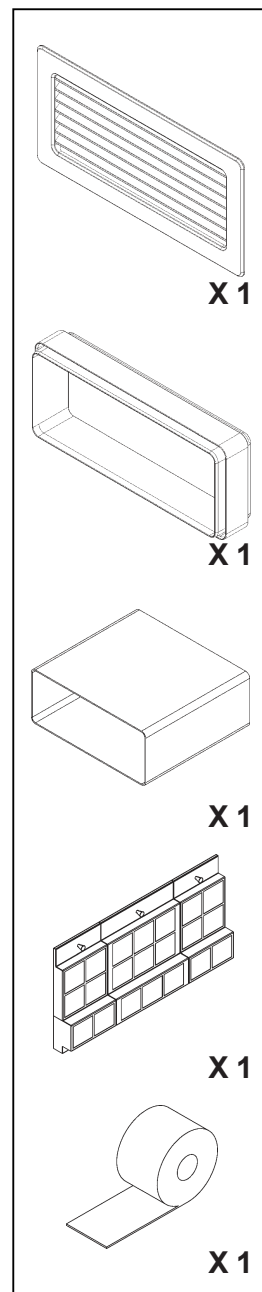
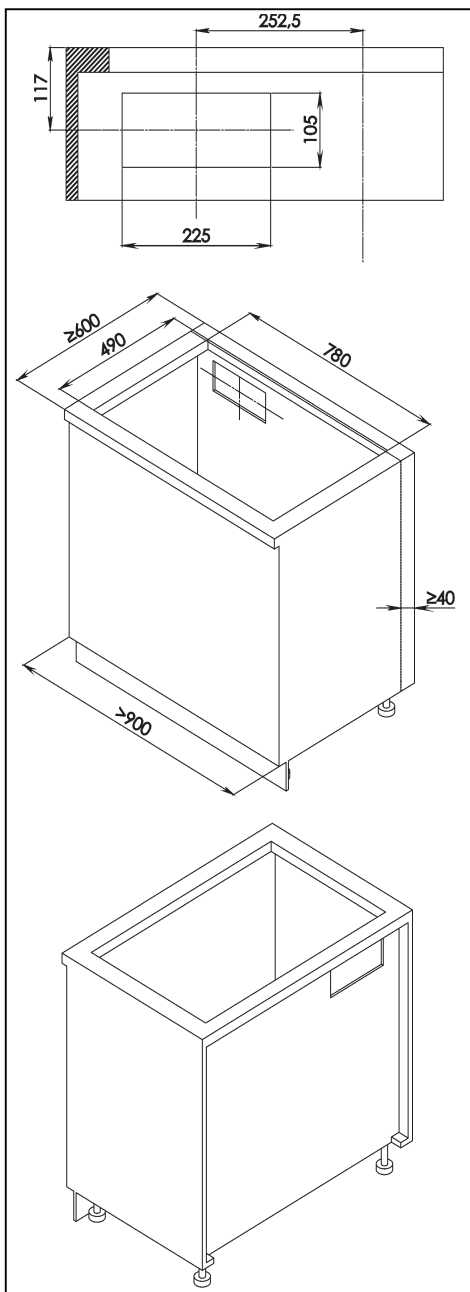
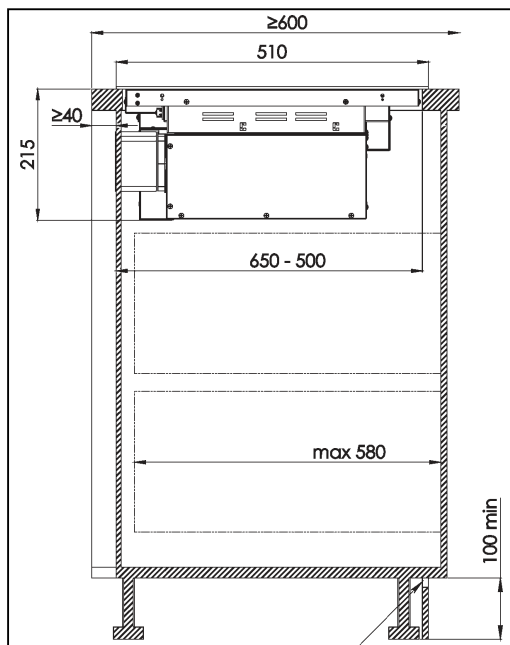


Se debe prever una abertura de reflujo de al menos 500 cm². / Deve ser prevista uma abertura para o fluxo de retorno de pelo menos 500 cm². / A return flow aperture of at least 500 cm² must be provided. / Eine Öffnung für den Rückfluss von mindestens 500 cm² muss vorgesehen werden. / Une ouverture d'au moins 500 cm² doit être fournie pour le flux de retour. / En az 500 cm²lik geri dönüş akış açıklığı sağlanmalıdır. / Należy zagwarantować otwór przepływu zwrotnego o wielkości co najmniej 500 cm². / Musí byť zajišten otvor pro zpětný tok o velikosti nejméně 500 cm². / Musí sa zabezpečiť otvor spätného toku aspoň 500 cm². / Trebuie prevăzută o deschidere de retur de cel puțin 500 cm². / Deve essere prevista un'apertura di riflusso di almeno 500 cm². / Er moet een opening voor de terugvoer van ten minste 500 cm² worden voorzien.

Unidades en mm / Unidades em mm / Units in mm / Einheiten in mm / Unités en mm / mm cinsiden birimler / Wymiary w mm / Jednotky v mm / Jednotky v mm / Unități în mm / / Unità in mm / Eenheden in mm

**CODE: 113290043**

MODO FILTRANTE - Salida directa en zócalo / MODO DE FILTRAGEM - Saída direta de rodapé /
 FILTERING MODE - Ducts to the plint / FILTRATIONSMODUS - Direktausgang in der Sockelleiste /
 MODE FILTRANT - Sortie directe dans la plinthe / FİLTRELEME MODU - Tabana doğrudan çıkış /
 TRYB FILTRACYJNY - Wylot bezpośredni do cokołu / FILTRAČNÍ REŽIM - Přímý výstup do podstavce /
 / FILTRAČNÝ REŽIM - Priamy výstup na podstavci / MOD DE FILTRARE - ieşire directă cu suport /
 MODALITA' FILTRANTE | Uscita diretta a zoccolo / FILTRERENDE MODUS - Rechtstreekse uitgang
 naar plint

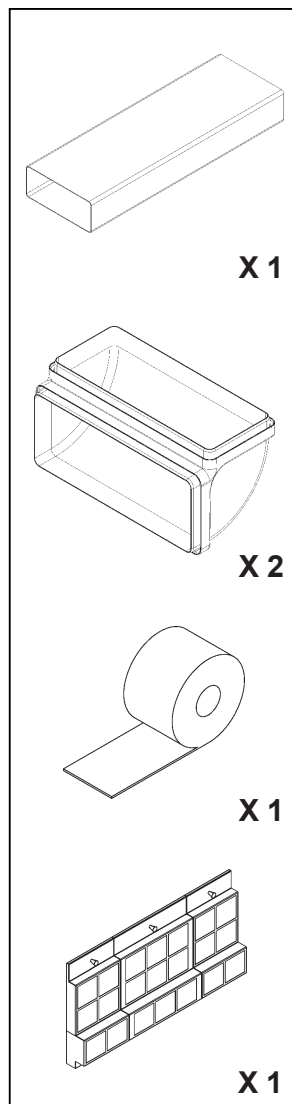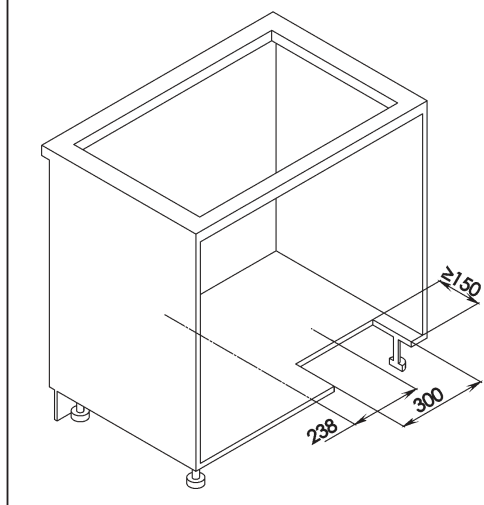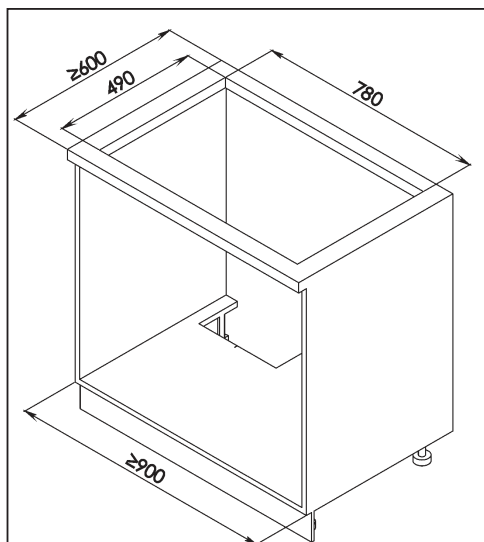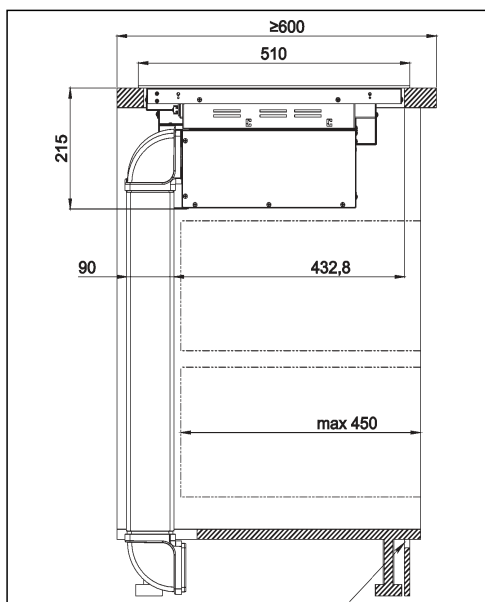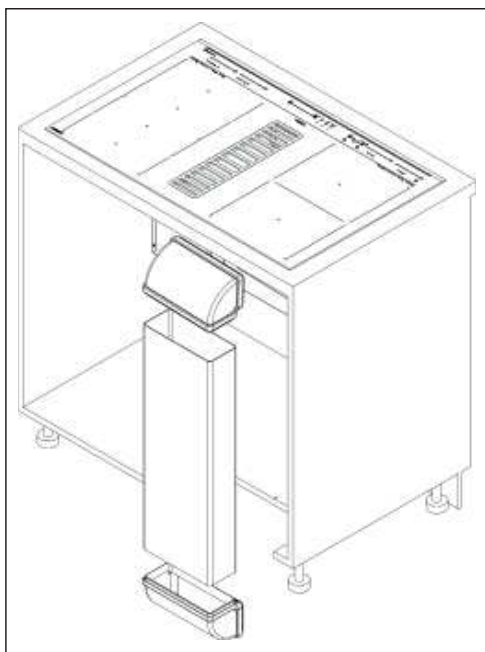





Se debe prever una abertura de refluo de al menos 500 cm². / Deve ser prevista uma abertura para o fluxo de retorno de pelo menos 500 cm². / A return flow aperture of at least 500 cm² must be provided. / Eine Öffnung für den Rückfluss von mindestens 500 cm² muss vorgesehen werden. / Une ouverture d'au moins 500 cm² doit être fournie pour le flux de retour. / En az 500 cm²lik geri dönüş akış açıklığı sağlanmalıdır. / Należy zagwarantować otwór przepływu zwrotnego o wielkości co najmniej 500 cm². / Musí být zajištěn otvor pro zpětný tok o velikosti nejméně 500 cm². / Musí sa zabezpečiť otvor spätného toku aspoň 500 cm². / Trebuie prevăzută o deschidere de retur de cel puțin 500 cm². / Deve essere prevista un'apertura di riflusso di almeno 500 cm². / Er moet een opening voor de terugvoer van ten minste 500 cm² worden voorzien.

Unidades en mm / Unidades em mm / Units in mm / Einheiten in mm / Unités en mm / mm cinsiden birimler / Wymiary w mm / Jednotky v mm / Jednotky v mm / Unități în mm / / Unità in mm / Eenheden in mm








CODE: 113290044

MODO FILTRANTE - Deflector en zócalo / MODO DE FILTRAGEM - Defletor no rodapé / FILTERING MODE - Deflector to the plint / FILTRATIONSMODUS - Deflektor am Sockel / MODE FILTRANT - Déflecteur sur plinthe / FİLTRELEME MODU - Taban üzeri deflektör / TRYB FILTRACYJNY - Deflektor na cokol / FILTRAČNÍ REŽIM - Deflektor na podstavci / FILTRAČNÝ REŽIM - Deflektor na podstavci / MOD DE FILTRARE - Deflector pe suport / MODALITA' FILTRANTE | Deflettore su zoccolo / FILTRERENDE MODUS - Leischot op plint

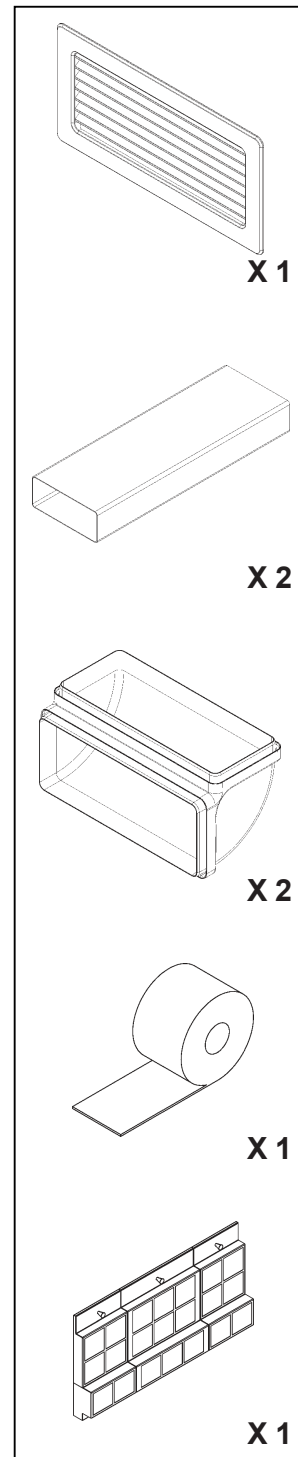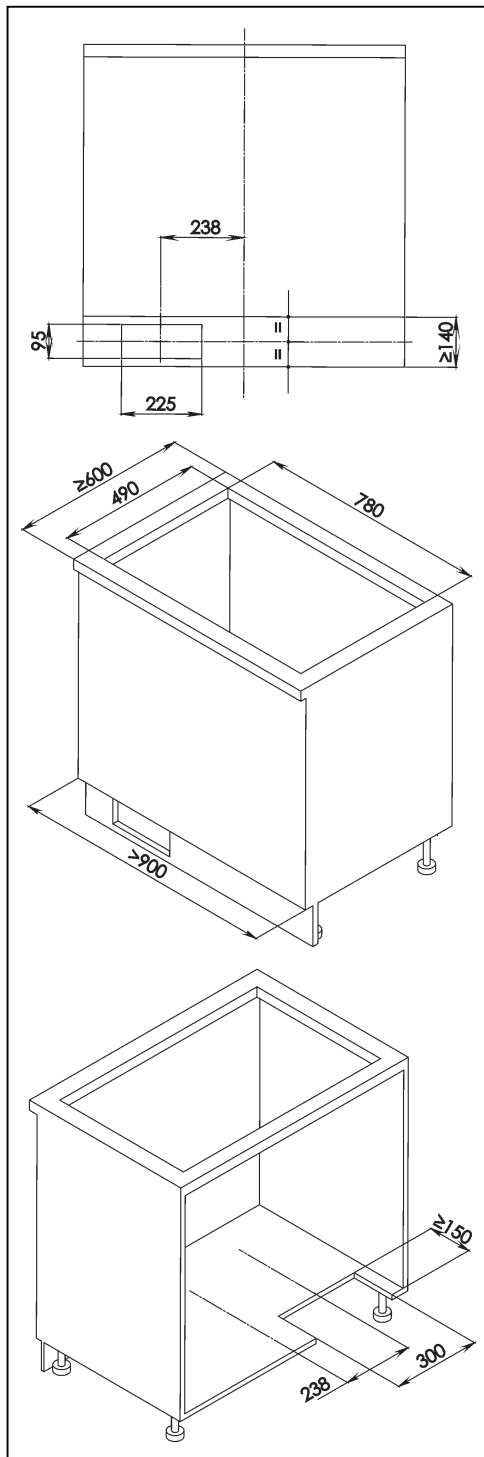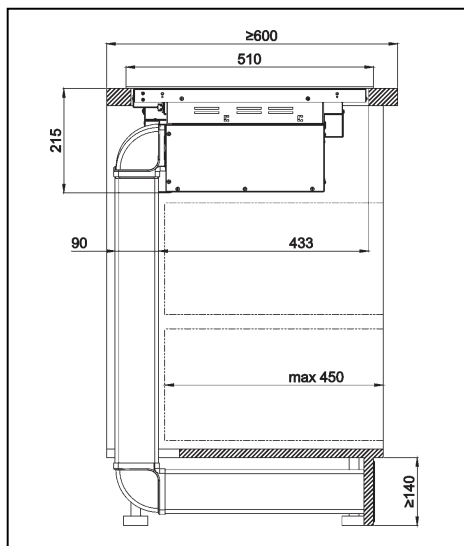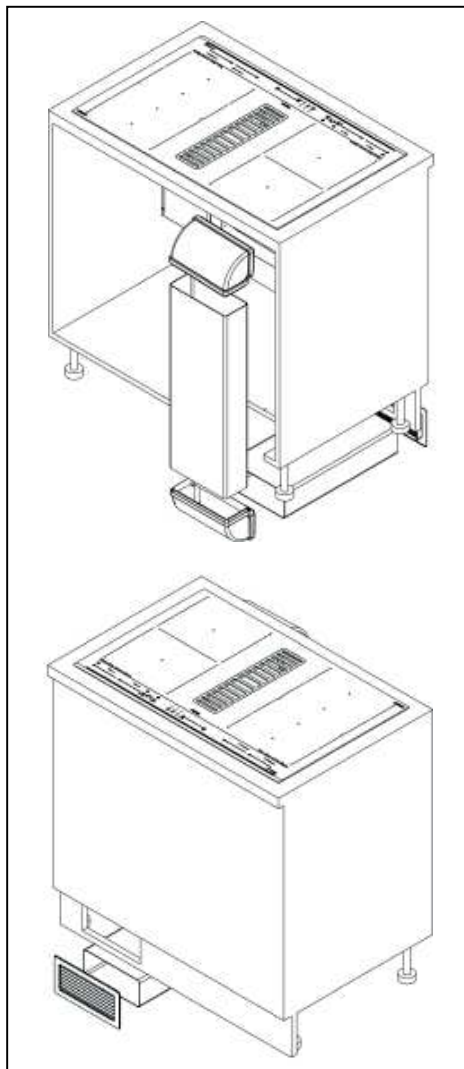


Unidades en mm / Unidades em mm / Units in mm / Einheiten in mm / Unités en mm / mm cinsiden birimler / Wymiary w mm / Jednotky v mm / Jednotky v mm / Unități în mm / / Unità in mm / Eenheden in mm

Instalación de filtro / Instalação de filtro / Filter installation / Filterinstallation
 / Installation de filtre/ Kurulum filtreler / Montaż filtry / Instalace filtru /
 Inštalácia filtra / Instalarea filtrului /Installazione dei filtri / installatie van
 filters

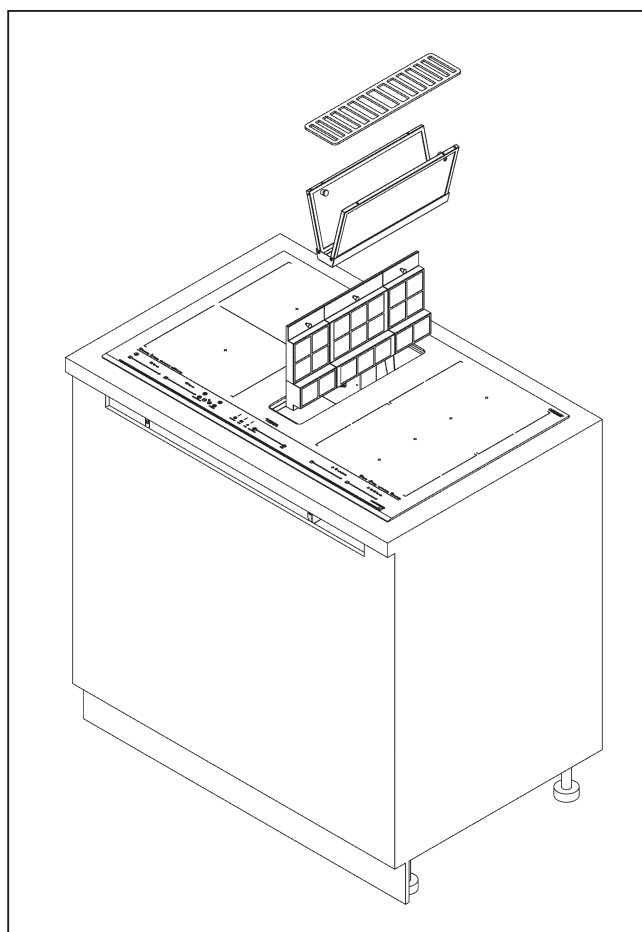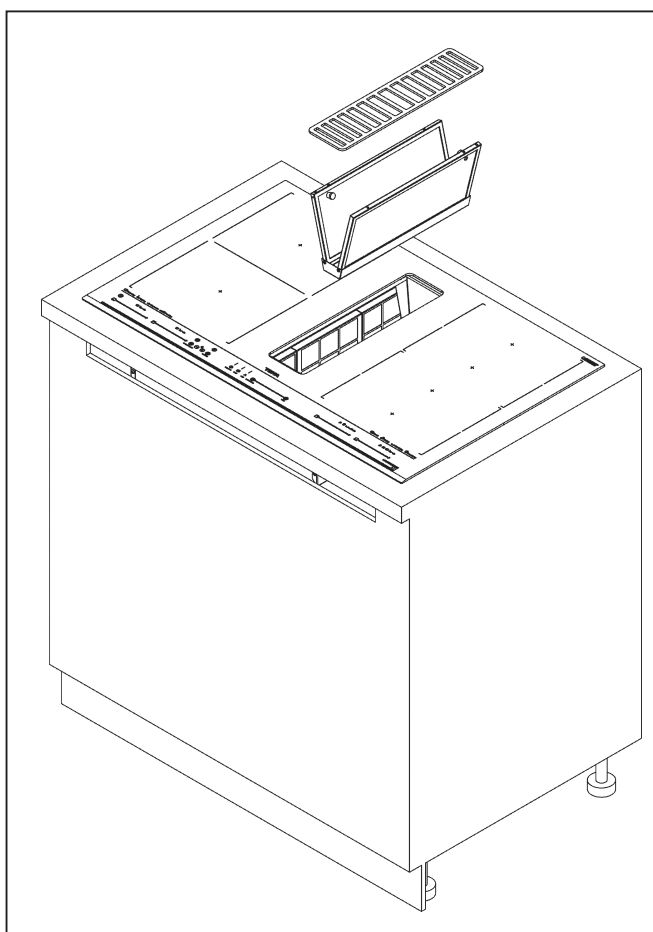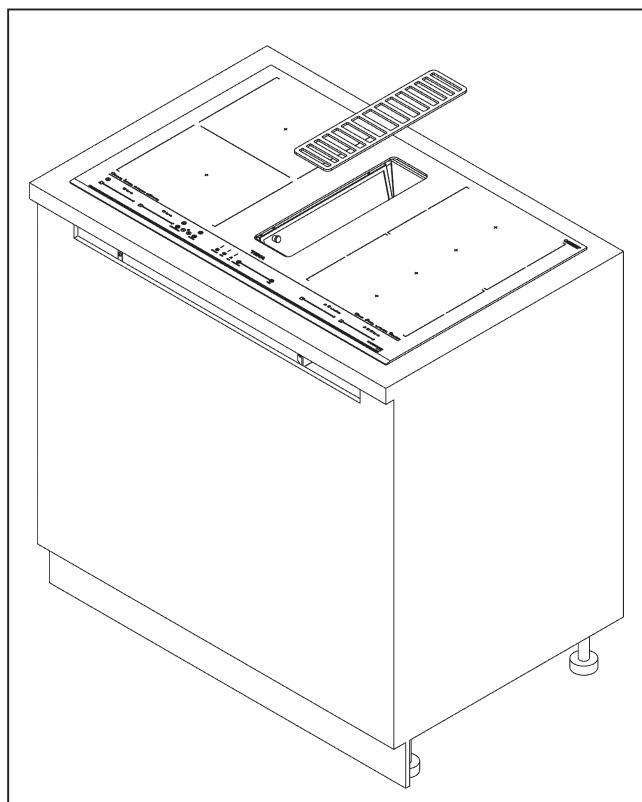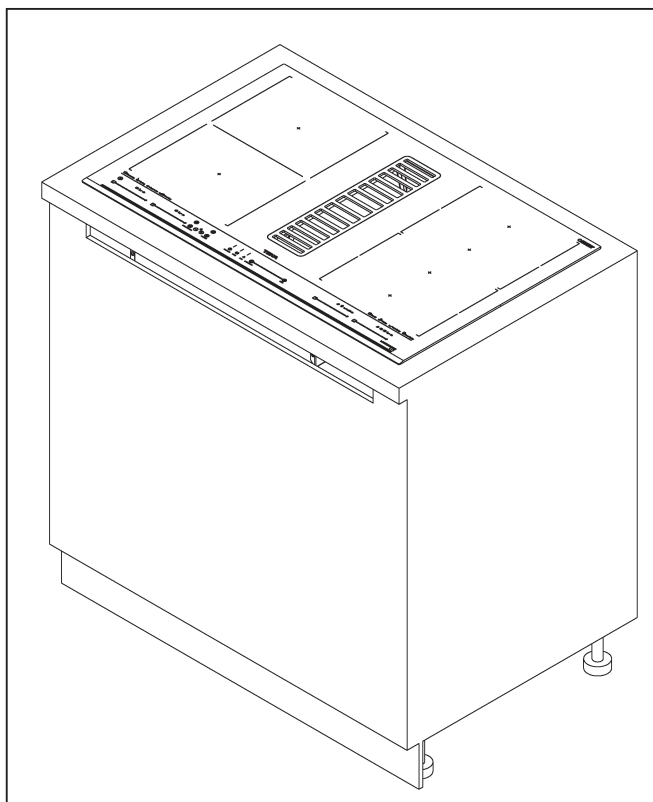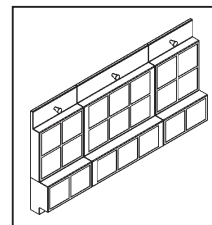

πίνακας χειρισμού / πίνακας χειρισμού / панель за управление / kezelőpanel / панель управління / панель управління / nadzorna plošča / kontrollpanelet / kontrolpanelet / ohjauspaneelin / panel kontrol / فנل הפעלה / لوحة التحكم

Fig 1

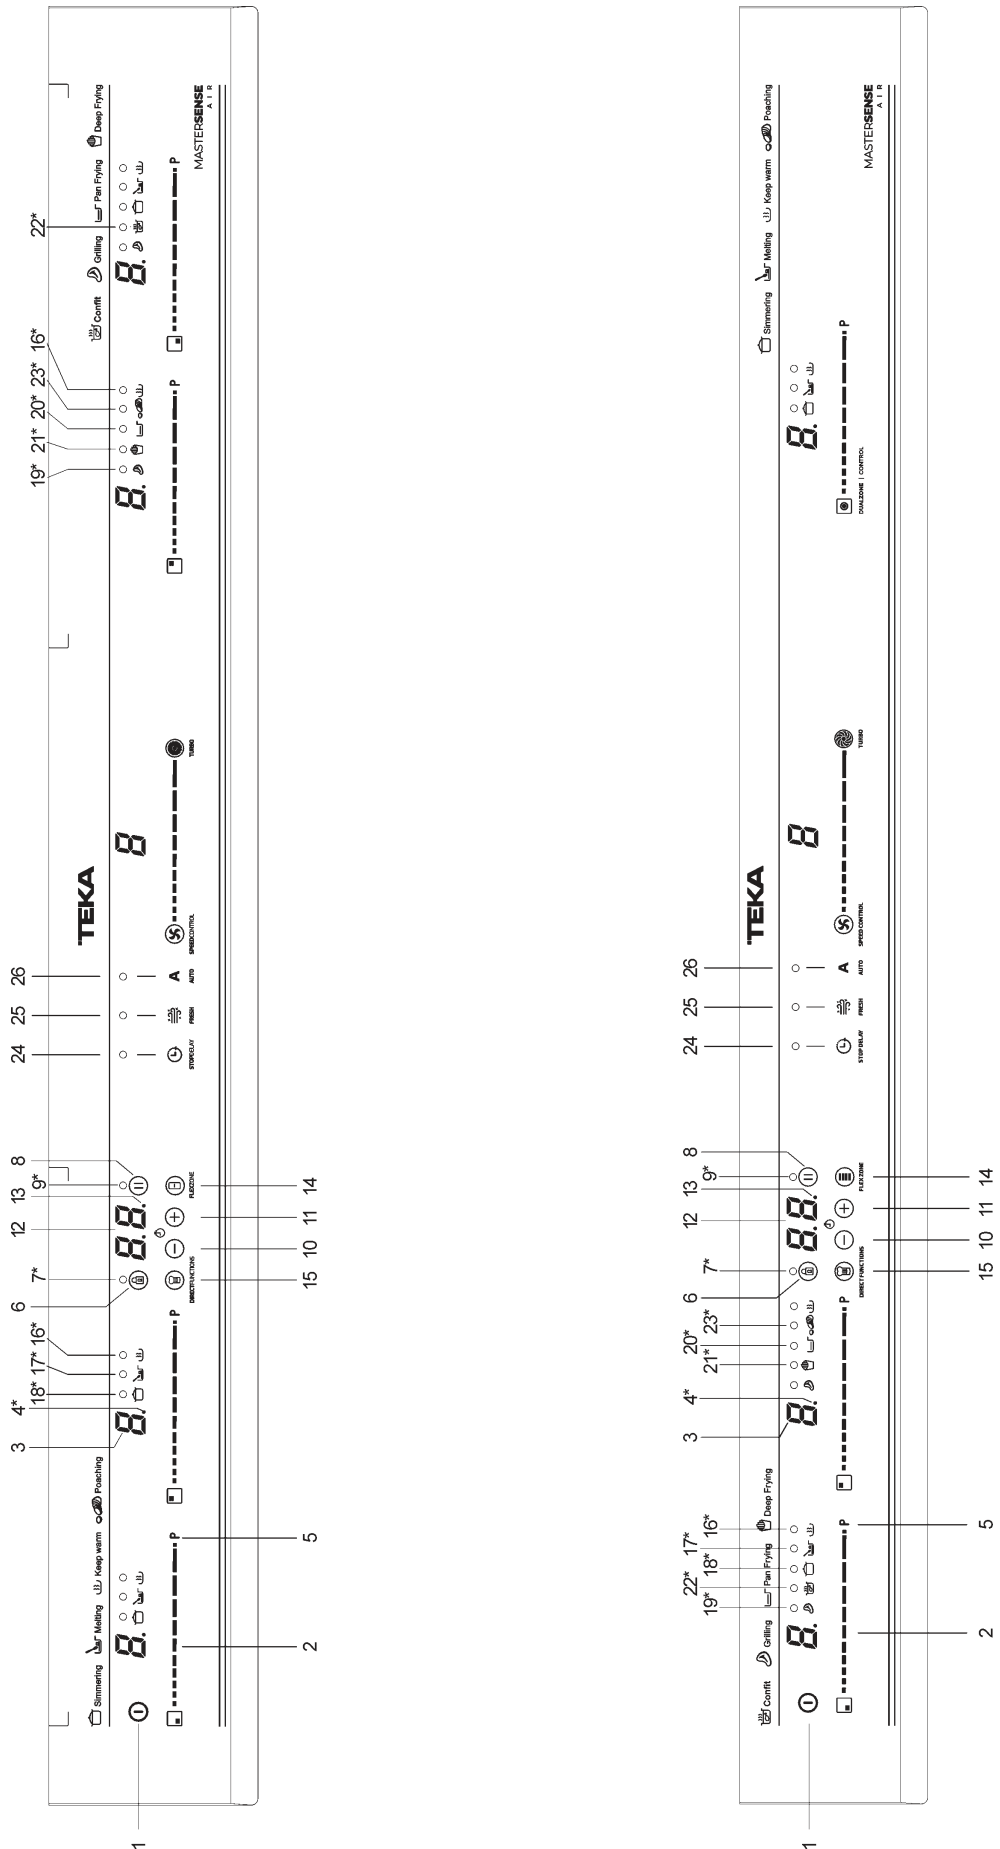

Προειδοποιήσεις ασφαλείας μονάδα επαγωγής:

⚠ Προειδοποίηση. Εάν το κεραμικό γυαλί σπάσει ή ραγίσει, αποσυνδέστε αμέσως την εστία για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.

⚠ Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί σε συνδυασμό με εξωτερικό χρονόμετρο (όχι ενσωματωμένο στη συσκευή) ή με ένα ξεχωριστό σύστημα απομάκρυνσμένου ελέγχου.

⚠ Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμό.

⚠ Προειδοποίηση. Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της ενδέχεται να θερμανθούν κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Μην αγγίζετε τα θερμά στοιχεία. Παιδιά κάτω των 8 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά από τις εστίες, εκτός εάν υπάρχει συνεχής επιτήρηση.

⚠ Η συσκευή μπορεί να

χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών ή μεγαλύτερα, άτομα με μειωμένες αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, ΜΟΝΟ εφόσον επιτηρούνται ή έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς στη χρήση της συσκευής ή κατανοούν τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να διενεργείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

⚠ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

⚠ Προειδοποίηση. Το μαγείρεμα με λίπος ή λάδι χωρίς να είστε παρόντες είναι επικίνδυνο γιατί τα υλικά αυτά μπορεί να αναφλεγούν. ΠΟΤΕ μην προσπαθείτε να σβήσετε τη φωτιά με νερό! Σε μια τέτοια περίπτωση, κλείστε τη συσκευή και καλύψτε τις φλόγες με ένα καπακί, ένα πιάτο ή μια κουβέρτα.

⚠ Μην αποθηκεύετε κανένα αντικείμενο στις ζώνες μαγείρεματος της επαγωγικής εστίας. Αποτρέψτε τον πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς.

⚠ Η γεννήτρια επαγωγής είναι σύμφωνη με τη τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, συνιστούμε όποιον φέρει μια συσκευή, όπως βηματοδότη, να το αναφέρει στον ιατρό ή σε περίπτωση αμφιβολίας να απέχει από τη χρήση των επαγωγικών ζωνών.

⚠ Μεταλλικά αντικείμενα όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια και καπακία δεν πρέπει να τοποθετούνται στην επιφάνεια της εστίας γιατί μπορεί να υπερθερμανθούν.

⚠ Μετά από κάθε χρήση αποσυνδέετε τη ζεστή εστία, μην αφαιρείτε μόνο το ζεστό σκεύος. Διαφορετικά μπορεί να προκύψει

δυσλειτουργία
εάν ακουσθεί
τοποθετηθεί ένα
άλλο σκεύος
κατά την περίοδο
ανίχνευσης.
Αποτρέψτε τυχόν
ατυχήματα!

⚠ Για σωστό
καθαρισμό,
ανατρέξτε
στις οδηγίες
καθαρισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:
η διαδικασία
μαγειρέματος
πρέπει να
επιτηδεύεται. Μι
σύντομη διαδικασία
μαγειρέματος
πρέπει να
επιτηδεύεται
συνεχώς.

Γενικές οδηγίες ασφάλειας μονάδας απορροφητήρα

⚠ Προειδοποιήσεις
Αν ο
απορροφητήρας
χρησιμοποιείται
ταυτόχρονα με
συσκείες που
καίνε αέριο ή άλλες
καύσιμες ύλες, ο
χώρος πρέπει να
αερίζεται επαρκώς
(η προειδοποίηση
αυτή δεν ισχύει
για προϊόντα που
είναι εγκατεστημένα
σε έκδοση
φιλτραρίσματος).

⚠ Τηρείτε πάντα
τους τοπικούς

κανονισμούς ως
προς τις διαδικασίες
εξαγωγής του αέρα.

⚠ Αν το προϊόν
χρησιμοποιείται σε
λειτουργία
ανακυκλοφορίας
αέρα, βεβαιωθείτε
ότι ο αγωγός
εξαγωγής είναι σε
καλή κατάσταση σε
περίπτωση που έχει
παραμείνει εκτός
χρήσης για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

⚠ Απαγορεύεται να
μαγειρεύετε φαγητά
φλαμπέ με αυτό το
προϊόν.

⚠ Όταν η εστία
μαγειρέματος είναι
σε λειτουργία μην
αφήνετε ποτέ την
κατσαρόλα χωρίς
επίβλεψη; το λάδι
που περιέχεται στην
κατσαρόλα μπορεί
να υπερθερμανθεί
και να αρπάζει
φωτιά.

⚠ Όταν
χρησιμοποιείται
λάδι, ο κίνδυνος
φωτιάς είναι
μεγαλύτερος.

⚠ Είναι σημαντικό
να εκτελείται σωστή
συντήρηση και
καθαρισμός των
φίλτρων
κατακράτησης
λίπους.

⚠ Για να
αποφύγετε τον
κίνδυνο φωτιάς, θα
πρέπει να

καθαρίζετε συχνά
τον απορροφητήρα
και τις άλλες
επιφάνειες.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όταν η μονάδα
μαγειρέματος είναι
σε λειτουργία τα
προσβάσιμα μέρη
του απορροφητήρα
μπορεί να
ζεσταθούν.

⚠ Απαγορεύεται να
συνδέετε το
σύστημα εξαγωγής
σε αγωγούς ή
κανάλια εκκένωσης
και σωλήνες για τον
αερισμό των
δωματίων.

⚠ Ο αέρας που
εκκενώνεται δεν
πρέπει να
διοχετεύεται σε
αγωγό κυκλοφορίας
θερμού αέρα.

⚠ Ο αέρας δεν
πρέπει να
εκκενώνεται σε
καπνοδόχο που
χρησιμοποιείται για
την εξαγωγή των
καυσαερίων
οικιακών συσκευών
που καίνε αέριο ή
άλλες καύσιμες ύλες
(η προειδοποίηση
αυτή δεν ισχύει για
προϊόντα που είναι
εγκατεστημένα σε
έκδοση
φιλτραρίσματος).

⚠ Εξασφαλίστε
σωστό αερισμό στο
δωμάτιο εάν ο
απορροφητήρας και
άλλες συσκευές που

δεν τροφοδοτούνται με ηλεκτρικό ρεύμα χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.

 Η μέγιστη αρνητική πίεση στο δωμάτιο δεν πρέπει να ξεπερνά τα 4PA (4x10-5 bar).

 Το δωμάτιο όπου πρέπει να εγκαθίσταται το προϊόν πρέπει να διαθέτει εισοδο αέρα με παροχή μεγαλύτερη από εκείνη του αγωγού εκκένωσης του απορροφητήρα (η προειδοποίηση αυτή δεν ισχύει για προϊόντα που είναι εγκατεστημένα σε έκδοση φιλτραρίσματος).

 Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση με εστίες αερίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ο κατασκευαστής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε παραποίηση ή τροποποίηση του προϊόντος ή των επιμέρους στοιχείων του κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης. Ο τεχνικός εγκατάστασης ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή βλάβες που προκαλούνται λόγω εσφαλμένης συναρμολόγησης ή εγκατάστασης. Για τυχόν ζημιές που οφείλονται στην εγκατάσταση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης.

Ηλεκτρική σύνδεση

Προτού συνδέσετε το άνω τμήμα στην κεντρική τροφοδοσία, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα αντιστοιχούν με αυτές που καθορίζονται στην ετικέτα του άνω τμήματος, η οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος, ή στο φυλλάδιο εγγύησης ή, εφόσον προβλέπεται, στο φύλλο τεχνικών δεδομένων, το οποίο πρέπει να διατηρείται μαζί με το εγχειρίδιο για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Η ηλεκτρική σύνδεση γίνεται μέσω ενός πολυπολικού ασφαλειοδιακόπτη ή πρίζας, όπου είναι εφικτό, σύμφωνα με το ρεύμα και την ελάχιστη απόσταση των 3 mm μεταξύ των επαφών. Έτσι εξασφαλίζεται η αποσύνδεση σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και επιτρέπεται ο καθαρισμός του άνω τμήματος.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο εισόδου δεν έρχεται σε επαφή με το περίβλημα του άνω επαγωγικού τμήματος ή το περίβλημα του φούρνου, εάν είναι εγκατεστημένος στην ίδια μονάδα

Προειδοποίηση:

 Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να διαθέτει κατάλληλη γείωση, σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία, διαφορετικά η επαγωγική

εστία ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία.

 Οι ασυνήθιστα υψηλές αυξομειώσεις τάσης μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα ελέγχου (όπως και σε κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή).

 Συνιστάται να μη χρησιμοποιείτε την επαγωγική εστία κατά τη διάρκεια του πυρολυτικού αυτοκαθαρισμού των φούρνων που διαθέτουν πυρόλυση λόγω της εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται από αυτές τις συσκευές.

 Μόνο οι επίσημοι τεχνικοί της TEKA μπορούν να χειρίζονται ή να επισκευάζουν τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του καλωδίου ρεύματος.

 Πριν αποσυνδέσετε την εστία από την κεντρική τροφοδοσία, σας προτείνουμε να κλείσετε το διακόπτη απενεργοποίησης και να περιμένετε για περίπου 23 δευτερόλεπτα πριν βγάλετε το φως. Αυτός ο χρόνος απαιτείται γιατί επιτρέπει την πλήρη εκφόρτιση του ηλεκτρονικού κυκλώματος και έτσι αποκλείει την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας από τις επαφές του φως.

 Διατηρείτε το Πιστοποιητικό Εγγύησης ή το φύλλο τεχνικών δεδομένων μαζί με το εγχειρίδιο οδηγιών για τη συνολική διάρκεια ζωής του προϊόντος. Σε αυτά περιλαμβάνονται σημαντικές τεχνικές πληροφορίες.

Σχετικά με την επαγωγική τεχνολογία

Πλεονεκτήματα

Με μια επαγωγική εστία, η θερμότητα μεταδίδεται απευθείας στο σκεύος. Αυτό προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα:

- Εξοικονομεί χρόνο.
- Εξοικονομεί ενέργεια.
- Ευκολία καθαρισμού, αφού αν το

φαγητό έρθει σε επαφή με τη γυάλινη πλάκα δεν καίγεται εύκολα.

-Βελτιωμένος έλεγχος της ενέργειας. Η ενέργεια μεταφέρεται στο σκεύος αμέσως μόλις πατηθούν τα χειριστήρια ελέγχου ισχύος. Επιπλέον, μόλις το σκεύος αφαιρεθεί από τη ζώνη μαγειρέματος, η παροχή ισχύος σταματά. Δεν χρειάζεται να απενεργοποιηθεί πρώτα η ισχύς.

Σκεύη

Μόνο σιδηρομαγνητικά σκεύη είναι κατάλληλα για χρήση με μια επαγωγική εστία.

Αυτά είναι διαφόρων τύπων:

-από χυτοσίδηρο, εμαγιέ χάλυβα και σκεύη ανοξείδωτου χάλυβα ειδικά για χρήση με επαγωγικές εστίες.

Δεν συνιστούμε τη χρήση πλακών διάχυσης ή υλικών όπως λεπτόκοκκος χάλυβας, αλουμίνιο, γυαλί, χαλκός ή πηλός.

Κάθε ζώνη μαγειρέματος έχει έναν ελάχιστο χρόνο ανίχνευσης σκεύους. Αυτός ο χρόνος εξαρτάται από το υλικό και τη σιδηρομαγνητική διάμετρο της βάσης του σκεύους. Επομένως είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε τη ζώνη μαγειρέματος που ταιριάζει καλύτερα στη διάμετρο της βάσης του σκεύους που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Αν το σκεύος δεν ανιχνευτεί στην επιλεγμένη ζώνη μαγειρέματος, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την επόμενη μικρότερη ζώνη.

Όταν η Ευέλικτη ζώνη χρησιμοποιείται σαν μονή ζώνη μαγειρέματος, τότε

μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα σκεύη κατάλληλα για αυτόν τον τύπο της ζώνης (δείτε την εικ. 3).

Εικ. 3



Ορισμένα σκεύη χωρίς πλήρη σιδηρομαγνητική βάση πωλούνται στην αγορά ως κατάλληλα για επαγωγικές εστίες (δείτε την εικ. 4). Στα σκεύη αυτά θερμαίνεται μόνο το σιδηρομαγνητικό μέρος της βάσης. Επομένως, η θερμότητα δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλη τη βάση του σκεύους. Αυτό σημαίνει ότι το μη σιδηρομαγνητικό μέρος της βάσης του σκεύους δεν φθάνει στη σωστή θερμοκρασία μαγειρέματος.

Εικ. 4



Αλλα σκεύη, με αλουμινένια ένθετα στη βάση έχουν μικρότερη επιφάνεια σιδηρομαγνητικού υλικού (δείτε την εικ. 5). Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι δύσκολο ή

ακόμα και αδύνατο να ανιχνευτεί το σκεύος. Επιπλέον, η ισχύς που παρέχεται μπορεί να είναι μικρότερη και, επομένως, το σκεύος δεν θα θερμαίνεται σωστά.

Εικ. 5




Επίδραση της βάσης των σκευών

Ο τύπος της βάσης που χρησιμοποιείται στο σκεύος μπορεί να επηρεάζει την ομοιομορφία και τα αποτελέσματα του μαγειρέματος. Τα σκεύη με βάση ανοξείδωτου χάλυβα τύπου «σάντουιτς» χρησιμοποιούν υλικά που υποστηρίζουν την ομοιόμορφη κατανομή και διάχυση της θερμότητας, με αποτέλεσμα εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας

Η βάση του σκεύους πρέπει να είναι τελείως επίπεδη, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη παροχή ενέργειας (δείτε την εικ. 6).

Εικ. 6

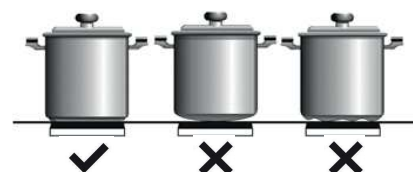

σχ. 2

380 - 415V 2N~ 400V 2N~ ⏏ — πράσινο-κίτρινο N — μπλε — μπλε (γκρι) L1 — καφέ L2 — μαύρο	380 - 415V 3N~ 400V 3N~ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ L3 L3 μαύρο — L2 καφέ — L1 μπλε (γκρι) — N μπλε — N πράσινο-κίτρινο — ⏏	220 - 240V 1~ 230V 1~ μαύρο — L καφέ — L μπλε (γκρι) — N μπλε — N πράσινο-κίτρινο — ⏏
220 - 240V 3~ 230V 3~ ⏏ — πράσινο-κίτρινο L3 — μπλε — μπλε (γκρι) L1 — καφέ L2 — μαύρο		220 - 240V 2N~ 230V 2N~ μαύρο — L2 καφέ — L1 μπλε (γκρι) — N2 μπλε — N1 πράσινο-κίτρινο — ⏏



Ποτέ μη θερμαίνετε κενά σκεύη, και μη χρησιμοποιείτε σκεύη με λειπή βάση, επειδή αυτά μπορεί να θερμαίνονται πολύ γρήγορα μην αφήνοντας χρόνο να δράσει η λειτουργία αυτόματης αποσύνδεσης της συσκευής μαγειρέματος.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Χρησιμοποιήστε δοχεία με την ίδια διάμετρο βάσης με τη διάμετρο της ζώνης μαγειρέματος. Στις ζώνες μαγειρέματος που βρίσκονται πιο κοντά στον πίνακα ελέγχου, να κρατάτε πάντα τα δοχεία εντός των σημαδιών μαγειρέματος που υποδεικνύονται στη γυάλινη επιφάνεια και να χρησιμοποιείτε πάντα δοχεία της ίδιας ή μικρότερης διαμέτρου. Αυτό θα βοηθήσει στην πρόληψη της υπερθέρμανσης στη ζώνη ελέγχου.

Χρησιμοποιήστε τις πίσω ζώνες μαγειρέματος για έντονη χρήση της συσκευής. Αυτό θα βοηθήσει στην πρόληψη της υπερθέρμανσης στον πίνακα ελέγχου.

Μην αφήνετε τα δοχεία να μπαίνουν στη ζώνη του πίνακα ελέγχου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Χρήση και Συντήρηση

Οδηγίες χρήσης για το Χειριστήριο αφής

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (εικ. 1)

- 1 Πλήκτρο αφής Γενικής ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.
- 2 Συρόμενος δείκτης για έλεγχο της ισχύος.
- 3 Ένδειξη ισχύος και/ή υπολειπόμενης θερμότητας*.
- 4 Υποδιαστολή ένδειξης ισχύος και/ή υπολειπόμενης θερμότητας.

- 5 Απευθείας πρόσβαση στη λειτουργία «Ισχύς».
- 6 Πλήκτρο αφής ενεργοποίησης για λειτουργίες «Φραγή».
- 7 Ενδεικτική λυχνία ενεργοποιημένης λειτουργίας «Φραγή»*.
- 8 Πλήκτρο αφής ενεργοποίησης για λειτουργία «Σταμάτα-Ξεκίνα».
- 9 Ενδεικτική λυχνία ενεργοποιημένης λειτουργίας «Σταμάτα-Ξεκίνα»*.
- 10 Πλήκτρο αφής «Πλην» για χρονοδιακόπτη.
- 11 Πλήκτρο αφής «Συν» για χρονοδιακόπτη.
- 12 Ένδειξη χρονοδιακόπτη.
- 13 Υποδιαστολή του χρονοδιακόπτη.*
- 14 Πλήκτρο αφής ενεργοποίησης για λειτουργία «Ευέλικτη ζώνη».
- 15 Πλήκτρο αφής ενεργοποίησης για λειτουργίες «Σεφ».
- 16 Ενδεικτική λυχνία ενεργοποιημένης λειτουργίας «Διατήρηση θερμότητας»*.
- 17 Ενδεικτική λυχνία ενεργοποιημένης λειτουργίας «Λιώσιμο»*.
- 18 Ενδεικτική λυχνία ενεργοποιημένης λειτουργίας «Σιγοβράσιμο»*.
- 19 Ενδεικτική λυχνία ενεργοποιημένης λειτουργίας «Γκριλ»*.
- 20 Ενδεικτική λυχνία ενεργοποιημένης λειτουργίας «Τηγάνισμα»*.
- 21 Ενδεικτική λυχνία ενεργοποιημένης λειτουργίας «Φριτζά»*.
- 22 Ενδεικτική λυχνία ενεργοποιημένης λειτουργίας "Κονφί"*.

- 23 Ενδεικτική λυχνία ενεργοποιημένης λειτουργίας «Poaching»*.

*Ορατή μόνο κατά τη λειτουργία.

Οι χειρισμοί γίνονται με πλήκτρα αφής. Για να ενεργοποιήσετε την επιθυμητή λειτουργία, δεν χρειάζεται να πιέζετε το πλήκτρο αφής, παρά μόνο να το αγγίζετε με την άκρη του δακτύλου σας.

Κάθε ενέργεια επαληθεύεται με ένα ηχητικό σήμαμπιπ.

Χρησιμοποιήστε το συρόμενο ρυθμιστή (2) για να ρυθμίσετε τα επίπεδα ισχύος (0 - 9) σύροντας το δάκτυλό σας πάνω του. Σύροντας προς τα δεξιά, η τιμή αυξάνεται και σύροντας προς τα αριστερά, η τιμή μειώνεται.

Επίσης μπορείτε να επιλέξετε απευθείας ένα επίπεδο ισχύος, τοποθετώντας το δάκτυλό σας ακριβώς σε ένα επιθυμητό σημείο της κλίμακας του ρυθμιστή (2).



Για να επιλέξετε μια εστία σε αυτά τα μοντέλα, αγγίξτε απευθείας τον αντίστοιχο συρόμενο ρυθμιστή (2).

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1 Αγγίξτε το πλήκτρο αφής Ενεργοποίηση ① (1) για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο. Το χειριστήριο αφής θα ενεργοποιηθεί, θα ακουστεί ένα μπιπ και οι ενδεικτικές λυχνίες (3) θα ανάψουν εμφανίζοντας την ένδειξη «-». Αν οποιαδήποτε εστία μαγειρέματος είναι θερμή, στη σχετική ένδειξη θα αναβοσβήνουν εναλλάξ «H» και «-».

Αν δεν κάνετε καμία ενέργεια στα ακόλουθα 10 δευτερόλεπτα, το χειριστήριο αφής θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το χειριστήριο αφής, μπορείτε να το αποσυνδέσετε οποιαδήποτε στιγμή αγγίζοντας το πλήκτρο αφής ① (1), ακόμα και αν έχει κλειδωθεί (λειτουργία κλειδώματος ενεργοποιημένη). Το

πλήκτρο αφής ① (1) πάντα έχει προτεραιότητα για αποσύνδεση του χειριστήριου αφής.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΤΙΩΝ

Αφού το χειριστήριο αφής ενεργοποιηθεί με τον αισθητήρα ① (1), μπορείτε να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε εστία με τα εξής βήματα:

- 1 Σύρετε το δάκτυλο ή αγγίξετε οποιαδήποτε θέση ενός από τους «συρόμενους ρυθμιστές» (2). Η εστία έχει επιλεγεί και ταυτόχρονα το επίπεδο ισχύος θα ρυθμιστεί μεταξύ 0 και 9. Αυτή η τιμή ισχύος θα εμφανίζεται στην αντίστοιχη ένδειξη ισχύος και η υποδιαστολή της (4) θα διατηρηθεί αναμμένη για 10 δευτερόλεπτα.
- 2 Χρησιμοποιήστε το συρόμενο ρυθμιστή (2) για να επιλέξετε ένα νέο επίπεδο μαγειρέματος μεταξύ 0 και 9.

Όσο είναι επιλεγμένη η εστία, δηλ. όσο είναι αναμμένη η υποδιαστολή (4), μπορείτε να τροποποιήσετε το αντίστοιχο επίπεδο ισχύος.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣ

Χρησιμοποιώντας το συρόμενο ρυθμιστή αφής (2) μειώστε την ισχύ στο επίπεδο 0. Η εστία μαγειρέματος θα απενεργοποιηθεί.

Όταν απενεργοποιείται μια εστία, θα εμφανίζεται ένα H στην ένδειξη ισχύος της (3), αν η γυάλινη επιφάνεια της σχετικής ζώνης μαγειρέματος είναι ακόμα θερμή και υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Αφού πέσει η θερμοκρασία, η ένδειξη (3) απενεργοποιείται (αν έχει απενεργοποιηθεί η πλάκα εστιών), διαφορετικά θα ανάψει το σύμβολο «-» αν η πλάκα εστιών είναι ακόμα ενεργοποιημένη.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε όλες τις εστίες ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα γενικής ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ① (1). Όλες οι ενδείξεις εστιών (3) θα σβήσουν.

Αν η εστία που απενεργοποιήθηκε είναι ακόμα ζεστή, στην ένδειξη θα εμφανίζεται ένα H.

Ανιχνευτής σκεύους

Οι επαγωγικές εστίες διαθέτουν ενσωματωμένο ανιχνευτή σκεύους. Με αυτό τον τρόπο, η εστία θα σταματήσει να λειτουργεί αν δεν υπάρχει σκεύος ή αν το σκεύος δεν είναι κατάλληλο.

Η ένδειξη ισχύος (3) θα δείχνει ένα σύμβολο  για να επισημάνει ότι «δεν υπάρχει σκεύος» αν, ενώ είναι

ενεργή η εστία, δεν ανιχνεύεται σκεύος ή το σκεύος δεν είναι κατάλληλο.

Αν ένα σκεύος αφαιρεθεί από την εστία κατά τη λειτουργία, η εστία θα σταματήσει αυτόματα να παρέχει ισχύ και θα δείξει το σύμβολο «δεν υπάρχει σκεύος». Αν τοποθετηθεί πάλι σκεύος πάνω στην εστία, η παροχή ισχύος θα συνεχιστεί στο ίδιο επίπεδο ισχύος που είχε επιλεγεί προηγουμένως.

Ο χρόνος για την ανίχνευση σκεύους είναι 3 λεπτά. Αν δεν τοποθετηθεί σκεύος σε αυτό το χρονικό διάστημα, ή αν το σκεύος είναι ακατάλληλο, η εστία θα απενεργοποιηθεί.

Όταν τελειώνετε, απενεργοποιείτε πάντα την εστία χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια αφής. Διαφορετικά θα μπορούσε να προκύψει κάποια ανεπιθύμητη λειτουργία αν τοποθετηθεί κατά λάθος ένα σκεύος πάνω στην εστία στη διάρκεια αυτών των τριών λεπτών. Αποφύγετε ενδεχόμενα ατυχήματα!

Λειτουργία Κλειδώματος πλήκτρων

Με τη λειτουργία «Κλείδωμα πλήκτρων» μπορείτε να θέσετε φραγή στους άλλους αισθητήρες εκτός από τον αισθητήρα ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ① (1), για την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών χειρισμού. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την ασφάλεια των παιδιών.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αγγίξτε τον αισθητήρα .

(6) για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο. Αφού το κάνετε αυτό, η ενδεικτική λυχνία (7) ανάβει υποδεικνύοντας ότι ο πίνακας χειρισμού είναι κλειδωμένος. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, απλά αγγίξτε πάλι τον αισθητήρα  (6).

Αν χρησιμοποιηθεί ο αισθητήρας ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης ① (1) για την απενεργοποίηση της συσκευής ενώ είναι ενεργή η λειτουργία κλειδώματος, δεν θα είναι εφικτή η εκ νέου ενεργοποίηση της επιφάνειας μαγειρέματος, εκτός αν ξεκλειδωθεί.

Λειτουργία σίγασης του ηχητικού σήματος

Όταν είναι ενεργή η πλάκα εστιών, αν πατήσετε ταυτόχρονα για τρία δευτερόλεπτα, το πλήκτρο αφής  (11) και το πλήκτρο αφής κλειδώματος  (6), το ηχητικό σήμα μπιπ - που συνοδεύει κάθε ενέργεια θα απενεργοποιηθεί. Στην ένδειξη ώρας (12) θα εμφανιστεί «OF».

Αυτή η απενεργοποίηση δεν θα ισχύει για όλες τις λειτουργίες, δηλαδή το μπιπ για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, για το τέλος χρόνου χρονοδιακόπτη και για το κλείδωμα/ ξεκλείδωμα των πλήκτρων αφής θα είναι πάντα ενεργοποιημένο.

Για να ενεργοποιήσετε πάλι όλα τα μπιπ που συνοδεύουν κάθε ενέργεια, πατήστε πάλι ταυτόχρονα για τρία δευτερόλεπτα το πλήκτρο αφής  (11) και το πλήκτρο αφής κλειδώματος  (6). Στην ένδειξη ώρας (12) θα εμφανιστεί «On».

Λειτουργία Διακοπή & Έναρξη

Αυτή η λειτουργία θέτει τη διαδικασία μαγειρέματος σε παύση. Ο χρονοδιακόπτης θα σταματήσει επίσης, αν είχε ενεργοποιηθεί.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Διακοπής.

Αγγίξτε τον αισθητήρα Διακοπής  (8) για ένα δευτερόλεπτο. Η ενδεικτική

λυχνία (9) ανάβει και οι ενδείξεις ισχύος θα δείχνουν το σύμβολο **!!** σύμβολο που σημαίνει ότι το μαγείρεμα είναι σε παύση.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Διακοπής.

Αγγίξτε πάλι τον αισθητήρα της λειτουργίας Διακοπής & Έναρξης **⏻** (8). Η ενδεικτική λυχνία (9) σβήνει και το μαγείρεμα συνεχίζεται με τις ίδιες ρυθμίσεις ισχύος και χρονοδιακόπτη που ίσχυαν πριν την παύση.

Λειτουργία Ισχύος

Αυτή η λειτουργία παρέχει «πρόσθετη» ισχύ στην εστία, πάνω από την ονομαστική της τιμή. Η ισχύς αυτή εξαρτάται από το μέγεθος της εστίας, με τη δυνατότητα επίτευξης της μέγιστης τιμής που επιτρέπει η γεννήτρια.

- 1 Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω από τον αντίστοιχο συρόμενο ρυθμιστή (2) έως ότου η ένδειξη ισχύος (3) δείξει «9» και κρατήστε το δάκτυλό σας για ένα δευτερόλεπτο, ή αγγίξτε απευθείας το «P» και κρατήστε το πατημένο για ένα δευτερόλεπτο.
- 2 Η ένδειξη επιπέδου ισχύος (3) θα δείξει το σύμβολο P, και η εστία θα αρχίσει να παρέχει πρόσθετη ισχύ.

Η λειτουργία Ισχύος έχει τη μέγιστη διάρκεια που ορίζεται στον Πίνακα 1. Μετά το χρόνο αυτό, το επίπεδο ισχύος θα αλλάξει αυτόματα πάλι στο 9. Ακούγεται ένα μπιπ.

Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας Ισχύος σε μια εστία, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση ορισμένων από τις άλλες εστίες και το επίπεδο ισχύος τους να μειωθεί, κάτι που θα εμφανιστεί στην αντίστοιχη ένδειξη (3).

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας Ισχύος πριν περάσει ο χρόνος λειτουργίας της, μπορεί να γίνει είτε

αγγίζοντας το «συρόμενο ρυθμιστή» για να τροποποιήσετε το επίπεδο ισχύος της είτε επαναλαμβάνοντας το βήμα 3.

Λειτουργία χρονοδιακόπτη (ρολόι αντίστροφης μέτρησης)

Αυτή η λειτουργία διευκολύνει το μαγείρεμα, αφού δεν χρειάζεται να είστε εκεί. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη για μια εστία, και αυτή θα απενεργοποιηθεί όταν περάσει ο ρυθμισμένος χρόνος.

Σε αυτά τα μοντέλα μπορείτε να προγραμματίσετε κάθε εστία ανεξάρτητα για διάρκεια από 1 έως 99 λεπτά.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη σε μια εστία. Αφού ρυθμιστεί το επίπεδο ισχύος στην επιθυμητή εστία, και όσο αναβοσβήνει η υποδιαστολή της ένδειξης της εστίας, θα μπορεί να ρυθμιστεί ένας χρονοδιακόπτης για την εστία.

Για να το κάνετε αυτό:

- 1 Αγγίξτε τον αισθητήρα **⏻** (10) ή **⏶** (11). Η ένδειξη χρονοδιακόπτη (12) θα δείχνει «00» και η αντίστοιχη ένδειξη εστίας (3) θα δείχνει το σύμβολο **⏻** που θα αναβοσβήνει εναλλάξ με το τρέχον επίπεδο ισχύος της εστίας.
- 2 Αμέσως μετά, ρυθμίστε ένα χρόνο μαγειρέματος μεταξύ 1 και 99 λεπτών, χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες **⏻** (10) ή **⏶** (11). Με τον πρώτο η τιμή θα ξεκινήσει από το 60, ενώ με τον δεύτερο θα αρχίσει από το 01. Αν συνεχίσετε να κρατάτε πατημένο τον αισθητήρα **⏻** (10) ή **⏶** (11), θα γίνει επαναφορά της τιμής σε 00. Όταν έχει μείνει λιγότερο από ένα λεπτό, το ρολόι θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση σε δευτερόλεπτα.


- 3 Όταν η ένδειξη χρονοδιακόπτη (12) σταματήσει να αναβοσβήνει, θα αρχίσει αυτόματα η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου. Η ένδειξη (3) που σχετίζεται με την εστία με το χρονοδιακόπτη θα εμφανίζει εναλλάξ το επιλεγμένο επίπεδο ισχύος και το σύμβολο **⏻**.

Αφού περάσει ο χρόνος που επιλέχθηκε για την εστία, η εστία με το ρυθμισμένο χρονοδιακόπτη απενεργοποιείται και το ρολόι εκπέμπει μια σειρά από μπιπ για αρκετά δευτερόλεπτα. Για να απενεργοποιήσετε τα ηχητικά σήματα, αγγίξτε οποιοδήποτε αισθητήρα. Η ένδειξη χρονοδιακόπτη (12) θα εμφανίζει ένα 00 που αναβοσβήνει δίπλα από την υποδιαστολή (4) της επιλεγμένης εστίας. Αν η εστία που απενεργοποιήθηκε είναι ακόμα ζεστή, η ένδειξη ισχύος της (3) θα εμφανίζει εναλλάξ το σύμβολο H και μια παύλα «-».

. Αν θέλετε να ορίσετε χρονοδιακόπτη για άλλη εστία ταυτόχρονα, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3.

Αν έχουν ήδη οριστεί χρονοδιακόπτες για μία ή περισσότερες εστίες, η ένδειξη χρονοδιακόπτη (12) θα δείχνει από προεπιλογή το συντομότερο χρόνο ως το τέλος κάποιου από τους χρόνους και ταυτόχρονα την ένδειξη «t» στη σχετική εστία. Οι υπόλοιπες εστίες με χρονοδιακόπτη θα εμφανίζουν στις αντίστοιχες ενδείξεις τους την υποδιαστολή που θα αναβοσβήνει. Όταν πατηθεί ο «συρόμενος ρυθμιστής» μιας άλλης εστίας με χρονοδιακόπτη, ο χρονοδιακόπτης θα δείξει τον υπολειπόμενο χρόνο αυτής της εστίας για λίγα δευτερόλεπτα και η ένδειξή της θα δείχνει το επίπεδο ισχύος και το «t» εναλλάξ.

Εικ. 7

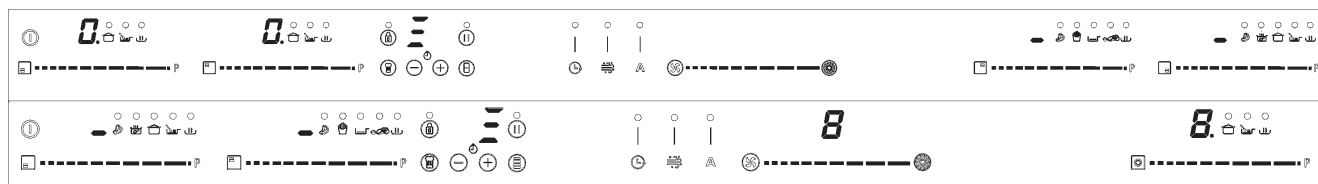

Αλλαγή του προγραμματισμένου χρόνου

Για την τροποποίηση του προγραμματισμένου χρόνου, πρέπει να πατηθεί ο «συρόμενος ρυθμιστής» (2) της εστίας με το χρονοδιακόπτη. Τότε θα είναι εφικτή η ανάγνωση και η τροποποίηση του χρόνου.

Με τους αισθητήρες $\ominus$ (10) και $\oplus$ (11), μπορείτε να τροποποιήσετε τον προγραμματισμένο χρόνο.

Αποσύνδεση του ρολογιού

: Αν θέλετε να σταματήσετε το ρολόι πριν λήξει ο προγραμματισμένος χρόνος, αυτό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, απλά με ρύθμιση της τιμής του σε «--».

- 1 Επιλέξτε την επιθυμητή εστία.
- 2 Ρυθμίστε την τιμή του ρολογιού σε «00» χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα $\ominus$ (10). Το ρολόι ακυρώνεται. Αυτό μπορεί να γίνει πιο γρήγορα με άγγιγμα των αισθητήρων $\ominus$ (10) και $\oplus$ (11) ταυτόχρονα.

Λειτουργία Διαχείρισης ισχύος

Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με λειτουργία περιορισμού της ισχύος (λειτουργία Διαχείρισης ισχύος). Αυτή η λειτουργία επιτρέπει η συνολική ισχύς που παράγεται από την πλάκα εστιών να ρυθμιστεί σε διαφορετικές τιμές που επιλέγει ο χρήστης. Για να το κάνετε αυτό, κατά το πρώτο λεπτό από τη σύνδεση της πλάκας εστιών στην παροχή ρεύματος, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού περιορισμού ισχύος.

- 1 Πατήστε το πλήκτρο αφής $\oplus$ (11) για τρία δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί το γράμμα PL στην ένδειξη χρονοδιακόπτη(12)
- 2 Πατήστε το πλήκτρο αφής κλειδώματος Ⓜ (6). Θα εμφανιστούν οι διάφορες τιμές ισχύος στις οποίες είναι

εφικτό να περιοριστεί η πλάκα εστιών και αυτές μπορείτε να τις τροποποιήσετε χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες $\oplus$ (11) και $\ominus$ (10).

- 3 Αφού έχετε επιλέξει την τιμή, πατήστε άλλη μία φορά το πλήκτρο αφής κλειδώματος Ⓜ (6). Η πλάκα εστιών θα περιοριστεί στην επιλεγμένη τιμή ισχύος.

Αν θέλετε να αλλάξετε πάλι την τιμή, πρέπει να αποσυνδέσετε την πλάκα εστιών από την πρίζα και να τη συνδέσετε πάλι στην πρίζα μετά από λίγα δευτερόλεπτα. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να εισέλθετε πάλι στο μενού περιορισμού ισχύος.

Κάθε φορά που αλλάζετε το επίπεδο ισχύος μιας εστίας, ο περιοριστής ισχύος θα υπολογίζει τη συνολική ισχύ που παράγει η πλάκα εστιών. Αν έχετε συμπληρώσει το όριο συνολικής ισχύος, το χειριστήριο αφής δεν θα σας επιτρέψει να αυξήσετε άλλο το επίπεδο ισχύος για αυτή την εστία. Η πλάκα εστιών θα παραγάγει ένα μπιπ και η ένδειξη ενεργοποίησης (3) θα αναβοσβήνει όταν έχετε φθάσει το επίπεδο που δεν είναι εφικτό να υπερβείτε. Αν θέλετε να υπερβείτε αυτή την τιμή, πρέπει να μειώσετε την ισχύ των άλλων εστιών. Ορισμένες φορές δεν θα αρκεί να μειώσετε μια άλλη κατά ένα επίπεδο, επειδή αυτό εξαρτάται από την ισχύ κάθε εστίας και ότι το επίπεδο αυτό έχει ρυθμιστεί σε: Είναι εφικτό να αυξήσετε το επίπεδο μιας μεγάλης εστίας αλλά το επίπεδο αρκετών μικρότερων πρέπει να μειωθεί.

Αν χρησιμοποιείτε την ταχεία ενεργοποίηση σε λειτουργία μέγιστης ισχύος και η εν λόγω τιμή είναι πάνω από την τιμή του ορίου, η εστία θα ρυθμιστεί στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Η εστία θα παράγει έναν ήχο μπιπ και η εν λόγω τιμή ισχύος θα αναβοσβήσει δύο φορές στην ένδειξη (3).

Ειδικές λειτουργίες: CHEF

Αυτές οι λειτουργίες έχουν προκαθορισμένα επίπεδα ισχύος για διευκόλυνση του μαγειρέματος, και παρέχουν εξαιρετικά αποτελέσματα αφού η θερμοκρασία του σκεύους ελέγχεται

συνεχώς από αισθητήρες. Όταν έχει επιτευχθεί η θερμοκρασία στόχου για τη λειτουργία αυτή, η θερμοκρασία διατηρείται αυτόματα χωρίς να χρειάζεται αλλαγή στο επίπεδο ισχύος.

Οι λειτουργίες Σεφ λειτουργούν σωστά με σκεύη που στη βάση του σκεύους έχουν σιδηρομαγνητική περιοχή μεγέθους ίδιου με της ζώνης μαγειρέματος. Επιπλέον, για λειτουργίες υψηλής θερμοκρασίας (πάνω από 100 °C), τα σκεύη πρέπει να έχουν μια επίπεδη, ομαλή βάση (κατά προτίμηση τύπου «σάντουιτς») όπως δείχνει η εικόνα 8.

Εικ. 8



Για να διασφαλιστεί η σωστή εκτέλεση αυτών των λειτουργιών, είναι σημαντικό τόσο το σκεύος όσο και η ζώνη μαγειρέματος να μην είναι θερμά κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κατάλληλα σκεύη (κατσαρόλες, τηγάνια, γκριλ κλπ.) παρέχονται στον ιστότοπο της Teka.

Το χειριστήριο αφής έχει ειδικές λειτουργίες που βοηθούν το χρήστη να μαγειρεύει μέσω του αισθητήρα CHEF Ⓜ (15). Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες ανάλογα με το μοντέλο.

Για να ενεργοποιήσετε μια ειδική λειτουργία σε μια εστία:

- 1 Πρώτα πρέπει να την επιλέξετε και κατόπιν θα ενεργοποιηθεί η υποδιαστολή (4) στην ένδειξη ισχύος (3).
- 2 Κατόπιν κάντε κλικ στον αισθητήρα CHEF Ⓜ (15). Με διαδοχικά πατήματα μπορείτε να κινηθείτε σε όλες τις λειτουργίες CHEF που είναι διαθέσιμες σε κάθε εστία, μία προς μία. Αυτές οι λειτουργίες θα δείχνουν την κατάσταση ενεργοποίησης με τις αντίστοιχες led (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) και (23).

Αν θέλετε να ακυρώσετε οποιαδήποτε στιγμή μια ειδική λειτουργία που είναι ενεργή, θα πρέπει να αγγίξετε τον αισθητήρα (2) του δρομέα τύπου «συρόμενου ρυθμιστή» της αντίστοιχης εστίας για να την επιλέξετε.

Η υποδιαστολή (4) της ένδειξης ισχύος (3) θα ανάψει. Κατόπιν, αγγίξτε πάλι το «συρόμενο ρυθμιστή» (2) για να ορίσετε ένα νέο επίπεδο ισχύος ή για να απενεργοποιήσετε την εστία, ή μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική ειδική λειτουργία, αγγίζοντας πάλι τον αισθητήρα CHEF  (15).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ KEEP WARM

Αυτή η λειτουργία ρυθμίζει αυτόματα ένα κατάλληλο επίπεδο ισχύος για να διατηρεί ζεστό το μαγειρεμένο φαγητό.

Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε την εστία και πατήστε τον αισθητήρα CHEF  (15) έως ότου ανάψει η led (16) που βρίσκεται στο εικονίδιο . Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, θα εμφανιστεί το σύμβολο  στην ένδειξη τροφοδοσίας (3).

Μπορείτε να παρακάμψετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή απενεργοποιώντας την εστία, αλλάζοντας το επίπεδο ισχύος ή επιλέγοντας μια διαφορετική ειδική λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MELTING

Αυτή η λειτουργία διατηρεί μια χαμηλή θερμοκρασία στην εστία. Είναι ιδανική για απόψυξη τροφίμων ή για αργή τήξη άλλων τύπων τροφίμων όπως σοκολάτα βουτύρου κλπ.

Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε την εστία και πατήστε τον αισθητήρα CHEF  (15) έως ότου ανάψει η led (17) που βρίσκεται στο εικονίδιο . Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, θα εμφανιστεί το σύμβολο  στην ένδειξη τροφοδοσίας (3).

Μπορείτε να παρακάμψετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή απενεργοποιώντας την εστία, αλλάζοντας το επίπεδο ισχύος ή επιλέγοντας μια διαφορετική ειδική λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SIMMERING

Αυτή η δυνατότητα σας επιτρέπει να διατηρείτε το σιγοβράσιμο ενός φαγητού.

Αφού πάρει βράση το φαγητό, ενεργοποιήστε την εστία επιλέγοντάς την και πατήστε τον αισθητήρα CHEF  (15) έως ότου ανάψει η led (18) που βρίσκεται στο εικονίδιο .

Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, θα εμφανιστεί το σύμβολο  στην ένδειξη τροφοδοσίας (3).

Μπορείτε να παρακάμψετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή απενεργοποιώντας την εστία, αλλάζοντας το επίπεδο ισχύος ή επιλέγοντας μια διαφορετική ειδική λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΚΡΙΛ

Αυτή η λειτουργία καθορίζει ένα αυτόματο έλεγχο ισχύος κατάλληλο για μαγείρεμα στο γκριλ.

Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε την πλάκα και πατήστε το πλήκτρο αφής ΣΕΦ (15) , έως ότου ανάψουν οι LED (19) που βρίσκονται στο εικονίδιο . Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία, στην ένδειξη ισχύος (3) θα εμφανιστεί ένα κινούμενο τμήμα που υποδεικνύει ότι το μαγείρεμα είναι στη φάση προθέρμανσης του σκεύους. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η φάση, θα εμφανιστεί το σύμβολο  στην ένδειξη ισχύος (3) και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει στον χρήστη ότι πρέπει να προσθέσει τα υλικά.

Μπορείτε να παρακάμψετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή απενεργοποιώντας την εστία με το να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος ή να επιλέξετε μια διαφορετική ειδική λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ

Αυτή η λειτουργία καθορίζει ένα αυτόματο έλεγχο ισχύος κατάλληλο για τηγάνισμα με λίγο λάδι ή σοτάρισμα. Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε την πλάκα και πατήστε το πλήκτρο αφής ΣΕΦ (15) , έως ότου ανάψουν οι LED (20) που βρίσκονται στο εικονίδιο . Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία, στην ένδειξη ισχύος (3) θα εμφανιστεί ένα κινούμενο τμήμα που υποδεικνύει ότι το μαγείρεμα είναι στη φάση προθέρμανσης του σκεύους. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η φάση, θα εμφανιστεί το σύμβολο  στην ένδειξη ισχύος (3) και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει στον χρήστη ότι πρέπει να προσθέσει τα υλικά.

Μπορείτε να παρακάμψετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή απενεργοποιώντας την εστία με το

να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος ή να επιλέξετε μια διαφορετική ειδική λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΡΙΤΕΖΑ

Αυτή η λειτουργία καθορίζει ένα αυτόματο έλεγχο ισχύος κατάλληλο για τηγάνισμα με άφθονο λάδι.

Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε την πλάκα και πατήστε το πλήκτρο αφής ΣΕΦ (15) , έως ότου ανάψουν οι LED (21) που βρίσκονται στο εικονίδιο . Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία, στην ένδειξη ισχύος (3) θα εμφανιστεί ένα κινούμενο τμήμα που υποδεικνύει ότι το μαγείρεμα είναι στη φάση προθέρμανσης του σκεύους. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η φάση, θα εμφανιστεί το σύμβολο  στην ένδειξη ισχύος (3) και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει στον χρήστη ότι πρέπει να προσθέσει τα υλικά.

Μπορείτε να παρακάμψετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή απενεργοποιώντας την εστία με το να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος ή να επιλέξετε μια διαφορετική ειδική λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΝΦΙ

Αυτή η λειτουργία καθορίζει ένα αυτόματο έλεγχο ισχύος κατάλληλο για μαγείρεμα κονφί.

Για να την ενεργοποιήσετε, επιλέξτε την εστία και πατήστε το πλήκτρο αφής ΣΕΦ (15) , έως ότου ανάψουν η LED (22) που βρίσκεται στο εικονίδιο . Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία, στην ένδειξη ισχύος (3) θα εμφανιστεί ένα κινούμενο τμήμα που υποδεικνύει ότι το μαγείρεμα είναι στη φάση προθέρμανσης του σκεύους. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η φάση, θα εμφανιστεί το σύμβολο  στην ένδειξη ισχύος (3) και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει στον χρήστη ότι πρέπει να προσθέσει τα υλικά.

Μπορείτε να παρακάμψετε τη λειτουργία οποιαδήποτε στιγμή απενεργοποιώντας την εστία με το να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος ή να επιλέξετε μια διαφορετική ειδική λειτουργία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ROACHING

Αυτή η λειτουργία θέτει έναν αυτόματο έλεγχο ισχύος κατάλληλο για τηγάνισμα τροφίμων σε μέτρια θερμοκρασία. Ιδανικό για τηγάνισμα πατάτας, κατά την προετοιμασία της ισπανικής ομελέτας.

Για να το ενεργοποιήσετε, επιλέξτε την εστία και πατήστε διαδοχικά τον αισθητήρα CHEF  (15), μέχρι να ανάψει η λυχνία (23) πάνω από το  εικονίδιο. Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, θα εμφανιστεί ένα κινούμενο τμήμα στην ένδειξη ισχύος (3), υποδεικνύοντας ότι το σύστημα βρίσκεται στη φάση προθέρμανσης του δοχείου. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η φάση, θα εμφανιστεί ένα α στην ένδειξη ισχύος (3) και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που δείχνει ότι ο χρήστης πρέπει να προσθέσει φαγητό.

Μπορείτε να παρακάμψετε τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή απενεργοποιώντας την εστία, τροποποιώντας το επίπεδο ισχύος ή επιλέγοντας μια διαφορετική ειδική λειτουργία.

Λειτουργία Flex Zone

Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε δύο ζώνες μαγειρέματος ώστε να λειτουργούν μαζί, και να επιλέξετε ένα επίπεδο ισχύος και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη και για τις δύο ζώνες.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πιέστε τον αισθητήρα  (14). Όταν το κάνετε αυτό, θα ανάψουν οι υποδιαστολές (4) των συνδεδεμένων εστιών και θα εμφανιστεί η τιμή «0» στις ενδεικτικές λυχνίες ισχύος τους (3). Η ένδειξη χρονοδιακόπτη (12) θα δείχνει τρία τμήματα που αντιστοιχούν στις ενεργοποιημένες εστίες. Σε περίπτωση που το μοντέλο σας έχει περισσότερες από μία εστίες με δυνατότητα «Flex Zone», μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή πατώντας τον αισθητήρα  (14) πριν ενεργοποιήσετε την ισχύ στην επιλεγμένη εστία. Θα έχετε στη διάθεσή σας λίγα δευτερόλεπτα για να εκτελέσετε την επόμενη ενέργεια, διαφορετικά η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

(βλέπε Εικ. 7)

Αφού έχει επιλεγεί η «Ευέλικτη Ζώνη», μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία αγγίζοντας οποιονδήποτε από τους δρομείς «συρόμενου ρυθμιστή» (2) μιας από τις συνδεδεμένες εστίες. Το επίπεδο ισχύος και οι μεταβολές του εμφανίζονται ταυτόχρονα στις ενδείξεις ισχύος (3) και των δύο εστιών.

Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, θα πρέπει να αγγίξετε πάλι τον αισθητήρα  (14). Επίσης, όταν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, διαγράφονται τα επίπεδα ισχύος και οι λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στις αντίστοιχες εστίες.

Λειτουργία απενεργοποίησης ασφαλείας

Εάν λόγω κάποιου σφάλματος μία ή περισσότερες από τις ζώνες θέρμανσης δεν απενεργοποιούνται, η συσκευή θα αποσυνδεθεί αυτόματα μετά από μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο (βλέπε Πίνακα 1).

Πίνακα 1

Επιλεγμένο επίπεδο ισχύος	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (σε ώρες)
0	0
1	8
2	8
3	5
4	4
5	4
6	3
7	2
8	2
9	1
P	10 ή 5 λεπτά, ρυθμίστηκε επίπεδο 9 * Ανάλογα με το μοντέλο

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία «απενεργοποίηση ασφαλείας», στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη 0 εάν η θερμοκρασία της γυάλινης επιφάνειας δεν είναι επικίνδυνη για το χρήστη, ή η ένδειξη H εάν υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

 Διατηρείτε τον πίνακα ελέγχου και τις ζώνες θέρμανσης πάντα καθαρά και στεγνά.

 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή καταστάσεων που δεν αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο, αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΤΕΚΑ.

Συμβουλές και συστάσεις

- * Χρησιμοποιείτε μαγειρικά σκεύη με μεγάλο πάχος, εντελώς επίπεδη βάση.
- * Μην σέρνετε τα σκεύη επάνω στο γυαλί, καθώς μπορεί να το γρατζουνίσετε.
- * Παρόλο που το γυαλί μπορεί να αντέξει χτυπήματα από μεγάλα σκεύη χωρίς αιχμηρά άκρα, προσπαθήστε να αποφύγετε τα χτυπήματα επάνω σε αυτό.
- * Για να αποφύγετε τη φθορά της υαλοκεραμικής επιφάνειας, μη σύρετε τα σκεύη επάνω στο γυαλί και κρατήστε την κάτω επιφάνειά τους καθαρή και σε καλή κατάσταση.
- * Συνιστώμενες διάμετροι βάσης σκεύους (βλ. το «Δελτίο τεχνικών δεδομένων» που παραδόθηκε μαζί με το προϊόν).

 Προσπαθήστε να μην χύνετε ζάχαρη ή άλλα προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη επάνω στο γυαλί όταν η επιφάνεια είναι ζεστή, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά.

Καθαρισμός και συντήρηση

Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή κατάσταση, καθαρίστε την χρησιμοποιώντας κατάλληλα προϊόντα και εργαλεία αφού έχει πρώτα κρυώσει. Αυτό διευκολύνει τον καθαρισμό και αποτρέπει τη συσσώρευση βρωμιάς. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δυνατά προϊόντα καθαρισμού ή εργαλεία που θα μπορούσαν να χαράξουν την επιφάνεια, ούτε συσκευές που λειτουργούν με ατμό.

Η ελαφριά βρωμιά που δεν έχει κολλήσει στην επιφάνεια, μπορεί να καθαριστεί με ένα υγρό πανί και ένα απαλό καθαριστικό ή χλιαρό νερό με σαπούνι. Ωστόσο, για σκληρότερους λεκέδες ή λίπη χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό για κεραμικές εστίες και ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευασίας. Η βρωμιά που έχει κολλήσει στην επιφάνεια λόγω επαναλαμβανόμενης καύσης, μπορεί να αφαιρεθεί με χρήση μίας ξύστρας με ειδική λεπίδα.

Οι μικρές αλλαγές στους χρωματικούς τόνους προκαλούνται από σκεύη που έχουν λερωμένο με λίπη πάτο ή εξαιτίας λίπους που βρίσκεται μεταξύ της επιφάνειας και του σκεύους κατά το μαγείρεμα. Αυτά μπορεί να αφαιρεθούν με χρήση ενός νίκελ σύρματος και νερού ή με ένα ειδικό καθαριστικό για κεραμικές εστίες. Τα πλαστικά αντικείμενα, η ζάχαρη ή τα φαγητά που περιέχουν πολύ ζάχαρη και έχουν λιώσει στην επιφάνεια, θα πρέπει να αφαιρούνται άμεσα με χρήση μιας ξύστρας.

Οι μεταλλικές λάμπες προκαλούνται από το σύρσιμο μεταλλικών σκευών επάνω στη γυάλινη επιφάνεια. Αυτά μπορούν να αφαιρεθούν με καλό καθαρισμό και χρήση ενός ειδικού καθαριστικού για κεραμικές εστίες. Είναι πιθανό να χρειαστεί να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία αρκετές φορές.

Προειδοποίηση:



Ένα σκεύος μπορεί να κολλήσει στο γυαλί σε περίπτωση που κάποιο προϊόν λιώσει ανάμεσα σε αυτό και την επιφάνεια. Μην προσπαθήσετε να σηκώσετε το σκεύος ενώ η επιφάνεια είναι κρύα! Υπάρχει κίνδυνος θραύσης του γυαλιού.



Μην πατάτε ή στηρίζετε επάνω στο γυαλί, καθώς μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό. Μην χρησιμοποιείτε το γυαλί σαν επιφάνεια για να ακουμπάτε αντικείμενα.

TEKA INDUSTRIAL S.A. διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει μετατροπές στα εγχειρίδιά της που θεωρεί απαραίτητες και χρήσιμες, χωρίς

να επηρεάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Περιβαλλοντικές παρατηρήσεις



Το σύμβολο  που εμφανίζεται στο προϊόν ή στη συσκευασία, σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως τυπικό οικιακό απόβλητο. Αυτό το προϊόν θα πρέπει να μεταφερθεί σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση. Εξασφαλίζοντας την κατάλληλη διάθεση του προϊόντος, αποφεύγετε την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, κάτι που μπορεί να συμβεί σε περίπτωση λανθασμένης διάθεσης του προϊόντος. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ανακύκλωσης για αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές, κάποια ανακύκλωσης ή το υπηρεσία ηλεκτρικών κατάσταση συσκευών από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.

Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι φιλικά προς το περιβάλλον και πλήρως ανακυκλώσιμα. Τα πλαστικά στοιχεία φέρουν σήμανση >PE<, >LD<, >EPS<, κλπ. Η απορριψη των υλικών συσκευασίας, μπορεί να γίνεται όπως και για τα οικιακά απορρίμματα, στον κάδο της γειτονιάς σας.

Εκπλήρωση της συσκευής με την ενεργειακή απόδοση:
- Η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 60350-2 και οι λαμβανόμενες αξίες που είναι διαθέσιμες στην ετικέτα της συσκευής σε μονάδα μέτρησης Wh/kg.

Οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να εξοικονομήτε ενέργεια οποιαδήποτε στιγμή μαγειρεύετε:

- * Χρησιμοποιείτε το σωστό καπάκι για κάθε σκεύος όταν αυτό είναι εφικτό. Για μαγείρεμα χωρίς καπάκι χρειάζεται μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.
- * Χρησιμοποιείτε σκεύη με επίπεδες βάσεις και κατάλληλες διαμέτρους βάσης που είναι ίδιες με το μέγεθος

της εκάστοτε ζώνης μαγειρέματος. Οι κατασκευαστές των σκευών συνήθως παρέχουν τη διάμετρο του πάνω τμήματος του σκεύους που είναι πάντα μεγαλύτερη από τη διάμετρο της βάσης.

- * Όταν χρησιμοποιείτε νερό για μαγείρεμα, χρησιμοποιείτε μόνο μικρές ποσότητες για να διατηρήσετε τις βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά των λαχανικών και ρυθμίζετε το ελάχιστο επίπεδο ισχύος που επιτρέπει τη διατήρηση του μαγειρέματος. Το υψηλό επίπεδο ισχύος δεν είναι απαραίτητο και αποτελεί άσκοπη σπατάλη ενέργειας.
- * Χρησιμοποιείτε μικρά σκεύη όταν έχετε μικρές ποσότητες τροφίμων.

Αν κάτι δεν λειτουργεί

Πριν καλέσετε την τεχνική υποστήριξη, διενεργήστε τους ελέγχους που περιγράφονται παρακάτω.

Η συσκευή δεν λειτουργεί:

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι στην πρίζα.

Οι επαγωγικές ζώνες δεν παράγουν θερμότητα:

Το σκεύος δεν είναι κατάλληλο (δεν διαθέτει σιδηρομαγνητική βάση ή είναι πολύ μικρό). Βεβαιωθείτε ότι η βάση του σκεύους έλκει ένα μαγνήτη ή χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο σκεύος.

Ακούγεται ένα βουητό όταν ξεκινάτε το μαγείρεμα στις επαγωγικές ζώνες:

Με σκεύη που δεν έχουν βάση μεγάλου πάχους ή δεν είναι κατασκευασμένα από ένα κομμάτι, το βουητό προκύπτει από τη μετάδοση της ενέργειας απευθείας στη βάση του σκεύους. Το βουητό δεν αποτελεί ελάττωμα, αλλά αν θέλετε να το αποφύγετε, μειώστε ελαφρά το επίπεδο ισχύος ή χρησιμοποιήστε ένα σκεύος με βάση μεγαλύτερου πάχους ή/και μονοκόμματο.

Το χειριστήριο αφής δεν ανάβει ή ανάβει αλλά δεν λειτουργεί:

Δεν έχει γίνει επιλογή ζώνης θέρμανσης. Επιλέξτε μια ζώνη θέρμανσης πριν το ενεργοποιήσετε. Υπάρχει υγρασία στους αισθητήρες ή/και τα δάχτυλά σας είναι βρεγμένα. Διατηρείτε την επιφάνεια του χειριστηρίου αφής και τα δάχτυλά σας καθαρά και στεγνά. Ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος. Ξεκλειδώστε

τα χειριστήρια.

Κατά τη διάρκεια μαγειρέματος ακούγεται ένας ήχος ανεμιστήρα που συνεχίζει ακόμα και μετά το μαγείρεμα:

Οι επαγωγικές ζώνες έχουν έναν ανεμιστήρα για την ψύξη των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Ο ανεμιστήρας λειτουργεί μόνο όταν θερμαίνονται τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Η λειτουργία του διακόπτεται εκ νέου όταν τα κυκλώματα κρυώσουν, είτε είναι ενεργοποιημένη η εστία είτε όχι. 

Το σύμβολο – εμφανίζεται στην ένδειξη ισχύος της εστίας:

Το σύστημα επαγωγής δεν βρίσκεται μαγειρικό σκεύος στην εστία ή το σκεύος είναι ακατάλληλου τύπου.

Η εστία σβήνει και στις ενδείξεις εμφανίζεται το μήνυμα C81 ή C82:

Υπερβολική θερμοκρασία στα κυκλώματα ή στο κρύσταλλο. Περιμένετε λίγο να κρυώσουν τα κυκλώματα ή βγάλτε το μαγειρικό σκεύος για να μπορέσει να κρυώσει το κρύσταλλο.

Το C85 εμφανίζεται στην ένδειξη σε μία από τις εστίες:

Το μαγειρικό σκεύος που χρησιμοποιείτε είτε είναι ακάλληλου τύπου. Σβήστε την εστία, ανάψτε την ξανά και προσπαθήστε με άλλο μαγειρικό σκεύος.

Η συσκευή απενεργοποιείται και εμφανίζεται το μήνυμα C90 στις ενδείξεις ισχύος (3):

Το σύστημα χειρισμού αφής ανιχνεύει ότι το πλήκτρο αφής ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (1) είναι καλυμμένο και δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση της επιφάνειας μαγειρέματος. Απομακρύνετε αντικείμενα ή υγρά που ενδεχομένως καλύπτουν την επιφάνεια του συστήματος χειρισμού αφής, καθαρίστε και στεγνώστε την περιοχή έως ότου σταματήσει να εμφανίζεται το μήνυμα.

Η συσκευή απενεργοποιείται και εμφανίζεται το μήνυμα C91 στις ενδείξεις ισχύος (3):

Το σύστημα χειρισμού αφής ανιχνεύει ότι το πλήκτρο αφής Σταμάτα-Ξεκίνα (6) είναι καλυμμένο και δεν επιτρέπει το χειρισμό της επιφάνειας μαγειρέματος. Αφαιρέστε ενδεχόμενα αντικείμενα ή υγρά που καλύπτουν την επιφάνεια του συστήματος χειρισμού αφής, καθαρίστε και στεγνώστε, κατόπιν πατήστε δύο φορές το πλήκτρο αφής Σταμάτα-Ξεκίνα (6) για απομάκρυνση του μηνύματος και επιστροφή στην κανονική λειτουργία.

Τρόποι λειτουργίας

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο λειτουργίας είτε απορρόφησης είτε φιλτραρίσματος.

Λειτουργία απορρόφησης

Ο απορροφούμενος αέρας καθαρίζεται μέσω του φίλτρου κατακράτησης λίπους και διοχετεύεται στο εξωτερικό μέσω ενός συστήματος σωλήνων.



Προειδοποίηση: Ο αποβαλλόμενος αέρας δεν πρέπει να εισάγεται ούτε σε λειτουργικό αγωγό αποβολής καπνού ή απαερίων, ούτε σε αεραγωγό σε δωμάτια με εγκατεστημένα τζάκια.

■ Εάν ο αποβαλλόμενος αέρας εισάγεται σε μη λειτουργικό αγωγό αποβολής καπνού ή απαερίων, θα πρέπει να λάβετε έγκριση από ειδικευμένο τεχνικό.

■ Εάν ο αποβαλλόμενος αέρας διοχετεύεται μέσω του εξωτερικού τοίχου, απαιτείται η χρήση ενός εντοιχισμένου τηλεσκοπικού κουτιού με βαλβίδα αντεπιστροφής.

Λειτουργία φιλτραρίσματος



Ο απορροφούμενος αέρας καθαρίζεται μέσω του φίλτρου κατακράτησης λίπους και ενός φίλτρου κατά των οσμών και έπειτα επανεισάγεται στην κουζίνα.

Προειδοποίηση: Για να αιχμαλωτίζονται οι οσμές σε λειτουργία ανακυκλοφορίας, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ενός κεραμικού φίλτρου.

Οι διάφορες δυνατότητες εγκατάστασης της συσκευής με λειτουργία ανακυκλοφορίας αναφέρονται στο φυλλάδιο ή θα πρέπει να απευθύνεστε σε ένα εξειδικευμένο σημείο πώλησης. Μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα αξεσουάρ στις εξειδικευμένες εμπορικές επιχειρήσεις, μέσω της εξυπηρέτησης πελατών ή του διαδικτυακού σημείου πώλησης.

Όταν τοποθετείται ένα φίλτρο κατά των οσμών είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση του ελέγχου του χρόνου λειτουργίας προκειμένου να γίνεται σωστός καθαρισμός του φίλτρου. Αυτός ο έλεγχος ενεργοποιείται αγγίζοντας

ταυτόχρονα τα σύμβολα  και  κατά τη διάρκεια του πρώτου λεπτού μετά τη σύνδεση της μονάδας μαγειρέματος στη γραμμή τροφοδοσίας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη «on».

Σημείωση: Εάν η συσκευή επισκευαστεί, η παρακολούθηση χρόνου λειτουργίας πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της απορρόφησης

Προειδοποιήσεις

■ Προσαρμόζετε πάντα την ισχύ στις εκάστοτε συνθήκες. Σε περίπτωση υπερβολικού ατμού επιλέξτε ένα αυξημένο επίπεδο απορρόφησης.

■ Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο κανένα μεταλλικό φίλτρο κατακράτησης λίπους, το σύστημα απορρόφησης δεν μπορεί να ανάψει. Εισάγετε το μεταλλικό φίλτρο κατακράτησης λίπους. Οι λειτουργίες των εστιών μαγειρέματος είναι διαθέσιμες και χωρίς μεταλλικό φίλτρο κατακράτησης λίπους.

■ Μην εμποδίζετε τα ανοίγματα απορρόφησης με διάφορα αντικείμενα. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο επάνω στο κάλυμμα του φίλτρου. Διαφορετικά μειώνεται η ισχύς της απορρόφησης.

■ Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται κάποιο ψηλό σκεύος, δεν διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση της απορρόφησης. Η απόδοση της απορρόφησης μπορεί να βελτιωθεί στηρίζοντας πλαγίως ένα καπάκι.

Ενεργοποίηση της απορρόφησης

Το σύστημα απορρόφησης δεν μπορεί να ανάψει εάν το μεταλλικό φίλτρο λίπους δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να ενεργοποιήσετε την απορρόφηση αγγίξτε το σύμβολο . Η απορρόφηση ξεκινά από το επίπεδο ισχύος 0 και εμφανίζεται στη σχετική οθόνη.

Αλλαγή επιπέδου ισχύος απορρόφησης

Μετακινήστε τον ειδικό δείκτη και επιλέξτε το επίπεδο ισχύος που επιθυμείτε (0-9). Εμφανίζεται το ρυθμισμένο επίπεδο ισχύος.



Εντατικό επίπεδο

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορείτε να ενεργοποιήσετε το εντατικό επίπεδο απορρόφησης.

Για να το ενεργοποιήσετε αγγίξτε το σύμβολο  για 2 δευτερόλεπτα. Στην ένδειξη του επιπέδου ισχύος θα εμφανιστεί το σύμβολο P. Το εντατικό επίπεδο ισχύος έχει μέγιστη διάρκεια 6 λεπτών, και μόλις παρέλθει αυτός ο χρόνος η ισχύς απορρόφησης θα ρυθμιστεί αυτόματα στο επίπεδο 9.

Απενεργοποίηση της απορρόφησης

Εάν επιθυμείτε να σβήσετε τη συσκευή, αγγίξτε το σύμβολο .

Εάν επιθυμείτε να σβήσετε μόνο την απορρόφηση, προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε τον ειδικό δείκτη στο σύμβολο .

Προειδοποίηση: ανάλογα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις, μετά την απενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία Delay.

Λειτουργία Auto

Όταν επιλέγεται ένα επίπεδο για μια εστία μαγειρέματος, ενεργοποιείται η αυτόματη εκκίνηση της μονάδας απορρόφησης.

Αυτόματη εκκίνηση μέσω επιπέδων μαγειρέματος

Η απορρόφηση ενεργοποιείται σε ένα επίπεδο ισχύος που εξαρτάται από τον αριθμό των ενεργοποιημένων ζωνών μαγειρέματος.

Χειροκίνητη ενεργοποίηση της λειτουργίας Auto

Σε περίπτωση που η λειτουργία έχει απενεργοποιηθεί μέσω των βασικών ρυθμίσεων, μπορείτε σε κάθε περίπτωση να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης της μονάδας μαγειρέματος.

Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία αγγίξτε το σύμβολο  (26). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αρκεί να ξαναπατήσετε στο σύμβολο  (26) ή να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος της

απορρόφησης μέσω του ειδικού δείκτη.



Λειτουργία Delay

Χάρη σε αυτή τη λειτουργία, μετά την απενεργοποίηση της μονάδας μαγειρέματος το σύστημα απορρόφησης εξακολουθεί να λειτουργεί για 15 λεπτά στο επίπεδο ισχύος που είναι ρυθμισμένο την τρέχουσα στιγμή, απομακρύνοντας τον ατμό που εξακολουθεί να υπάρχει στην κουζίνα. Αφού παρέλθει αυτός ο χρόνος, σβήνει αυτόματα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Delay αγγίξτε το σύμβολο  (24). Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί εάν είναι ενεργή η λειτουργία Fresh.

Λειτουργία Fresh

Ενεργοποιώντας αυτή τη λειτουργία, το σύστημα απορρόφησης παραμένει αναμμένο στο επίπεδο 1 για 10 λεπτά και σβήνει για 50 λεπτά, αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται για 24h.

Θα εμφανιστούν τέσσερις γραμμές που θα αναβοσβήνουν και θα κυλούν κατά μήκος της περιμέτρου του ψηφίου της ισχύος .

Ενεργοποιείται αγγίζοντας το σύμβολο  (25) ενώ για να την απενεργοποιήσετε θα πρέπει να αγγίξετε ξανά το πλήκτρο ενεργοποίησης ή το σύμβολο .

Καθαρισμός μονάδας απορρόφησης

Προειδοποίηση: Πριν από κάθε ενέργεια καθαρισμού ή συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι οι εστίες μαγειρέματος είναι εντελώς κρύες και αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος, π.χ. κλείνοντας τον διακόπτη τροφοδοσίας της μονάδας μαγειρέματος.

Καθαρισμός μεταλλικών φίλτρων κατακράτησης λίπους

Μετά από 30 ώρες λειτουργίας του απορροφητήρα, έχοντας σβησμένο

τον απορροφητήρα, θα αναβοσβήνει στην οθόνη ένδειξης της ισχύος η τιμή F1.

Μπορείτε να τα πλύνετε στο χέρι με ένα απολιπαντικό καθαριστικό ή σε πλυντήριο πιάτων στους 50 °C το μέγιστο. Το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων ενδέχεται να προκαλέσει το ξεθώριασμα του φίλτρου, ωστόσο η αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος παραμένει η ίδια.

Αφού καθαρίσετε το φίλτρο μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά της ένδειξης πατώντας ένα οποιοδήποτε σημείο του δείκτη



για πάνω από 3 δευτερόλεπτα.


Καθαρισμός φίλτρου κατά των οσμών

Το φίλτρο κατά των οσμών είναι προαιρετικό και πωλείται ξεχωριστά. Ενεργοποιήστε τον έλεγχο του χρόνου λειτουργίας ακολουθώντας τις οδηγίες στο κεφάλαιο **Τρόποι λειτουργίας**.

Μετά από 125 ώρες λειτουργίας του απορροφητήρα, έχοντας σβησμένο τον απορροφητήρα, θα αναβοσβήνει στην οθόνη ένδειξης της ισχύος η τιμή F2.


Ο καθαρισμός του φίλτρου πρέπει να εκτελείται ανάλογα με τον τύπο του φίλτρου που έχετε αγοράσει.

Κεραμικό φίλτρο

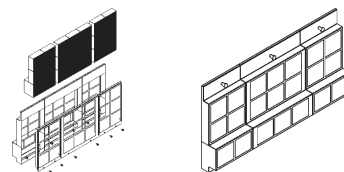

Μπορείτε να προβείτε σε αναγέννηση των φίλτρων μέσα σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 °C για 45 λεπτά. Η αναγέννηση παρέχει στο φίλτρο μέγιστη διάρκεια 5 ετών.

Φίλτρο long-life

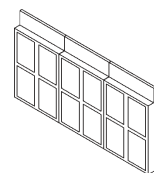

Μετά από 125 ώρες λειτουργίας τα αναγεννώμενα φίλτρα ενεργού άνθρακα (long-life) μπορούν να

πλυθούν σε πλυντήριο πιάτων σε μέγιστη θερμοκρασία 65 °C (πλήρης κύκλος πλύσης χωρίς σκεύη) ή στο χέρι με ουδέτερα μη λειαντικά απορρυπαντικά. Αφαιρέστε το περίσσιο νερό χωρίς να καταστρέψετε το φίλτρο και τοποθετήστε το στον φούρνο για 10 λεπτά στους 100 °C για να στεγνώσει τελείως. Αντικαθιστάτε το στρωματάκι κάθε 3 χρόνια ή κάθε φορά που το ύφασμα παρουσιάζει φθορά.

Αφού καθαρίσετε το φίλτρο μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά της ένδειξης πατώντας ένα οποιοδήποτε σημείο του δείκτη



για πάνω από 3 δευτερόλεπτα.

Για τις τιμές απόδοσης του απορροφητήρα ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων που παρέχεται με το προϊόν.

Предупреждения за безопасност индукционен модул:

⚠ Внимание!
Ако керамичното стъкло се счупи или пропука, незабавно изключете плота от електрическата мрежа, за да избегнете токов удар.

⚠ Този уред не е предназначен за работа с външен таймер (който не е вграден в уреда) или с отделна система с дистанционно управление.

⚠ Не почиствайте уреда с пара.

⚠ Внимание!
Уредът и достъпните от него части се нагряват по време на работа. Избягвайте контакта с нагриващите елементи. Деца под 8-годишна възраст не трябва да се доближават до котлона, освен ако не са под постоянно наблюдение от възрастен.

⚠ Уредът може да бъде

използван от деца на 8 години или по-големи, от лица с нарушена физически, сетивни или умствени способности и от лица, които нямат опит или познания за уреда, САМО АКО са под наблюдение или ако са били подходящо инструктирани за това как да използват уреда и осъзнават опасностите, които са свързани с употребата му. Почистване и поддръжка не могат да бъдат извършвани от деца, които не са под наблюдение.

⚠ Не позволявайте на деца да играят с уреда.

⚠ Внимание!
Опасно е да готвите с мазнина и олио, ако не сте постоянно до уреда, тъй като могат да се запалят. НИКОГА не се опитвайте да изгасите пожар с вода! При такъв случай, изключете уреда от електрическата мрежа и покрийте пламъците с

капак, чиния или одеяло.

⚠ Не оставяйте предмети върху зоните от индукционния котлон, предвидени за готвене. Предотвратявайте възможни рискове от пожар.

⚠ Индукционният генератор отговаря на изискванията от съществуващото европейско законодателство. Ние обаче препоръчваме всяко лице, което има поставен пейсмейкър да се консултира със своя лекар, или ако има съмнения, да не използва индукционните зони.

⚠ Метални предмети като ножове, вилици, лъжици и капаци не трябва да бъдат поставяни върху повърхността на котлона, тъй като могат да се нагорещат прекомерно.

⚠ След употреба винаги изключвайте котлона, а не просто махайте тенджерата или

тигана, който сте използвали. В противен случай може да се стигне до инцидент, ако по невнимание поставите друга тенджерата или тиган върху котлона в периода на детекция. Предотвратявайте рисковете от инциденти

⚠ За правилно почистване вижте инструкциите за почистване.

⚠ Вниманиe: Процесът на готвене трябва да се наблюдава. Краткосрочният процес на готвене трябва да се наблюдава непрекъснато.

Обща безопасност на модул за аспирация

⚠ Предупреждения
Ако се използва аспираторът едновременно с уредите, които горят газ или други горива, помещението трябва да има достатъчна вентилация (това предупреждение не се прилага за продукти,

инсталирани във филтрираща версия).

⚠ Спазвайте всички местни разпоредби относно операциите по изпускане на въздуха.

⚠ Ако продуктът се използва в режим на рециркулация, уверете се, че изпускателната тръба е в добро състояние, ако е останала без употреба за дълъг период от време.

⚠ Забранено е да се приготвят хранителни продукти фламбе храни с този продукт.

⚠ Когато плотът за готвене функционира, никога не оставяйте тенджерата без надзор: олиото в тенджерата може да прегрее и да се възпламени.

⚠ Когато се използва олио, рискът от пожар е по-голям.

⚠ Важно е да се извършва правилна поддръжка и да се почистват

филтрите против мазнини.

⚠ За да избегнете опасността от пожар, е необходимо да се почиства често аспиратора и другите повърхности.

⚠ ВНИМАНИЕ!
Когато плотът за готвене работи, достъпните части на аспиратора могат да се нагряят.

⚠ Забранено е свързването на отходната тръба към тръбите за отработените газове или отходни канали и тръби за вентилация на помещенията.

⚠ Евакуираният въздух не трябва да се насочва в тръба за циркулация на горещ въздух.

⚠ Въздухът не трябва да се изпуска в комин, използван за отвеждане на димни газове от домакински уреди, които работят на газ или други горива (това предупреждение не се прилага за продукти, монтирани във филтрираща

версия).

⚠ Осигурете подходяща вентилация на помещението, ако аспираторът и другите уреди, които не се захранват от електричество, се използват едновременно.

⚠ Максималното отрицателно налягане в помещението не трябва да надвишава 4PA (4x10⁻⁵ bar).

⚠ Помещението, в което трябва да се монтира продуктът, трябва да има вход за въздух с дебит, по-голям от този на отходната тръба на аспиратора (това предупреждение не се прилага за продукти, инсталирани във филтрираща версия).

⚠ Този уред не е предназначен за употреба в комбинация с газови котлони.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Производителят не носи отговорност за повреди, причинени от промяна или модификация на продукта или неговите компоненти по време на инсталиране. Инсталаторът ще бъде отговорен за всяка щета или повреда, която е възникнала поради неправилно монтиране или инсталиране. За евентуални щети, произтичащи от инсталирането на продукта, свържете се с оторизирания инсталатор.

Електрическо свързване

Преди да свържете плота към електрическата мрежа, се уверете, че волтажът и честотата отговарят на тези, посочени на табелката на плота, която се намира на дъното му, както и на Гаранционния лист, а ако е приложимо – и на документа с техническите характеристики, който трябва да съхранявате заедно с настоящото упътване през целия период на употреба на този продукт.

Електрическото свързване трябва да бъде осъществено чрез прекъсвач за всички полюси или щепсел, където е достъпно, съобразно тока, и с минимално 3 мм разстояние между контактните точки. Това ще осигури прекъсване на захранването при аварии и позволява почистване на плота.

Уверете се, че входния кабел не се докосва до корпуса на индукционния плот или корпуса на фурната, ако е монтиран в същото звено.

Внимание:

⚠ Електрическото свързване трябва да е подходящо заземено,

съгласно текущите законови изисквания, защото в противен случай може да се стигне до неизправност на индукционния котлон.

⚠ Необичайно високите токови вълни могат да повредят контролната система (както при всеки друг електрически уред).

⚠ Препоръчваме да не използвате индукционния котлон при функцията пиролитично почистване при пиролитичните фурни, поради високата температура, която достигат тези видове уреди.

⚠ Само официалният технически сервиз на ТЕКА може да обслужва или поправя уреда, включително да подменя захранващия кабел.

⚠ Преди да изключите плота от контакта, ви препоръчваме да изключите главния бутон (ключ) за изключване и да изчакате приблизително 23 секунди преди да извадите от контакта. Този интервал е необходим, за да позволите пълно разтоварване на електронната верига и по този начин да предотврати възможността от електрически шок при контакта.



Съхранявайте гаранцията или документа с техническите данни заедно с упътването с инструкции през целия период на употреба на този продукт. Те съдържат важна техническа информация.

За индукцията

Предимства

С индукционен котлон топлината се пренася директно към съда.

Това дава редица предимства:

- Пести време.
- Пести енергия.
- Улеснява почистването, тъй като ако храната влезе в контакт със стъклената плоча, тя не изгаря лесно.

- Подобрява контролирането на енергията. Енергията се пренася към готварския съд веднага след натискане на бутоните за мощността. В допълнение, веднага след сваляне на съда от зоната за готвене електрозахранването спира. Не е необходимо първо да изключвате захранването.

Готварски съдове

За използване с индукционен котлон са подходящи само феромагнитни готварски съдове.

Те са няколко вида:

- съдове от лято желязо, емайлирана стомана и неръждаема стомана специално за употреба с индукционни котлони.

Не препоръчваме използването на дифузни плочи или материали като фина стомана, алуминий, стъкло, мед или глина.

Всяка зона за готвене има минимално време на засичане на готварския съд. Това зависи от материала и феромагнитния диаметър на основата на съда. Затова е важно да използвате зоната за готвене, която е най-подходяща за диаметъра на основата на съда, който използвате. Ако съдът не бъде засечен на избраната зона за готвене, опитайте да използвате следващата по-малка зона за готвене.

Когато гъвкавата зона се използва като единична зона за готвене, могат да се използват по-големи съдове, подходящи за този тип зона (вижте фиг. 3).

Фиг. 3



Някои готварски съдове без изцяло феромагнитна основа се продават като подходящи за индукция (вижте фиг. 4). При тези съдове се нагрява само феромагнитната основа. Така топлината не се разпределя равномерно по цялата основа на съда. Това може да доведе до ситуация, в която феромагнитната част на основата на съда не достига подходящата температура за готвене.

Фиг. 4



Други готварски съдове с алуминиеви вложки в основата имат по-малка площ феромагнитен материал (вижте фиг. 5). В този случай може да е трудно или дори невъзможно да се засече готварският съд. В допълнение, доставената мощност може да е по-ниска и така съдът да не се нагрее правилно.

Фиг. 5




Влияние на основата на готварските съдове


Типът на основата, използвана в готварския съд, може да доведе до нееднородни резултати от готвенето. Готварските съдове с основа тип „сандвич“ от неръждаема стомана използват материали, спомагащи за равномерното разпределение и дифузия на топлината, което води до пестене на време и енергия

Основата на съда трябва да е напълно плоска, като по този начин се осигурява равномерна мощност (вижте фиг. 6).

фиг. 2

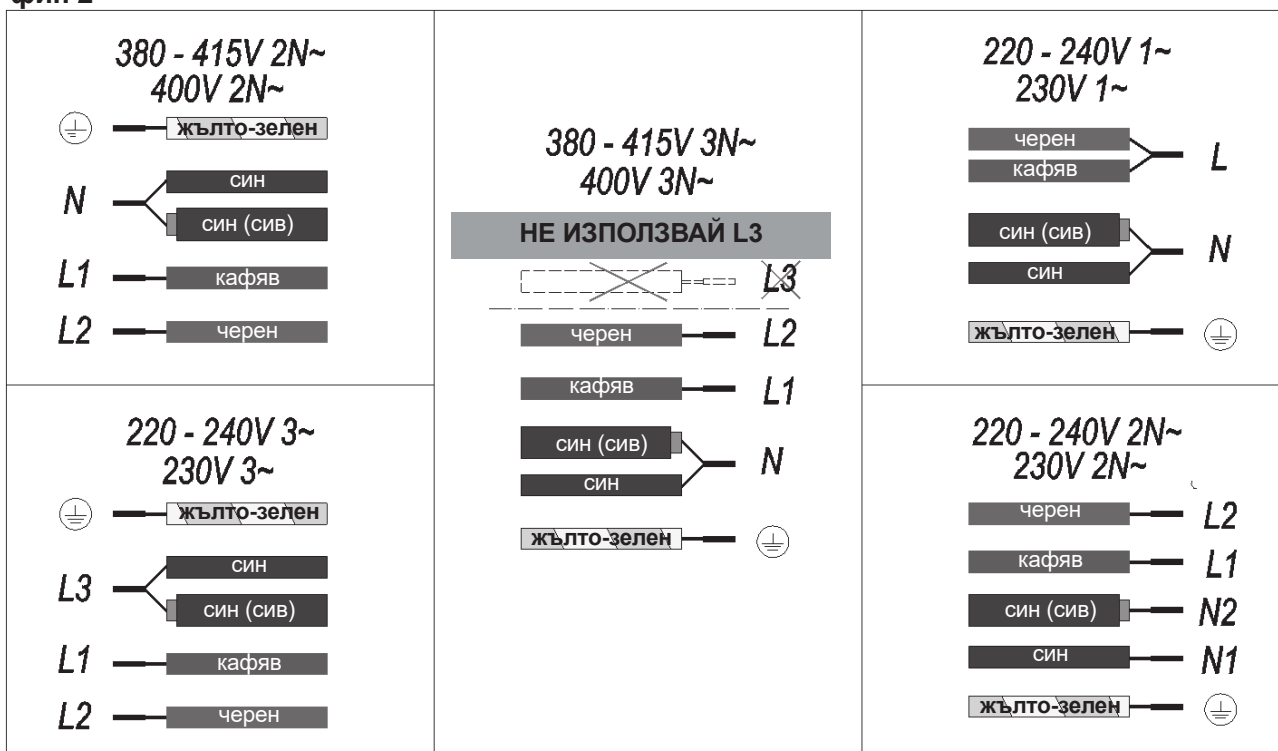

Фиг. 6

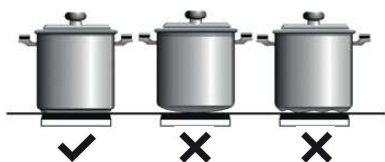

! Никога не нагрявайте празни готварски съдове, нито използвайте съдове с тънка основа, тъй като те може да се нагряят бързо, неоставяйки време за задействане на автоматичната функция за изключване на готварския уред.

! ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ:

Използвайте съдове със същия диаметър на основата като този на зоната за готвене.

В зоните за готвене, които са най-близо до контролния панел, винаги дръжте съдовете в рамките на маркировките за готвене, посочени на стъклената повърхност, и използвайте съдове със същия или по-малък диаметър от тях. Така ще се избегне пренагряване в контролната зона.

Използвайте задните зони за готвене за интензивна употреба на уреда. Така ще се избегне пренагряване на контролния панел.

Не позволявайте на съдовете да навлизат в зоната на контролния панел, особено по време на готвене.

Употреба и поддръжка

Инструкции за потребителя за сензорния панел за управление

РАБОТНИ ЕЛЕМЕНТИ (Фиг. 1)

- 1 Главен сензор за вкл./изкл.

- 2 Плъзгач на курсора за управление на мощността.
- 3 Индикатор на захранването и/или остатъчната топлина*.
- 4 Десетична точка на индикатора на захранването и/или остатъчната топлина.
- 5 Директен достъп до функцията „Мощност“..
- 6 Сензор за активиране за функцията „Блокиране“.
- 7 Индикатор на пилотната светлина за активирана функция „Блокиране“*.
- 8 Сензор за активиране за функцията „Спиране и пускане“.
- 9 Индикатор на пилотната светлина за активирана функция „Спиране и пускане“.
- 10 Сензор „Минус“ за таймера.
- 11 Сензор „Плюс“ за таймера.
- 12 Индикатор на таймера.
- 13 Десетична точка на таймера*.
- 14 Сензор за активиране за функцията „Гъвкава зона“.
- 15 Сензор за активиране за функцията „Готвач“.
- 16 Индикатор на пилотната светлина за активирана функция „Подгряване“*.
- 17 Индикатор на пилотната светлина за активирана функция „Размразяване“*.
- 18 Индикатор на пилотната светлина за активирана функция „Кърмене“*.
- 19 Индикатор на пилотната светлина за активирана функция „Гриловане“.

- 20 Индикатор на пилотната светлина за активирана функция „Пържене в тиган“*.
- 21 Индикатор на пилотната светлина за активирана функция „Дълбоко пържене“*.
- 22 Индикатор на пилотната светлина за активирана функция „Конфи“*.
- 23 Индикатор на пилотната светлина за активирана функция „Poaching“*.

*Видима само по време на работа.

Маневрите се извършват с помощта на сензорните клавиши. Не е нужно да се упражняват сила върху желания сензорен клавиш, само трябва да го докоснете с върха на пръста си, за да активирате желаната функция

Всяко действие се потвърждава с бипкане.

Използвайте курсорния плъзгач (2), за да настроите силата на мощността (0 - 9), плъзгайки пръста си над него. Плъзгането надясно увеличава стойността, докато плъзгането наляво я намалява.

Възможно е и директно да изберете желаното ниво на мощността, поставяйки пръста си директно върху желаната точка на курсорния плъзгач (2).

! За да изберете плот на тези модели, директно натиснете курсорния плъзгач (2).

ВКЛЮЧВАНЕ НА УРЕДА

- 1 Натиснете сензорния клавиш On **1** (1) най-малко за една секунда. Сензорният панел за управление ще се активира, ще се чуе бипкане и индикаторите (3) ще светнат, показвайки „-“. Ако някоя зона за готвене е гореща, на съответния индикатор ще мига H и „-“.

Ако не предприемете никакво действие в рамките на следващите

10 секунди, сензорният панел за управление ще се изключи автоматично.

Когато сензорният контрол за управление е активиран, можете да го разедините по всяко време, натискайки сензорния бутон ① (1), дори и да е заключен (функция за заключване активирана). Сензорният бутон ① (1) винаги е с приоритет пред разединяване на сензорния панел за управление.

АКТИВИРАНЕ НА ПЛОЧИТЕ

След като сензорният панел за управление бъде активиран със сензора ① (1), всяка плоча може да бъде включена при следване на следните стъпки:

- 1 Плъзнете пръста или докоснете която и да е позиция на един от курсорните „плъзгачи“ (2). Зоната е била избрана и едновременно с това нивото на мощност ще е между 0 и 9. Стойността на мощността ще се покаже на съответния индикатор за мощността и десетичната точка (4) ще продължи да свети в продължение на 10 секунди.
- 2 Използвайте курсорния плъзгач (2), за да изберете ново ниво на готвене между 0 и 9.

Докато плотът е избран, с други думи със светеща десетична точка (4), нивото на мощност може да бъде променяно.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПЛОТ

Използвайки клавиша на сензорния плъзгач (2), понижете нивото на мощността до 0. Плочата ще се изключи.

Когато плочата е изключена, символът H ще се появи на индикатора за мощността (3), ако стъклената повърхност на съответната зона за готвене е топла, има опасност от изгаряния. Когато температурата спадне, индикаторът (3) се изключва (ако плочата е разединена), или с други думи „-“ ще светне, ако плочата е все още свързана.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ПЛОЧИ

Всички плочи могат да бъдат изключени едновременно със сензора за вкл./изкл. ① (1). Всички индикатори на плота (3) ще се изключат. Ако изключената нагрята плоча е гореща, индикаторът показва символа H.

Детектор за тиган

Индукционните зони за готвене имат вграден детектор за тиган. Плотът ще спре да работи, ако няма тиган или ако тиганът не е подходящ.

Индикаторът за мощност (3) ще покаже символ U, за да укаже, че „няма тиган, ако, докато зоната е включено, не е открит тиган или той не е с подходящи размери.

Ако тиган е излезнал от зоната, докато плотът работи, той автоматично ще спре да подава енергия и ще се покаже символът „няма тиган“. Ако върху зоната за готвене отново се постави сигнал, подаването на енергия ще се възобнови на предишно избраното ниво на мощност.

Времето за откриване на тиган е 3 минути. Ако в този период от време не бъде поставен тиган или тиганът е неподходящ, зоната за готвене ще се изключи.

Когато приключите, изключете зоната за готвене, използвайки сензорните бутони за управление. В противен случай би могло да се стигне до нежелано действие, ако по невнимание тиган се постави на зоната за готвене по време на тези три минути. Избягвайте възможни инциденти!

Функция „Блокиране“

С функция „Блокиране“ можете да блокирате другите сензори, с изключение на сензора за вкл./изкл. ① (1), за да избегнете нежелани действия. Тази функция е полезна

за безопасност на децата.

За да активирате тази функция, натиснете сензора ⑥ (6) най-малко за една секунда. След като направите това, допълнителният сензор (7) ще се включи, указвайки че панелът за управление е блокиран. За да деактивирате функцията, просто натиснете отново сензора ⑥ (6).

Ако сензорът за вкл./изкл. ① (1) е бил използван за изключване на уреда, докато функцията „Блокиране“ е активирана, няма да бъде възможно отново да включите плочата, докато не я деблокирате.

Заглушител на бийп сигнала

Когато плотът е включен, ако някой натисне едновременно сензорния клавиш ⑪ (11) и заключващия сензорен клавиш ⑥ (6) за три секунди, бийп сигналът, съпътстващ всяко действие, ще се деактивира. Индикаторът за време (12) ще покаже “OF”.

Тази деактивация не се отнася до всички функции, както напр. бийп сигнала за вкл./изкл., края на таймера или блокирането/деблокирането на сензорните клавиши винаги остават активни.

За да активирате отново всички бийп сигнали, които придружават всяко действие, натиснете отново едновременно сензорния клавиш ⑪ (11) и сензорния клавиш за заключване ⑥ (6) за три секунди. Индикаторът за време (12) ще покаже “On”.

Функция „Стоп§Активиране“

Тази функция поставя процеса на готвене на пауза. Таймерът също ще бъде поставен на пауза, ако е активиран.

Активиране на функцията „Стоп“.

Натиснете сензора „Стоп“ ⑧ (8) за една секунда. Допълнителният

индикатор (9) светва и индикаторите за мощност ще покажат символа **II**, за да укажат, че готвенето е поставено на пауза.

Деактивиране на функцията „Стоп“.

Натиснете отново сензора Stop&Go **II** (8). Допълнителният индикатор (9) изгасва и готвенето се възобновява при същата мощност и настройки на таймера, които са били зададени преди паузата.

Функция „Мощност“

Тази функция доставя „допълнителна“ мощност на плочата над нормалната стойност. Споменатата мощност зависи от размера на плочата с възможност за достигане на максималната стойност, позволена от генератора.

1 Плъзнете пръста над съответния курсорен плъзгач (2), докато индикаторът за мощността (3) покаже „9“ и задръжте пръста натиснат за секунда или докоснете директно **P** и задръжте натиснат за една секунда.

2 Индикаторът за нивото на мощността (3) ще показва символа **P** и плочата ще започне да доставя допълнителна мощност.

Функцията „Мощност“ има максимална продължителност, указана в Таблица 1. След това време нивото на мощността автоматично ще се настрои на 9. Бийпкане.

При активиране на функцията за захранване на един котлон, възможно е да се повлияе на работата на другите - намаляване на мощността им до по-ниско ниво,

като в този случай това ще бъде показано на индикатора (3).

Деактивирането на функцията „Мощност“ преди изтичане на работното време, може да се осъществи или с помощта на сензорния курсор „плъзгач“, променяйки нивото на мощността или чрез повтаряне на стъпка 3.

Функция „Таймер“ (часовник за обратно броене)

Тази функция улеснява готвенето, като вашето присъствие изобщо не е задължително. Можете да зададете таймер за плоча, която ще се изключи след изтичане на зададеното време.

За тези модели можете едновременно да програмирате всяка плоча с продължителност от 1 до 99 минути.

Задаване на таймер на плоча.

След като нивото на мощността е зададено за желаната зона и докато десетичната точка на зоната продължава да свети, можете да зададете таймер на зоната.

До този край:

1 Сензорен сензор $\ominus$ (10) или $\oplus$ (11). Индикаторът на таймера (12) ще показва „00“ и съответният индикатор за време (3) ще показва символа **t**, мигайки с текущото ниво на мощността.

2 Веднага след това задайте времето за готвене между 1 и 99 минути, използвайки сензори $\ominus$ (10) и $\oplus$ (11). С първото стойността ще започне от 60, а второто от 01. Държейки сензори $\ominus$ (10) и $\oplus$ (11) натиснати, стойността ще бъде възстановена

до 00. Когато остава по-малко от една минута, часовникът ще започне да отброява в секунди.

3 Когато индикаторът на таймера (12) спре да мига, той ще започне да отброява времето автоматично. Индикаторът (3), свързан с определено време на плочата ще покаже избраното ниво на мощност и символа **t**.

След като избраното време за готвене изтече, зоната за отопление със зададеното време изгасва и часовникът излъчва бийпкания в продължение на няколко секунди. За да изключите звуковия сигнал, докоснете сензора. Индикаторът на таймера (12) ще покаже мигащи 00 до десетичната точка (4) на избраната зона. Ако изключената зона е изключена, индикаторът за мощността (3) ще покаже символа **H** и **-**.


Ако в същото време искате да зададете таймер на друг котлон, повторете стъпки 1 до 3.

Ако на една или повече зони вече е зададен таймер, индикаторът на таймера (12) ще се появи по подразбиране за най-краткото оставащо време, показвайки **t** на съответната зона. Останалите зони със зададен таймер ще показват на съответните им индикаторни зони мигаща десетична точка. Когато е натиснат курсорът „плъзгач“ на друга зона с таймер, таймерът ще показва останалото време на тази зона за няколко секунди, а индикаторът ще показва нивото на мощност на **t**.

Промяна на програмираното време

За промяна на програмираното време, курсорът „плъзгач“ (2) на часовата зона трябва да бъде натиснат. Тогава ще бъде възможно да отчетете и промените времето.

Фиг.7

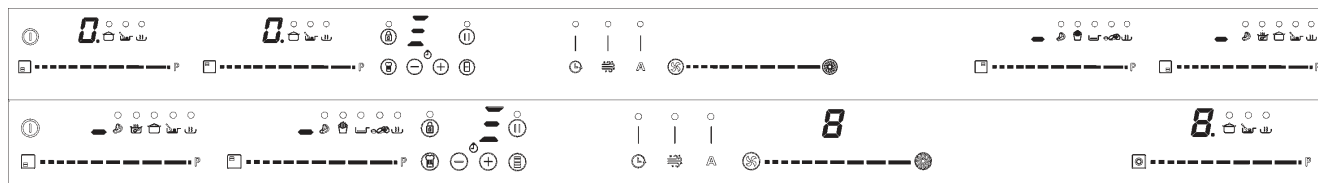

Докоснете сензорите $\ominus$ (10) и $\oplus$ (11), можете да променят програмираното време.

Разединяване на часовника :

Ако искате да спрете часовника преди изтичане на програмираното време, това може да бъде направено по всяко време, просто настройвайки стойността на „-“.

- 1 Изберете желаната плоча.
- 2 Настройте стойността на часовника на „00“, използвайки сензора $\ominus$ (10). Часовникът е отменен. Това може да стане и по-бързо, натискайки едновременно „сензори $\ominus$ (10) и $\oplus$ (11).

Функция „Управление на мощността“

Някои модели са оборудвани с функция за ограничаване на мощността (управление на мощността). Тази функция позволява общата мощност, генерирана от плота, да се настрои на различни стойности, избрани от потребителя. За да направите това, по време на първата минута след свързване на плочата към електрозахранването е възможно да влезете в менюто за ограничаване на мощността.

- 1 Натиснете $\oplus$ (11) сензорния клавиш за три секунди. Буквите PL ще се покажат на индикатора за таймера (12).
- 2 Натиснете сензорния клавиш за заключване Ⓢ (6). Различните стойности на мощността, до които котлонът може да бъде ограничен, ще се появи и могат да бъдат променени с помощта на сензорите $\oplus$ (11) и $\ominus$ (10).
- 3 След като стойността бъде избрана, натиснете още веднъж заключващия сензорен клавиш Ⓢ (6). Котлонът ще бъде ограничен до избраната стойност на мощността.

Ако искате отново да промените стойността, трябва да изключите котлона и да го включите отново след няколко секунди. След това

отново ще можете да влезете в менюто за ограничаване на мощността.

Всеки път, когато нивото на мощност на котлона се променя, ограничителят на мощността ще изчисли общата генерирана мощност. Ако сте достигнали общия лимит на мощността, сензорните бутони за управление няма да ви позволят да увеличите нивото на мощността на този котлон. Котлонът ще издаде звук бийп и индикаторът за мощността (3) ще започне да мига на нивото, което не може да бъде надвишено. Ако искате да надвишите тази стойност, трябва да понижите мощността на другите котлони. Понякога може да не е достатъчно да понижите другите котлони с едно ниво, тъй като това зависи от мощността на всеки котлон и нивото на което е настроен. Възможно е да се повиши нивото на големия котлон, а на няколкото по-малки такива - да се понижат.

Ако използвате бързия превключвател за включване на максимална мощност и споменатата стойност е над зададената стойност, котлонът ще се настрои на възможно най-високото ниво. Котлонът ще издаде звук бийп и споменатата стойност ще мигне два пъти на индикатора (3).

Специални функции: CHEF

Тези функции имат предварително зададени нива на мощността с цел улесняване на готвенето и получаване на отлични резултати, тъй като температурата на съда се контролира непрекъснато от сензори. При достигане на целевата температура за функцията тя се поддържа автоматично без необходимост от промяна в нивото на мощността.

Функцията „Майстор готвач“ работи правилно с готварски съдове със същата феромагнитна площ в основата на тигана, както площта на зоната за готвене. В допълнение, при функции с висока температура (над 100°C) тиганите трябва да

са с плоска, равна основа (за предпочитане тип „сандвич“), както е показано на фигура 8.

Фиг. 8



За да се осигури правилната работа на тези функции, е важно готварският съд и зоната за готвене да не са горещи в началото на процеса.

Допълнителна информация за подходящите готварски съдове (тенджери, тигани, скари и др.) е дадена на уебсайта на Тека.

Контролът, чувствителен на достъп, има специални функции, които помагат на потребителя да готви чрез CHEF сензора Ⓢ (15). Тези функции са налични в зависимост от модела.

За да активирате специална функция на зона:

- 1 Първо трябва да бъде избрана; и след това десетичната точка (4) ще бъде активна на индикатора за мощността (3).
- 2 Сега кликнете върху CHEF сензора Ⓢ (15). Последователните натискания ще прегледат една по една всички CHEF функции, които са на разположение във всяка зона. Тези функции ще покажат активирането със съответните светодиоди (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) и (23).

Ако искате да отмените специална активна функция по всяко време, трябва да докоснете „плъзгащия се“ курсорен сензор (2) на съответната зона, за да го изберете. Десетичната точка (4) на индикатора за мощност (3) ще светне. След това натиснете отново „плъзгащия се“ (2) курсор, за да зададете ново ниво на мощност или за да изключите зоната, или можете да изберете различна специална функция, докосвайки отново CHEF сензора Ⓢ (15).

ФУНКЦИЯ KEEP WARM

Тази функция автоматично задава подходящо ниво на мощността за поддържане на храната топла.

За да я активирате, изберете плочата и натиснете CHEF сензора  (15), докато светодиодът (16), разположен на иконата  светне. След като функцията е активирана, символът  ще се появи на индикатора за мощността (3).

Можете да отмените функцията по всяко време, изключвайки плочата, сменяйки нивото на мощността или избирайки различна специална функция.

ФУНКЦИЯ MELTING

Тази функция поддържа ниска температура в зоната за готвене. Идеална за размразяване на замръзнала храна или за бавно разтопяване на други видове храна, като шоколад, масло и т.н.

За да я активирате, изберете плочата и натиснете CHEF сензора  (15), докато светодиодът (17), разположен на иконата  светне. След като функцията е активирана, символът  ще се появи на индикатора за мощността (3).

Можете да отмените функцията по всяко време, изключвайки плочата, сменяйки нивото на мощността или избирайки различна специална функция.

ФУНКЦИЯ SIMMERING

Тази функция Ви позволява да варите ястието на слаб огън.

След като ястието заври, включете плочата, избирайки я, и натиснете CHEF сензора  (15), докато светодиодът (18), разположен на иконата,  светне. След като функцията е активирана, символът  ще се появи на индикатора за мощността (3).

Можете да отмените функцията по всяко време, изключвайки плочата, сменяйки нивото на мощността или избирайки различна специална функция.

ФУНКЦИЯ ЗА ГРИЛОВАНЕ

Тази функция задава автоматичен контрол на мощността, подходящ за готвене на грила.

За да я активирате, изберете чинията и натискайте сензора CHEF (15) , докато светнат светлинните индикатори (19) на иконата . След като функцията е активирана, на индикатора за захранването (3) ще се появи движещ се сегмент, посочващ, че готвенето е във фаза на предварително затопляне на съда. След като тази фаза приключи, символът  ще се покаже на индикатора за захранването (3) и ще се чуе звуков сигнал, посочващ на потребителя, че трябва да добави храната.

Можете да презапишете функцията по всяко време, като изключите чинията и промените нивото на мощността или като изберете различна специална функция.

ФУНКЦИЯ ЗА ПЪРЖЕНЕ НА ТИГАН

Тази функция задава автоматичен контрол на мощността, подходящ за пържене с малко мазнина или сотиране.

За да я активирате, изберете чинията и натискайте сензора CHEF (15) , докато светнат светлинните индикатори (20) на иконата . След като функцията е активирана, на индикатора за захранването (3) ще се появи движещ се сегмент, посочващ, че готвенето е във фаза на предварително затопляне на съда. След като тази фаза приключи, символът  ще се покаже на индикатора за захранването (3) и ще се чуе звуков сигнал, посочващ на потребителя, че трябва да добави храната.

Можете да презапишете функцията по всяко време, като изключите чинията и промените нивото на мощността или като изберете различна специална функция.

ФУНКЦИЯ ЗА ДЪЛБОКО ПЪРЖЕНЕ

Тази функция задава автоматичен контрол на мощността, подходящ за пържене с много мазнина.

За да я активирате, изберете чинията и натискайте сензора CHEF (15) , докато светнат светлинните индикатори (21) на иконата . След като функцията е активирана, на индикатора за захранването (3) ще се появи движещ се сегмент, посочващ, че готвенето е във фаза на предварително затопляне на съда. След като тази фаза приключи, символът  ще се покаже на индикатора за захранването (3) и ще се чуе звуков сигнал, посочващ на потребителя, че трябва да добави храната.

Можете да презапишете функцията по всяко време, като изключите чинията и промените нивото на мощността или като изберете различна специална функция.

ФУНКЦИЯ КОНФИ

Тази функция задава автоматичен контрол на мощността, подходящ за конфитиране.

За да я активирате, изберете чинията и натискайте сензора CHEF (15) , докато светнат светлинните индикатори (22) на иконата . След като функцията е активирана, на индикатора за захранването (3) ще се появи движещ се сегмент, посочващ, че готвенето е във фаза на предварително затопляне на съда. След като тази фаза приключи, символът  ще се покаже на индикатора за захранването (3) и ще се чуе звуков сигнал, посочващ на потребителя, че трябва да добави храната.

Можете да презапишете функцията по всяко време, като изключите чинията и промените нивото на мощността или като изберете различна специална функция.

ФУНКЦИЯ ROACHING

Тази функция задава автоматичен контрол на мощността, подходящ

за пържене на храна при средна температура. Идеален за пържене на картофи, при приготвянето на испански омлет.

За да го активирате, изберете плота и натиснете последователно сензора CHEF  (15), докато светодиодът (23) над иконата  светне. След като функцията е активирана, на индикатора за захранване (3) ще се появи движещ се сегмент, показващ, че системата е във фаза за предварително загряване на контейнера. След като тази фаза приключи, на индикатора за захранване (3) ще се появи а и ще прозвучи звуков сигнал, показващ, че потребителят трябва да добави храна.

Можете да замените функцията по всяко време, като изключите плота, промените нивото на мощност или изберете друга специална функция.

Функция Flex Zone

С помощта на тази функция е възможно да активирате двете готварски зони така, че да работят заедно и да изберете нивото на мощност за активиране на функцията на таймера и за двете зони.

За да активирате тази функция, натиснете сензора  (14). Това ще доведе до светване на десетичната точка (4) на свързаните плочи и стойността „0“ ще бъде показана на индикаторите за мощност (3). Индикаторът за таймера (12) ще покаже три сегмента, указващи активираните зони. В случай, че Вашият модел има няколко зони с „Flex Zone“, можете да изберете желаната опция, натискайки сензора  (14) преди подаване на мощност към избраната зона. Ще имате няколко секунди, за да изпълните следващото действие; в противен случай функцията ще бъде изключена автоматично. (вж. Фиг.7).

След избирането на „Гъвкава зона“, можете да подадете мощност, докосвайки някой от „плъзгащите се

курсори“ (2) на една от свързаните зони. Нивото на мощност и нейните варианти се показват едновременно на индикаторите за мощност (3) на двете зони.

За да изключите тази функция, трябва отново да натиснете сензора  (14). Освен това, ако функцията е изключена, нивата на мощност и функциите, зададени на свързаните зони, се изтриват.

Функция изключване за безопасност

Ако поради грешка една или повече зони на нагряване не се изключат, уредът автоматично ще се изключи след определен период от време (вж. Таблица 1).

Таблица 1

Избрано ниво на мощност	МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ НА РАБОТА (в часове)
0	0
1	8
2	8
3	5
4	4
5	4
6	3
7	2
8	2
9	1
P	10 или на 5 минути и се коригират до ниво 9 (* Зависи от модела)

Когато функцията „изключване за безопасност“ бъде включена, на дисплея се изписва 0 ако температурата на повърхността на стъклото не е опасна за лицето, което използва уреда, или H ако има риск от изгаряне.



Поддържайте контролния панел за зоните на нагряване чист и сух по всяко време.



В случай на неизправности или инциденти, които не са споменати в настоящото

упътване, изключете уреда и се свържете с техническия сервиз на ТЕКА.

Предложения и препоръки

- * Използвайте тенджери и тигани с дебело и напълно плоско дъно.
- * Не плъзгайте тенджерите и тиганите по стъклото, защото те могат да го надраскат.
- * Въпреки че стъклото е издръжливо на удари от големи тенджери и тигани без остри ръбове, избягвайте да го удряте.
- * За да избегнете повреждане на повърхността от керамично стъкло, не влачете тенджерите и тиганите по стъклото и поддържайте външната част на дъната им чиста и в добро състояние.
- * Препоръчителни диаметри на дъното на тенджерата (вижте „Лист с технически данни“, предоставен с продукта).



Старайте се да не разсипвате захар или продукти, съдържащи захар, върху стъклото, когато повърхността е нагрята, защото могат да я повредят.

Почистване и поддръжка

За да поддържате уреда в добро състояние, го почиствайте като използвате подходящи продукти и пособия, след като повърхността изстине. Така ще ви е по-лесно, и ще избегнете натрупване на замърсявания. Никога не използвайте особено силно почистващи продукти или инструменти, които могат да наранят повърхността, както и съоръжения за почистване, които използват пара.

Слабо замърсяване, неполепнало по повърхността, може да бъде почистено с помощта на влажен парцал или мек почистващ препарат или топла сапунена вода. Но за силно замърсяване или мазнина използвайте специален почистващ препарат за стъклокерамични плотове и следвайте инструкциите върху опаковката. Замърсяване, което е здраво залепнало поради

многократно загаряне, може да бъде премахнато с помощта на шпатула с острие.

Слаби оцветявания са причинени от тенджери и тигани със сухо омазняване, което остава под тях или от мазнината между стъклото и съда по време на готвене. Те могат да бъдат премахнати с помощта на никелово телче с вода или специален почистващ препарат за стъклокерамични плотове. Пластмасови предмети, захар или храни, съдържащи захар, които са се разтопили върху повърхността, трябва да бъдат премахнати незабавно с шпатула.

Плъзгането на метални тенджери или тигани по стъклото оставя метални следи. Те могат да бъдат отстранени чрез цялостно почистване със специално почистващо средство за котлони от керамично стъкло, въпреки че може да ви се наложи да повторите процеса на почистване няколко пъти.

Внимание



Може да се случи тенджерата или тиган да се залепят на стъклото, ако между тях се е разтопил някакъв продукт. Не се опитвайте да повдигнете тенджерата, когато зоната на загряване е студена! Това може да счупи стъклото.



Не стъпвайте върху стъклото и не се облягайте на него, тъй като може да се счупи и да причини наранявания. Не използвайте стъклото като повърхност за поставяне на предмети.

Фирма TEKA INDUSTRIAL S.A. си запазва правото да въвежда промени в своето упътване, които смята за необходими или полезни, без това да оказва влияние върху съществените характеристики на продукта.

Екологични съображения



Символът  върху продукта или неговата опаковка означава, че този продукт не може да бъде третиран като обикновен домакински отпадък. Този продукт трябва да бъде занесен в пункт за рециклиране на електрически и електрони уреди. Уверявайки се, че този продукт е изхвърлен правилно, вие ще избегнете увреждането на околната среда и общественото здраве, което може да се случи, ако продуктът не се третира по правилен начин. За повече информация относно рециклирането на този продукт, моля свържете се с местните власти, служба за домакински отпадъци или магазина, от където сте закупили продукта.

Използваните опаковъчните материали са природосъобразни и могат да бъдат напълно рециклирани. Пластмасовите компоненти са отбелязани с >PE<, >LD<, >EPS<, и т.н. Може да изхвърлите опаковъчните материали като останалите домакински отпадъци, в местния контейнер за боклук.

Съответствие на уреда на енергийната ефективност:

-Устройството е тествано за експлоатация в съответствие със стандарта EN 60350-2и получената стойност е отбелязана на стикера на уреда със единицата Wh/kg.

Ако следвате посочените съвети, ще спестите енергия при всяко готвене:

- * Използвайте правилния капак за всяка тенджерата, когато е възможно. Готвенето без капак води до изразходване на повече енергия.
- * Използвайте тигани с плоска основа и подходящ диаметър, който да съвпада с размерите на готварската зона. Производителите на тигани обикновено предлагат съдове, при които горният диаметър на съда е винаги по-голям от диаметъра на основата.
- * Ако използвате вода по време на

готвенето, количествата трябва да бъдат малки, за да се запазят витамините и минералите в зеленчуците и да се зададе минимално ниво на мощност, което да поддържа готвенето. Високо ниво на мощност не е необходимо и води до разход на енергия.

- * Използвайте малки тенджери с малко количество храна.

Ако нещо не работи

Преди да позвъните на техническата служба, извършете проверките, описани по-долу.

Уредът не работи:

Уверете се, че кабелът е включен.

Индукционните зони не произвеждат топлина:

Съдът не е подходящ (няма феромагнитно дъно или е твърде малък). Уверете се, че дъното на съда привлича магнит или използвайте по-голям съд.

Когато започнете да готвите, от индукционните зони се чува леко бръмчене:

При съдове, които не са много дебели или са съставени от повече от един компонент, бръмченето се получава от предаването на енергия директно към дъното на съда. Бръмченето не е дефект, но ако така или иначе искате да го елиминирате, намалете леко нивото на мощността или използвайте съд с по-дебело дъно, и/или съставен само от един компонент.

Сензорното управление не светва или въпреки че светва не реагира:

Не е избрана зона за нагряване. Уверете се, че сте избрали зона за нагряване преди да се опитате да работите с нея.

Има влага върху сензорите, и / или пръстите ви са мокри. Поддържайте повърхността на сензорното управление и / или пръстите си чисти и сухи.

Заклучващата функция е активирана. Отключете сензорното управление.

Докато готвите се чува звук от

вентилатор, който продължава дори след като приключите с готвенето:

Индукционните зони имат вентилатор, който охлажда електрониката. Той се включва, само когато електронните вериги се нагреят. Спира да работи, когато те се охладят, независимо дали плотът е включен или не.

 **Символът — ще се появи на индикатора за мощността на кот-лон:**

Индукционната система не открива тенджерата или тиган върху котлона, или тенджерата / тиганът са неподходящи.

Котлонът ще се изключи, а на индикаторът ще се появят съобщения C81 или C82:

Прекомерна температура на електрониката или стъклото. Изчакайте малко електрониката да се охлади или махнете тенджерата или тигана, за да се охлади стъклото.

C85 се появява на индикатора на някой от котлоните:

Използваната тенджерата / тиган са неподходящи. Изключете плота, включете го отново и опитайте с друг-га тенджерата или тиган.

Уредът се изключва и на индикаторите на захранването се показва съобщение C90 (3):

Сензорното управление разпознава, че сензорът за вкл./изкл. (1) е покрит и не позволява включване на готварския плот. Отстранете предметите или течностите, които влизат в допир с повърхността. Почистете и подсушете до изчезване на съобщението.

Уредът се изключва и на индикаторите на захранването се показва съобщение C91 (3):

Сензорното управление разпознава, че сензорът за спиране и пускане (6) е покрит и не позволява работа на готварския плот. Отстранете евентуалните обекти или течности, докато поддържате повърхността на сензорния контрол чиста и суха, след това натиснете двукратно сензора за спиране и пускане (6) за премахване на съобщението и връщане към нормалната работа.

Режим на функциониране

Този уред може да се използва в режим на аспирация или филтриране.

Режим аспирация

Входящият въздух се пречиства през филтъра против мазнини и се насочва навън посредством система от тръби.



Предупреждение: Въздухът от отработените газове не трябва да се изпуска в комин за дим или за отработени газове, както и в шахта за проветряване на помещенията за инсталиране на камини.

■ Ако отработеният въздух е насочен в комин за дим или отработени газове, който не работи, трябва да се получи оторизация от специализиран техник.

■ Ако отработения въздух се насочи през външната стена, трябва да се използва телескопична стенна кутия със защитен клапан срещу обратен поток.

Режим филтриране



Всмукваният въздух се пречиства чрез филтър против мазнини и филтър срещу миризми и след това се връща в кухнята.

Предупреждение: За да се улавят миризмите в режим на рецикулация, трябва да се инсталира керамичен филтър.

Различните възможности за инсталиране на уреда с режим на рецикулация са посочени в брошурата или трябва да бъдат поискани от вашия специализиран търговец. Необходимите аксесоари са на разположение при специализирани търговци на дребно, чрез центъра за техническо обслужване на клиенти или онлайн магазин.

Когато се инсталира филтър срещу миризми, е необходимо да се активира контрол на времето на функциониране, за да се позволи правилното почистване

на филтъра. Този контрол се активира чрез едновременно докосване на

символите  и  през първата минута след свързването на плота за готвене към линията на захранване. На екрана се ще появи надписа "on".

Забележка: Ако уредът е ремонтиран, мониторингът на времето на работа трябва да се активира отново.

Активиране и деактивиране на аспирацията

Предупреждения

■ Винаги адаптирайте мощността към условията в дадения момент. В случай на прекомерна пара, изберете също така едно високо ниво на аспирация.

■ Ако не е наличен метален филтър срещу мазнини, аспирацията не може да бъде включена. Поставете металния филтър за мазнини. Функциите на котлоните са налични и без метален маслен филтър.

■ Не блокирайте отворите за аспирация с предмети. Не поставяйте предмети върху капака на филтъра. В противен случай се намалява мощността на аспирация.

■ Ако се използва висок съд за готвене, може да не бъде гарантирана оптималната ефективност на аспирация. Ефективността на аспирация може да се подобри чрез поставяне на капак отстраня.

Активиране на аспирацията

Системата за аспирация не може да бъде включена, ако металният филтър за мазнини не е поставен правилно. За да се активира аспирацията, докоснете символа . Аспирацията стартира от ниво на мощност 0 и се визуализира на специалния дисплей.

Промяна на нивото на мощност на аспирация

Превъртете специалния курсор и изберете желаното ниво на мощност (0-9). Визуализира се зададеното ниво на мощност.

Интензивно ниво

При специални условия, е възможно да се активира интензивното ниво на аспирация.

За да се активира, докоснете символа  за 2 секунди. Индикаторът за нивото на мощността ще покаже символа P. Интензивното ниво на аспирация има максимална продължителност от 6 минути, след което мощността на аспирация автоматично ще се регулира до ниво 9.

Деактивиране на аспирацията

Ако желаете да изключите уреда, докоснете символа .

Ако желаете само да изключите аспирацията, процедирайте по следния начин:

1. Докоснете специалния курсор на символа .

Предупреждение: Въз основа на избраните настройки, след изключване на уреда, функцията за забавяне може да бъде стартирана.

Автоматична функция

Когато се избере ниво за зона за готвене, се активира автоматичното стартиране на частта за аспирация.

Автоматично стартиране чрез нива на готвене

Аспирацията се включва на ниво на мощност, което зависи от броя на активираните зони за готвене.

Ръчно активиране на Автоматична функция

Ако функцията е деактивирана чрез основните настройки, все още е възможно да се активира Автоматична функция по време на нормална употреба на плота за готвене.

За да се активира тази функция, докоснете символа **A** (26). За да се деактивира функцията, просто натиснете отново символа **A** (26) или променете нивото на мощност на аспирация с помощта на специалния курсор.



Функция Закъснение

Благодарение на тази функция, след изключване на плота за готвене, системата за аспирация продължава да функционира в продължение на 15 минути на текущото зададено ниво на мощност, елиминирайки парата, която все още е налична в кухнята. След изтичане на това време се изключва автоматично.

За да се активира функцията на забавяне, докоснете символа  (24). Този режим не функционира, ако функцията Fresh е активирана.

Функция Fresh

Чрез активиране на тази функция системата за аспирация остава включена на ниво 1 в продължение на 10 минути и се изключва за 50 минути, като този цикъл се повтаря в продължение на 24 часа.

Ще бъдат показани четири мигащи сегмента, които ще преминат по периметъра на дисплея за мощност .

Той се активира чрез докосване на символа  (25), докато за да се деактивирате, е необходимо отново да се докосне бутона за активиране или символа .

Почистване на частта за аспирация

Предупреждение: Преди всяко почистване или поддръжка се уверете, че зоните за готвене са напълно студени и изключете захранването, например чрез изключване на превключвателя на захранването на плота за готвене.

Почистване на метални филтри за мазнини

След 30 часа работа на аспиратора, при изключен аспиратор, на дисплея на захранването ще се

появи мигаща стойността F1.

Възможно е да ги измиете ръчно с обезмасляващ препарат или в съдомиялна на макс. 50°C. Измиването в съдомиялна може да доведе до промяна на цвета на филтъра, но ефективността на филтриране остава същата.

След почистване на филтъра е възможно да се нулирате индикатора чрез натискане върху която и да е точка на курсора



за повече от 3 секунди.


Почистване на Филтърът против миризми

Филтърът против миризми е опция и се продава отделно. Активирайте контрола на времето на функциониране, като следвате инструкциите в раздел **Режим на функциониране**.

След 125 часа работа на аспиратора, при изключен аспиратор, на дисплея на захранването ще се появи мигаща стойността F2.


Почистването на филтъра се извършва въз основа на закупения вид филтър.

Керамичен филтър

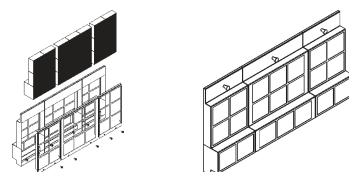

Възможно е те да се регенерират в предварително загрята фурна на 200 °C в продължение на 45 минути. Регенерирането позволява една максимална трайност на филтъра от 5 години.

Дълготраен филтър

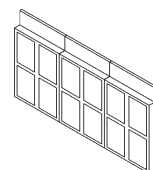

След 125 часа функциониране, филтрите с активен регенериращ се въглен (дълготрайни) могат да бъдат измивани в миялна машина на максимална температура

65 °C (пълен цикъл на измиване без съдове) или на ръка с неутрални не абразивни почистващи препарати. Отстранете излишната вода без да повреждате филтъра, поставете го във фурната за 10 минути на 100 °C за да го изсушите напълно. Заменяйте подложката на всеки 3 години или всеки път, когато тя е повредена.

След почистване на филтъра е възможно да се нулирате индикатора чрез натискане върху която и да е точка на курсора



за повече от 3 секунди.

За стойностите на продуктивност на аспиратора, вижте техническата листовка, предоставена с продукта.

Biztonsági figyelmeztetések indukciós modul:

⚠️ **Óvintézkedés.** A főzőlap üvegkerámia felületének törése vagy repedése esetén a készüléket azonnal le kell kapcsolni az elektromos hálózatról az ára műtés lehetőségének elkerülése érdekében.

⚠️ A készülék nem alkalmas külső időzítővel (amely nincs beépítve magába a készülékbe), vagy külön távirányíto rendszerrel történő használatra.

⚠️ A készüléken tilos gőzzel tisztító berendezést használni.

⚠️ **Óvintézkedés.** A készülék és annak hozzáférhető részei a működés során felmelegedhetnek. Figyeljen arra, nehogy megérintse a fűtőelemeket. A 8 évesnél kisebb gyermekeket tartsák távol a főzőlaptól, kivéve ha folyamatos felügyeletük

biztosított.

⚠️ A készüléket 8 évesnél idősebb, vagy csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességgel rendelkező személyek, vagy tapasztalattal és megfelelő ismeretekkel nem rendelkező személyek CSAK felügyelet mellett használhatják, vagy ha megfelelő utasításokat kaptak a készülék használatával kapcsolatban, és megértik az ezzel járó veszélyeket. A felhasználó részéről a tisztítási és karbantartási munkákat nem végezhetik felügyelet nélküli gyermekek.

⚠️ Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

⚠️ **Óvintézkedés.** A zsírokkal és olajokkal történő felügyelet nélküli főzés veszélyes, hiszen tüzet okozhat. A keletkezett tüzet SOHA ne oltsák vízzel! Ebben az esetben kapcsolja le a készüléket, és takarja le a lángokat egy fedővel, tányérral vagy takaróval.

⚠️ Ne tároljanak semmilyen tárgyat a főzőlap főzőfelületein. Kerüljék a tüzeset esetleges kockázatát.

⚠️ Az indukciós generátor megfelel az érvényben lévő európai szabványoknak. Ugyanakkor javasoljuk, hogy pacemakerrel rendelkező személyek kérjék ki orvosuk véleményét, vagy kétség esetén ne használják az indukciós főzőfelületeket.

⚠️ A főzőlapra tilos fém tárgyakat helyezni, mint például kések, villák, kanalak, fedők, mivel azok felmelegedhetnek.

⚠️ A használatot követően mindig kapcsolja le a főzőfelületet, nem elég csak levenni az edényt. Ellenkező esetben a főzőfelület nem megfelelően működik, ha véletlenül egy másik edényt helyeznek rá az edényérzékelő időszak során. Kerüljék az esetleges baleseteket!

⚠ A megfelelő tisztításhoz olvassa el a tisztítási útmutatót.

⚠ Figyelem: A főzési folyamatot felügyelni kell. A rövid távú főzési folyamatot folyamatosan felügyelni kell.

Elszívó modul általános biztonság

⚠ Figyelmeztetések
Ha az elszívót gáz vagy egyéb üzemanyagot égető berendezéssel egyidejűleg használja, a helyiségnek megfelelő levegőztetéssel kell rendelkeznie (ez a figyelmeztetés nem érvényes a szűrő változatban telepített termékekre).

⚠ Tartsa be az összes helyi előírást a levegő elszívására vonatkozóan.

⚠ Ha a terméket visszakeringető módban használja, ellenőrizze az elszívó csővezeték megfelelő állapotát, ha hosszú

ideig nem volt használatban.

⚠ Tilos ezzel a termékkel ételt flambírozni.

⚠ Amikor a főzőlap működésben van, soha ne hagyja az edényt felügyelet nélkül: az edényben található olaj túlmelegedhet, és meggyulladhat.

⚠ Amikor olajat használ, a tűz kockázata növekszik.

⚠ Fontos a megfelelő karbantartás elvégzése és a zsírszűrők tisztítása.

⚠ A tűzveszély elkerülése érdekében gyakran kell tisztítani az elszívót és a többi felületet.

⚠ FIGYELEM!
Amikor a főzőlap működésben van, az elszívó hozzáférhető részei felmelegedhetnek.

⚠ Tilos az elszívó csövet a helyiség szellőztetésére használt szellőző csövekhez csatornához csatlakoztatni.

⚠ A kiürített levegőt nem

szabad meleg levegős keringető csatornába fújni.

⚠ A levegőt nem szabad gázt vagy más tüzelőanyagot égető készülékek füstjének elvezetésére szolgáló füstcsövekbe vezetni (ez a figyelmeztetés nem alkalmazható a szűrő változatban telepített termékekre).

⚠ Biztosítsa a helyiség megfelelő szellőztetését, ha az elszívót és egyéb nem elektromos berendezést használ egyszerre.

⚠ A helyiségben a maximális negatív nyomás ne haladja meg a 4PA-t (4×10^{-5} bar).

⚠ A helyiségben, amelyben a terméket telepíti, egy olyan levegőbemenetnek kell lennie, amely teljesítménye meghaladja az elszívó elvezető teljesítményét (ez a figyelmeztetés nem alkalmazható a szűrő változatban telepített termékekre).

⚠ Ez a berendezés nem

használható gáz főzőlapokkal.

FIGYELEM! A gyártó nem vállal felelősséget a telepítés alatt a termék vagy annak alkotóelemei módosításából vagy megváltoztatásából esetlegesen eredő károkért. A telepítő felelős a hibás összeszerelésből vagy telepítésből eredő esetleges károkért vagy meghibásodásokért. A termék telepítéséből eredő esetleges károk esetén forduljon a felhatalmazott telepítőhöz.

Elektromos csatlakozás

Mielőtt a főzőlapot csatlakoztatnák az elektromos hálózathoz, ellenőrizték, hogy annak feszültsége és frekvenciája megfelel a főzőlap típus-címkéjén jelzettnek, amely a készülék alján és a garancián található, vagy adott esetben a műszaki adatlapon, amelyet ezzel a kézikönyvvel együtt kell megőrizni a készülék élettartama során.

Az elektromos csatlakozás egy többpólusú kapcsoló vagy dugó segítségével történik, amelynek mindig hozzáférhetőnek kell lennie, és amely megfelel az adott áramerősségnek. Az érintkezők közötti nyílásnak legalább 3 mm-esnek kell lennie, amely így biztosítja a főzőlap lekapcsolását tűzveszély esetén vagy annak tisztítását.

Kerüljék el, hogy a bemeneti kábel érintkezzen akár a főzőlap vagy a sütő burkolatával, amennyiben a sütőt ugyanabba a konyhabútor elembe szerelték be.

Figyelem:



Az elektromos csatlakoztatást megfelelő földeléssel kell ellátni, betartva az érvényben lévő előírásokat. Amennyiben ez nem így történik, az a főzőlap meghibásodásához vezethet.



A szokatlanul magas túlfeszültségek a vezérlő rendszer

meghibásodását válthatják ki (mint bármely elektromos készülék esetében).



Nem javasoljuk az indukciós főzőlap használatát a pirolitikus tisztítás során a pirolitikus sütők esetében, mivel a készülék nagyon magas hőmérsékletet érhet el.



A készülék bármely kezelését vagy javítását, beleértve a flexibilis betápkábel cseréjét, a TEKA hivatalos műszaki szervizével kell végeztetni.



Mielőtt lekapcsolná a főzőlapot az elektromos hálózatról, javasoljuk, hogy kapcsolja le a készüléket, és várjon kb. 23 másodpercet, mielőtt a csatlakozódugót kihúzza a konnektorból. Ennyi idő szükséges az elektromos áramkör teljes áramtalanításához, így elkerülheti a csatlakozó érintkezőin keresztül történő elektromos kisülés lehetőségét.



A Garancia igazolást, vagy adott esetben a Használati Utasításokkal együtt adott műszaki adatlapot őrizték meg a készülék teljes élettartama során. Az fontos műszaki adatokat tartalmaz.

Az indukcióról

Előnyök

Indukciós tűzhely esetén a hő közvetlenül az edényre összpontosul. Ennek számos előnye van:

- Időt takarít meg
- Energiát takarít meg.
- Könnyen tisztítható, mert ha az étel az üvegtálhoz ér, nem ég le olyan könnyen.
- Fokozott energiavezérlés Az energiát az edényre összpontosítja, amint megnyomja a teljesítményvezérlőket. Emellett amint a leveszi az edényt a főzési felületről, megszűnik az energiaellátás. Nem szükséges előtte kikapcsolni a készüléket.

Serpenyők

Kizárólag ferromágneses edények alkalmasak indukciós tűzhelyen történő használatra.

Különböző típusok léteznek:

- öntött vas, zománcozott és rozsdamentes acél edények kifejezetten indukciós tűzhelyen történő alkalmazásra.

Diffúzor lapok vagy olyan anyagok, mint a finomacél, alumínium, üveg, réz vagy anyag használatát nem ajánljuk.

Mindegyik főzési felület rendelkezik egy minimális időkorláttal, ameddig észleli, hogy edényt helyezett rá. Ez függ az edény aljzatának anyagától és ferromágneses átmérőtől. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy olyan főzőfelületet használjon, amely leginkább megegyezik az edény aljzatának átmérőjével.

Amennyiben a kiválasztott főzési felület nem észleli az edényt, próbálja ki a következő legkisebb felületet.

Amikor Flex Zónát használ egyetlen főzési felületként, nagy méretű edényeket használhat ehhez a főzési felülettípushoz (ld. 3. ábra).

3. ábra



Bizonyos edények teljes ferromágneses aljzat nélkül indukciós edényként árusítanak (ld. 4. ábra). Ezeknél az edényeknél kizárólag ferromágneses aljzat melegszik fel. Ennek következtében a hő nem egyenletesen oszlik el az edény alján. Ezáltal az is előfordulhat, hogy az edény aljzatának nem ferromágneses része nem fogja elérni a kívánt főzési hőmérsékletet.

4. ábra



Alumínium betétes aljzattal rendelkező egyéb edények kisebb ferromágneses felülettel rendelkeznek (ld. 5. ábra). Ebben az esetben nehéz vagy lehetetlen, hogy a berendezés érzékelje az edényt. Mindemellett kisebb lehet a teljesítmény is, ennek következtében pedig az edény nem melegszik fel megfelelően.


5. ábra



Az edény aljzatának hatásai


Az aljzattípusok hatással lehetnek a főzési eredményekre és egyenletességre. A rozsdamentes „szendvics” típusú aljzattal rendelkező edények olyan anyagból készülnek, amelyek egyenletesen oszlatják el a hőt ezzel időt és energiát takarítanak meg. Az edény aljzatának teljesen laposnak kell lenni, hogy biztosítani tudja az egyenletes energiaszétosztást (ld. 6. ábra).

6. ábra

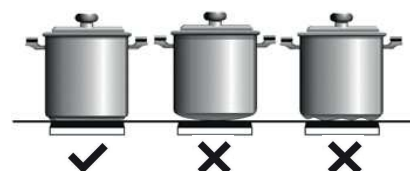

Soha ne hevítsen fel üres edényt és ne használjon vékony aljzattal rendelkező edényt, mert azok túl gyorsan felmelegedhetnek anélkül, hogy időt hagynának az tűzhely automatikus kikapcsolására.

2. Ábra

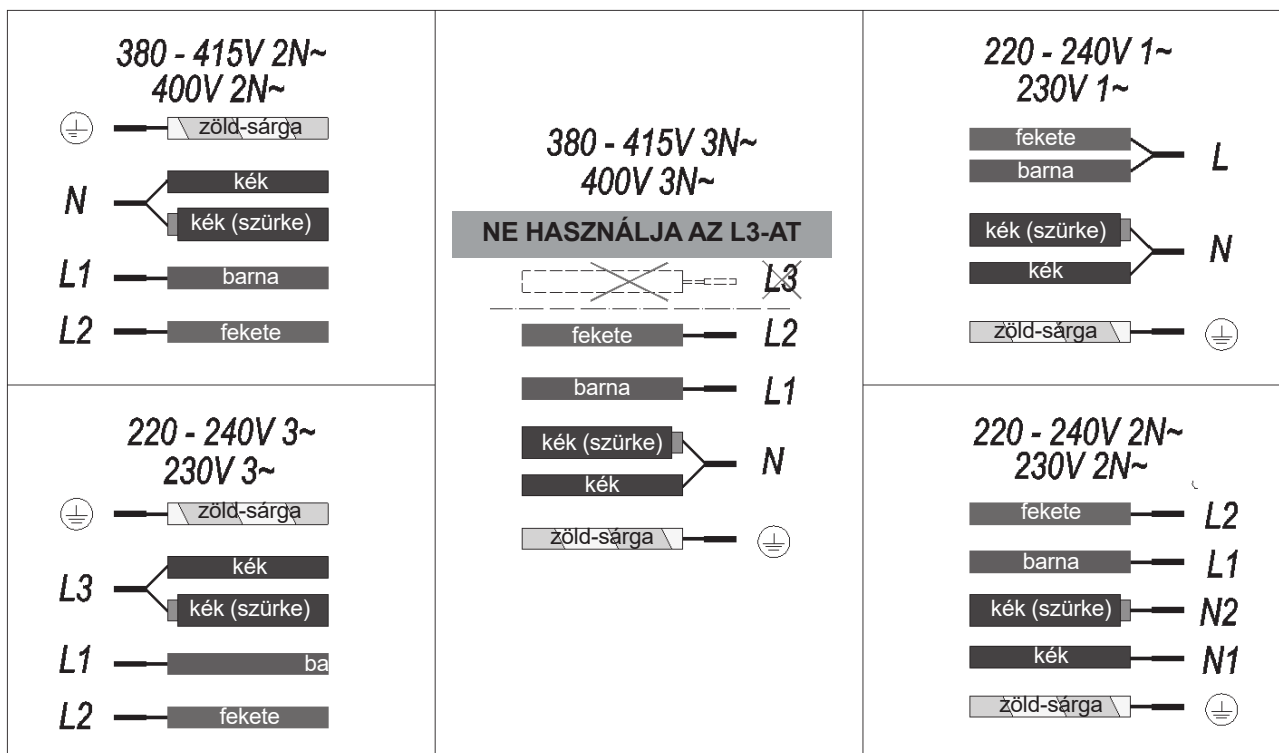



FONTOS TANÁCSOK:

Olyan edényeket használjon, amelyek aljának az átmérője megegyezik a főzőlap átmérőjével.

A vezérlőkhöz legközelebb eső főzőlapoknál mindig tartsa az edényeket az üveg felületen látható jelöléseken belül és ugyanakkora vagy kisebb átmérőjű edényeket használjon. Ezzel megakadályozhatja a vezérlőzóna túlhevülését.

Az előző főzőlapokat használja a készülék intenzív használatához. Ezzel megakadályozhatja a vezérlők túlhevülését.

Ügyeljen arra, hogy az edények ne takarják le a vezérlőzónát, főleg főzés közben.

Használat és karbantartás

Használati útmutató az Érintéses vezérléshez

Az elemek vezérlése (1. sz. kép)

- 1 Általános ki-bekapcsolás érzékelő.
- 2 Csúszó kurzor a teljesítmény vezérléséhez.
- 3 Teljesítmény és/vagy maradék hő kijelző*.
- 4 A teljesítmény és/vagy maradék hő kijelzőjének tizedes pontja.
- 5 Közvetlen hozzáférés a „Teljesítmény” funkcióhoz.
- 6 A „Blokk” funkciók aktiváló érzékelője.
- 7 A „Blokk” funkció aktiválásának próbajelzőlámpája*.
- 8 A „Megszakít” funkció aktiváló érzékelője.
- 9 A Megszakít” funkció aktiválásának próbajelzőlámpája*.

- 10 Az időzítő „Mínusz” érzékelője.
- 11 Az időzítő „Plusz” érzékelője.
- 12 Időzítő kijelző.
- 13 Az időzítő tizedes pontja.*
- 14 A „Flexibilis zóna” funkció aktiváló érzékelője.
- 15 A „Séf” funkció aktiváló érzékelője.
- 16 A „Melegen tartás” funkció aktiválásának próbajelzőlámpája*.
- 17 Az „Olvasztás” funkció aktiválásának próbajelzőlámpája*.
- 18 Az „Párolás” funkció aktiválásának próbajelzőlámpája*.
- 19 A „Grillezés” funkció aktiválásának próbajelzőlámpája*.
- 20 A „Sütés serpenyőben” funkció aktiválásának próbajelzőlámpája*.
- 21 A „Sütés olajban” funkció aktiválásának próbajelzőlámpája*.
- 22 A „Konfitálás” funkció aktiválásának próbajelzőlámpája*.
- 23 A „Poaching” funkció aktiválásának próbajelzőlámpája*.

Csak működés közben láthatók.

Ezeket a tevékenységeket érintőgombok segítségével végezheti el. Az érintőgombok esetében nincs szüksége erőfelfejtésre, a kívánt funkció aktiválásához elég csak hozzáérnie az ujjbegyével. Minden tevékenységet pittyenés jelez

Használja a kurzor csúszkát (2) a teljesítményszint (0 - 9) beállításához úgy, hogy végighúzza felette az ujját. A jobbra húzás növeli, a balra húzás csökkenti az értéket.

Kiválaszthatja az értéket közvetlenül is, ha az ujját közvetlenül a kurzor csúszka (2) kívánt helyére teszi.



A főzőlap közvetlen kiválasztásához ezeken a modelleken, közvetlenül érintse meg a kurzor csúszkát (2).

A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

1 Érintse meg a Bekapcsol érintőgombot ① (1) legalább egy másodpercig. Az Érintés vezérlés aktiválódik, megszólal egy pittyenő jelzés, a kijelzők (3) felvillannak és a „-” jel látható rajtuk. Ha valamelyik főző zóna forró, a kapcsolódó kijelzőn a H és „-” fog villogni.

Ha a következő 10 másodpercben nem végez semmilyen tevékenységet, az Érintés vezérlés automatikusan kikapcsol.

Az érintésvezérlést az aktiválást követően bármikor kikapcsolhatja az érintőgomb ① (1) megérintésével, akkor is, ha blokkolva van (zár funkció aktiválva). Az érintőgomb ① (1) mindig előnyt élvez az érintésvezérlés kikapcsolásánál.

FŐZŐZÓNÁK AKTIVÁLÁSA

Ha aktiválta az Érintővezérlést a szenzorral ① (1), bármely zónát a következő lépések segítségével aktiválhatja:

- 1 Húzza el az ujját vagy érintse meg az ujjával a kurzor csúszka bármely pontját (2). Ezzel kiválasztja a zónát és egyidejűleg a teljesítmény szintet is 0 és 9 között. Ezt a teljesítmény szintet a hozzá kapcsolódó kijelző kijelzi és a tizedes pont (4) 10 másodpercig világítani fog.
- 2 Használja a kurzor csúszkát (2) az új teljesítményszint kiválasztásához 0 és 9 között.

Amíg a zóna kiválasztásra került, más szóval, a világító tizedespont (4) alatt módosíthatja a teljesítmény szintet.

FŐZŐZÓNA KIKAPCSOLÁSA

A kurzor csúszka (2) segítségével csökkentse a teljesítményszintet 0-ra. A főzőzóna kikapcsol.

Ha a főzőzóna kikapcsol a teljesítmény

kijelzőjén (3) H jelzés jelenik meg, ha a kapcsolódó főzőzóna meleg és fennál a megégetés veszélye. Ha a hőmérséklet lecsökken, a kijelző (3) kikapcsol (ha a főzőlap ki lett kapcsolva), ellenkező esetben, ha a főzőlap még csatlakoztatva van, felvillan a „-” jelzés.

AZ ÖSSZES FŐZŐZÓNA KIKAPCSOLÁSA

Minden főzőzóna egyszerre kikapcsolható a fő bekapcsolás/kikapcsolás szenzorral ① (1). A főzőlap kijelzői (3) kikapcsolnak. Ha a kikapcsolt főzőzóna forró, a kijelzőjén H jelzés jelenik meg.

Edény érzékelő

Az indukciós főzőzónák beépített edényérzékelő rendelkeznek. Ebből kifolyólag a főzőzóna nem fog működni, ha nincs jelen edény vagy az edény nem megfelelő.

A teljesítmény kijelzőn (3) egy jelzés jelenik meg, amely jelzi,  hogy „nincs jelen edény”, ha a zóna be van kapcsolva és nem érzékel edényt vagy az edény nem megfelelő.

Ha a zónáról működés közben leveszi az edényt, a zóna automatikusan leállítja az energia továbbítást és a „nincs jelen edény” szimbólum jelenik meg. Ha az edényt ismét visszahelyezi a főzőzónára, az energia továbbítás beindul, az előzőleg beállított teljesítmény szinten.

Az edény érzékelés ideje 3 perc. Ha ez alatt az idő alatt nem helyezi vissza az edényt, vagy az edény nem megfelelő, főzőzóna kikapcsol.

Ha befejezte, kapcsolja ki a főzőzónát az érintőgombokkal. Ellenkező esetben nem kívánatos folyamat jöhet létre, ha a főzőzónára véletlenül edényt helyez a három perces időtartam alatt. Előzze

meg a lehetséges baleseteket!

Blokkolás funkció

A Blokkolás funkcióval blokkolhatja a többi szenzort, kivéve a bekapcsolás/kikapcsolás szenzort ① (1), a nemkívánatos műveletek elkerülése érdekében. Ez a funkció hasznos a gyermekek biztonsága érdekében.

A funkció aktiválásához érintse meg az érintőszenzort  (6) legalább egy másodpercig. Miután ezt megtette, a kijelző (7) bekapcsol és jelzi, hogy a panel blokkolva van. A funkció deaktiválásához egyszerűen ismét érintse meg a szenzort  (6).

Ha a készülék kikapcsolásához a kikapcsolás/bekapcsolás szenzort ① (1) használja, ha a blokkolás funkció aktiválva van, a főzőlapot nem tudja ismét bekapcsolni, amíg a blokkolást fel nem oldja.

Pittyegés lehalkítása

Ha a főzőlap be van kapcsolva, ha egyszerre lenyomja a  (11) gombot és a zárolás érintőgombot  (6) három másodpercig, az összes tevékenységet jelző pittyegés kikapcsol. Az idő kijelzőn (12) megjelenik az „OF” felirat.

Ez a deaktiválás nem az összes funkcióra lesz alkalmazva, például a kikapcsolás/bekapcsolás, az időzítő lejárta, az érintőgombok zárolása/feloldása számára aktiválva marad. Az összes folyamat számára a pittyegés ismételt aktiválásához egyszerre nyomja le a  (11) gombot és a zárolás érintőgombot  (6) három másodpercig. Az idő kijelzőn (12) megjelenik az „On” felirat.

Stop&Go funkció

Ez a funkció szünetelteti a főzési folyamatot. Az időzítés is szünetel, ha aktiválva van.

A Stop funkció aktiválása.

Érintse meg a Stop szenzort  (8) egy másodpercig. A kijelző (9) felvillan és a teljesítmény kijelzőkön megjelenik a  szimbólum annak jelzésére, hogy a főzés szünetel.

A Stop funkció deaktiválása.

Ismét érintse meg a Stop&Go szenzort  (8). A kijelző (9) kikapcsol és a főzés folytatódik ugyanazon a teljesítményen és ugyanazokkal az időbeállításokkal, amelyek a szünetelés előtt lettek beállítva.

Teljesítmény funkció

Ez a funkció „extra” teljesítményt biztosít a főzőzóna számára a nominális érték felett. A szolgáltatott teljesítmény függ a zóna nagyságától és a generátoron megengedett maximális teljesítmény értékétől.


1 Húzza végig az ujját a megfelelő kurzor csuszka (2) felett amíg a teljesítmény kijelzőn (3) megjelenik a „9”, tartsa az ujját lenyomva egy másodpercig, vagy nyomja le közvetlenül a  jelzést és tartsa lenyomva az ujját egy másodpercig.

2 A teljesítmény kijelzőn (3) megjelenik a  szimbólum és a zóna extra teljesítménnyel üzemel.

A Teljesítmény funkció maximális idői az 1. sz. táblázatban található. Ezek az idők letelte után a teljesítményszint automatikusan 9-es szintre áll. Hangjelzés hallatszik.

A teljesítmény funkció aktiválása során

7. sz. kép

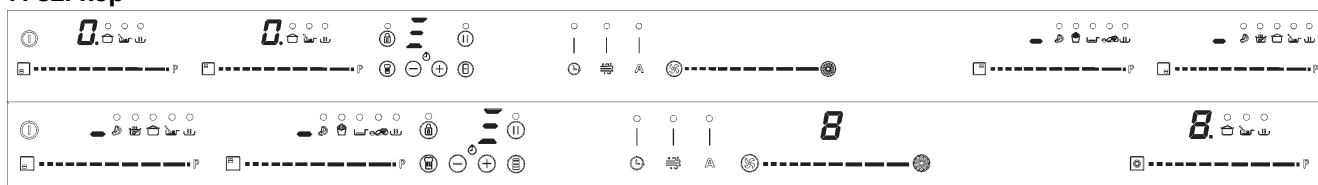

a főzőzónán, lehetséges, hogy a többi főzőzóna teljesítményét befolyásolja, alacsonyabb szintre csökkentve a teljesítményüket, amely esetben ez kijelzésre kerül a hozzájuk tartozó kijelzőkön (3).

A teljesítmény funkció idő előtti kikapcsolását megteheti az érintő kurzor csuszka segítségével, a teljesítmény megváltoztatásával a 3. lépés szerint.

Időzítő funkció (idő visszaszámlálás)

jelenik meg a H és a „-” jelzés.

Ha ugyanabban az időben egy másik főzőzónát is időzíteni szeretne, ismételje meg az 1-től 3-ig lépéseket.

Ha egy vagy több zóna időzített, az időzítő kijelző (12) alap beállításban a legrövidebb befejezési időt mutatja, a kapcsolódó főzőzóna kijelzőjén pedig megjelenik a „t” jel. A többi időzített zóna megfelelő kijelzőjén pedig a tizedes pont villog. Ha megnyomja egy másik időzített zóna kurzor csuszkáját, az időzítő néhány másodpercre megmutatja az adott zóna hátralevő idejét, a zóna kijelzőjén pedig felváltva jelenik meg a teljesítmény szint és a „t” jelzés.

A programozott idő megváltoztatása.

A programozott idő megváltoztatása érdekében, nyomja le az időzített zóna kurzor csuszkáját (2). Ezt követően lehetőség nyílik az idő olvasására és változtatására.

A $\ominus$ (10) és $\oplus$ (11) szenzorok segítségével módosíthatja a beprogramozott időt.

Óra kikapcsolása

: Ha szeretné leállítani az órát a beprogramozott idő lejártá előtt, bármikor egyszerűen megteheti az idő érték „-”-ra állításával.

- 1 Válassza ki a kívánt zónát,
- 2 Állítsa be az óra értéket „00”-ra, a $\ominus$ (10) szenzor segítségével. Az óra törlésre került. Ugyanezt

megteheti sokkal gyorsabban, a $\ominus$ (10) és $\oplus$ (11) szenzorok egyidejű lenyomásával.

Teljesítmény irányítás funkció

Több modell teljesítmény korlátozó funkcióval rendelkezik (Teljesítmény irányítás). Ez a funkció lehetővé teszi a főzőlap által generált teljes teljesítmény felhasználó általi beállítását. Ahhoz, hogy ezt megtegye, a főzőlap csatlakoztatását követő első percben elérhetővé válik a Teljesítmény irányítás menü.

- 1 Nyomja le a $\oplus$ (11) érintőgombot három másodpercig. Az időzítő kijelzőn (12) megjelennek a PL betűk.
- 2 Nyomja le a zárolás érintőgombot Ⓢ (6). Megjelennek a különböző teljesítmény értékek, melyre a főzőlapot korlátozni lehet, és ezek megváltoztathatók a $\oplus$ (11) és $\ominus$ (10) szenzorokkal.
- 3 Amint kiválasztotta az értéket, még egyszer nyomja le a zárolás érintőgombot Ⓢ (6). A főzőlap a választott teljesítmény értékre korlátozódik.

Ha ismét meg szeretné változtatni az értéket, húzza ki a főzőlapot az elektromos hálózathoz és néhány másodperc múlva csatlakoztassa újra. Ekkor ismét lehetősége nyílik belépni a teljesítmény korlátozó menübe.

A főzőlap teljesítmény határának minden egyes változtatásánál a teljesítmény korlátozó kiszámítja a főzőlap teljes generált teljesítményét. Ha eléri a teljes teljesítmény limitet, az érintő vezérlés nem engedélyezi a főzőlap teljesítményének további növelését. Azon a szinten, melyet nem lehet túllépni, a főzőlap sípol és a teljesítmény kijelző (3) villog. Ha szeretné megemelni ezt az értéket, csökkentenie kell a többi főzőlap teljesítményét. Néha nem elég a másik főzőlapot egy szinttel csökkenteni, ugyanis függ az egyes főzőzónák teljesítményétől és a beállított szinttől. Lehetséges, hogy a nagyobb főzőlap szintjének növeléséhez a kisebbeket

ki kell kapcsolni.

Ha a gyors kikapcsolást a maximum teljesítmény funkcióval használja és az igényelt érték magasabb, mint a limit által beállított érték, a főzőlap a maximálisan lehetséges szintre áll. A főzőlap sípol és a kívánt teljesítmény érték villogni fog a kijelzőn (3).

Speciális funkciók: CHEF

Ezek a funkciók előre meghatározott teljesítményfokozattal rendelkeznek, hogy megkönnyítsék a főzést és kiváló eredmények születhetnek, mivel az edény hőmérsékletét az érzékelők folyamatosan fenntartják. Amikor elérte a funkció célhőmérsékletét, azt automatikusan megtartja anélkül, hogy a teljesítményfokozatot változtatni kellene.

A Chef funkciók olyan edényekkel működnek megfelelően, amelynek az aljzatán lévő ferromágneses felület megegyezik a főzési felület méretével. Emellett magas hőmérsékletű (100 °C feletti) funkciók esetében az edényeknek lapos és egyenletes aljzattal kell rendelkezniük (lehetőleg szendvicstípusú aljzattal) a 8. ábrának megfelelően.

8. ábra



Ezen funkciók megfelelő működésének biztosításához ügyeljen arra, hogy az edény a főzési felület sem forró a művelet megkezdésekor.

Megfelelő edényekkel (nyeles lábas, serpenyő, grillek, stb.) kapcsolat bővebb információért látogasson el a Teka weboldalára.

Az Érintéses vezérlés speciális lehetőségekkel rendelkezik, melyek lehetővé teszik a felhasználó számára a főzést az CHEF szenzor Ⓢ (15) segítségével. Ezek a speciális funkciók az adott modelltől függően érhetők el.

A zóna speciális funkciójának aktiválása:

- 1 Először válassza ki, majd a Teljesítmény kijelzőn (3) megjelenik a tizedes pont (4).

2 Most nyomja le az CHEF szenzort  (15). Ezt követően az ismételt lenyomást követően az összes zóna esetében végighaladhat az összes jelenlévő CHEF funkción. Ezen funkciók aktivált állapotát a megfelelő ledek jelzik (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) és (23).

Ha bármikor szeretné törölni a speciális aktivált funkciót, a kiválasztáshoz érintse meg a „csuszka” szenzor kurzort (2). A Teljesítmény kijelzőn (3) felvillan a tizedes pont (4). Majd ismét érintse meg a „csuszka” szenzor kurzort (2) az új teljesítmény szint beállításához vagy a zóna kikapcsolásához, vagy kiválaszthat egy másik speciális funkciót az CHEF szenzor  (15) ismételt megérintésével.

Melegen tartó FUNKCIÓ

Ez a funkció automatikusan beállítja a teljesítmény szintet a főzött étel forrón tartásához.

Az aktiváláshoz válassza ki a főzőlapot és nyomja meg az CHEF szenzort  (15) amíg az  ikonon található led (16) kigyullad. A funkció aktiválását követően a Teljesítmény kijelzőn (3) felvillan az .

A funkciót bármikor felülírhatja a főzőlap kikapcsolásával, a teljesítmény szint megváltoztatásával vagy egy másik speciális funkció kiválasztásával.

Olvasztó FUNKCIÓ

Ez a funkció a főzőzóna alacsony hőmérséklet tartására szolgál. Ideális fagyasztott élelmiszerek kiolvasztásához vagy egyéb típusú élelmiszerek, mint például csokoládé, vaj, stb. felolvasztásához.

Az aktiváláshoz válassza ki a főzőlapot és nyomja meg az CHEF szenzort  (15) amíg az  ikonon található led (17) kigyullad. A funkció aktiválását követően a Teljesítmény kijelzőn (3) felvillan az .

A funkciót bármikor felülírhatja a főzőlap kikapcsolásával, a teljesítmény szint megváltoztatásával vagy egy másik speciális funkció kiválasztásával.

Lassú főzés FUNKCIÓ

Ez a funkció lassú tűzön sütést tesz

lehetővé.

Miután az étel felforr, válassza ki és engedélyezze a főzőlapon és nyomja meg az CHEF szenzort  (15) amíg az  ikonon található led (18) kigyullad. A funkció aktiválását követően a Teljesítmény kijelzőn (3) felvillan az .

A funkciót bármikor felülírhatja a főzőlap kikapcsolásával, a teljesítmény szint megváltoztatásával vagy egy másik speciális funkció kiválasztásával.

GRILLEZÉSI FUNKCIÓ

Ez a funkció olyan automatikus teljesítményvezérlést állít be, amely alkalmas a grillezésre.

Az aktiváláshoz válassza ki a főzőlapot, és nyomja meg a SÉF érzékelőt (15) , amíg a  ikonon található led (19) felgyulladnak. A funkció aktiválása után a teljesítménykijelzőn (3) egy mozgó szakasz jelenik meg jelezve, hogy a főzés az edény előmelegítésének fázisában van. A fázis végén a  jel jelenik meg a teljesítménykijelzőn (3), és egy sípolás hallatszik jelezve a felhasználónak, hogy be kell tennie az ételt.

Bármikor felülírhatja a funkciót a főzőlap kikapcsolásával, a teljesítményfokozat megváltoztatásával vagy egy másik speciális funkció kiválasztásával.

SÜTÉS SERPENYŐBEN FUNKCIÓ

Ez a funkció olyan automatikus teljesítményvezérlést állít be, amely alkalmas a kevés olajjal történő sütésre vagy pírításra.

Az aktiváláshoz válassza ki a főzőlapot, és nyomja meg a SÉF érzékelőt (15) , amíg a  ikonon található led (20) felgyulladnak. A funkció aktiválása után a teljesítménykijelzőn (3) egy mozgó szakasz jelenik meg jelezve, hogy a főzés az edény előmelegítésének fázisában van. A fázis végén a  jel jelenik meg a teljesítménykijelzőn (3), és egy sípolás hallatszik jelezve a felhasználónak, hogy be kell tennie az ételt.

Bármikor felülírhatja a funkciót

a főzőlap kikapcsolásával, a teljesítményfokozat megváltoztatásával vagy egy másik speciális funkció kiválasztásával.

SÜTÉS OLAJBAN FUNKCIÓ

Ez a funkció olyan automatikus teljesítményvezérlést állít be, amely alkalmas a sok olajban történő sütésre. Az aktiválásához válassza ki a főzőlapot, és nyomja meg a SÉF érzékelőt (15) , amíg a  ikonon található led (21) felgyulladnak. A funkció aktiválása után a teljesítménykijelzőn (3) egy mozgó szakasz jelenik meg jelezve, hogy a főzés az edény előmelegítésének fázisában van. A fázis végén a  jel jelenik meg a teljesítménykijelzőn (3), és egy sípolás hallatszik jelezve a felhasználónak, hogy be kell tennie az ételt.

Bármikor felülírhatja a funkciót a főzőlap kikapcsolásával, a teljesítményfokozat megváltoztatásával vagy egy másik speciális funkció kiválasztásával.

KONFITÁLÁS FUNKCIÓ

Ez a funkció olyan automatikus teljesítményvezérlést állít be, amely alkalmas a konfitáláshoz.

Az aktiválásához válassza ki a főzőlapot, és nyomja meg a SÉF érzékelőt (15) , amíg a  ikonon található led (22) felgyullad. A funkció aktiválása után a teljesítménykijelzőn (3) egy mozgó szakasz jelenik meg jelezve, hogy a főzés az edény előmelegítési fázisában van. A fázis végén a  jel jelenik meg a teljesítménykijelzőn (3), és egy sípolás hallatszik jelezve a felhasználónak, hogy be kell tennie az ételt.

Bármikor felülírhatja a funkciót a főzőlap kikapcsolásával, a teljesítményfokozat megváltoztatásával vagy egy másik speciális funkció kiválasztásával.

POACHING FUNKCIÓ

Ez a funkció beállítja az automatikus teljesítményszabályozást, amely alkalmas ételek közepes hőmérsékleten történő sütésére. Ideális burgonya sütéséhez, a spanyol

omlett elkészítéséhez.

Az aktiválásához válassza ki a főzőlapot, majd nyomja meg egymás után a CHEF érzékelőt (15), amíg az ikon  fölött a LED (23) fel nem gyullad. A funkció aktiválása után egy mozgó szegmens jelenik meg a teljesítményjelzőn (3), jelezve, hogy a rendszer a tartály előmelegítési fázisában van. Miután ez a fázis befejeződött, a bekapcsolásjelzőn (3) megjelenik egy hangjelzés és hangjelzés hallható, amely jelzi, hogy a felhasználónak ételt kell adnia.

A funkciót bármikor felülírhatja a főzőlap kikapcsolásával, az energiaszint módosításával vagy egy másik speciális funkció kiválasztásával.

Flex Zone FUNKCIÓ

A funkció segítségével biztosítani lehet, hogy két főzési zóna együttműködjön, ki lehet választani egy teljesítményfokozatot, és aktiválni lehet mindkét zóna időzítő funkcióját.

A funkció aktiválásához nyomja le a  (14) szenzort. Ezt követően a kapcsolt főzőlapokon felvillannak a tizedes pontok (4) és a Teljesítmény kijelzőkön (3) megjelenik a „0” érték. Az időzítő kijelzőn (12) három szegmens jelenik meg, amelyek az aktivált zónákat jelölik. Abban az esetben, ha az ön modellje több „Flex Zone”-val rendelkezik, a kiválasztott zóna teljesítményének beállítása előtt a szenzor  (14) megnyomásával kiválaszthatja a kívánt opciót. Néhány másodpercnyi ideje lesz a következő operáció elvégzésére, ellenkező esetben a funkció automatikusan kikapcsol. (lásd az 7. sz. kép).

A „Flexibilis zóna” kiválasztása után, beállíthatja a teljesítményt bármely csatolt zóna „csuszka” szenzor kurzorának (2) segítségével. A teljesítmény szint és variációi egyszerre jelennek meg mindkét zóna teljesítmény kijelzőjén (3).

A funkció kikapcsolásához érintse meg ismét a  (14) szenzort. Miután a funkciót kikapcsolta, a csatolt

zónák teljesítmény szintjei és funkciói kitörölődnek.

Biztonsági kikapcsolás

Ha véletlenül egy vagy több főzőfelületet nem kapcsoltak le, a készülék egy adott idő elteltével automatikusan kikapcsol (lásd az 1. táblázatot).

1. Táblázat

Kiválasztott teljesítményszint	MAXIMÁLIS MŰKÖDÉSI IDŐ (óraban)
0	0
1	8
2	8
3	5
4	4
5	4
6	3
7	2
8	2
9	1
P	10 vagy 5 percig , korrigált a szint 9 * modelltől függően

Ha „biztonsági lekapcsolás” következik be, megjelenik egy 0 ha az üvegfelület hőmérséklete nem veszélyes a felhasználóra nézve, vagy egy H ha égési sérülés veszélye áll fenn

 **Mindig tartsa szabadon és szárazon a főzőzónák beállítási területeit.**

 **A jelen kézikönyvben nem szereplő kezelési probléma vagy meghibásodás esetén a készüléket ki kell kapcsolni, és fel kell venni a kapcsolatot a TEKA műszaki szerviz- zével.**

Javaslatok és ajánlások

- * Használjanak vastag és teljesen sima fenekű edényeket.
- * Ne csúsztassa az edényeket az üvegen, mert azok megkarcolhat-

ják.

- * Noha az üveg nagy edényektől származó ütődéseket is elbír, amelyeken nincsenek éles élek, figyeljenek arra, hogy ne üssék meg.
- * Az üvegkerámia felület sérülései- nek elkerülése érdekében ne hú- zák az edényeket az üvegen, és az edények fenekét tartsák tisztán és jó állapotban.
- * Az edény fenekének javasolt átmérője (Lásd a termékhez mellékelt „műszaki adatlap”-ot.)

 **Figyeljenek arra, hogy ne essen az üvegre cukor vagy más anyag, mivel ezek melegen reakció- ba léphetnek az üveggel, és károsí- thatják a felületét.**

Tisztítás és ápolás

A főzőlap állapotának megőrzése érdekében használjanak megfelelő tisztítószeret és eszközöket, miután a főzőlap már kihűlt. Ily módon a tisztítása könnyebb, és elkerülük a szennyeződés felhalmozódását. Soha ne használjanak agresszív tisztítószeret, amelyek megkarcolhatják a felületet, sem olyan készülékeket, amelyek gőzzel működnek.

A könnyű, nem odatapadt szennyeződések egy enyhe tisztítószeres nedves törölkendővel vagy langyos szappanos vízzel is letörölhető. Mindazonáltal a zsíros és makacs foltokhoz üvegkerámialaphoz való tisztítószerrel kell alkalmazni, követve annak gyártójának utasításait. Végül, az erősen odatapadt szennyeződésekhez a pengés kaparót kell használni.

Az elszíneződéseket az edények fene- kére tapadt száraz zsírmaradványok okozzák, vagy ha zsír kerül az üveg és az edény közé a főzés során. Ezeket nikkeles dörzsivel vízzel vagy speciális üvegkerámia tisztítószerrel távolíthatják el. A főzőlapra olvadt műanyag tárgyakat, a cukrot vagy a nagy cukortartalmú ételeket azonnal el kell még melegen távolítani a kaparó segítségével.

A fémes csillogást a fém edények üvegen történő csúsztatásával okoz- zák. Ezt teljesen el tudják távolítani

speciális üvegkerámia tisztítószerrel, noha lehet, hogy a tisztítást többször is meg kell ismételni.

 **Az edény odaragadhat az üveghez ha valamilyen anyag olvadt közéjük. Ne próbálja meg elválasztani az edényt hidegen, mert azzal eltörheti az üveget!**

 **Ne lépjen rá az üvegre, és ne támaszkodjon rá, összetörhet és sérüléseket okozhat. Az üvegre ne tegyen tárgyakat.**

TEKA INDUSTRIAL S.A. fenntartja a jogot, hogy az általa szükségesnek vagy hasznosnak vélt változtatásokkal módosítsa kézikönyveit, anélkül, hogy annak lényegi jellemzőit sértené.

Környezetvédelmi szempontok



A terméken  vagy a csomagolásán található szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem lehet normál háztartási hulladékként kezelni. Ezt a terméket az elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontokon kell leadni. Azáltal, hogy megfelelően helyezik el a hulladékot, hozzájárulnak ahhoz, hogy elkerüljék a környezetre és a közegészségre esetleg káros negatív következményeket, amelyek előfordulhatnak abban az esetben, ha a terméket nem a megfelelő módon ártalmatlanítják. A termék újrafeldolgozásával kapcsolatos további részletes információ beszerzése érdekében vegyék fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, a hulladékelhelyezésért felelős szolgálattal vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolták.

A termék csomagolóanyagai ökológiaiak és teljes mértékben újrahasznosíthatóak. A műanyag alkotóelemeket >PE<, >LD<, >EPS<, stb. jelölték. A csomagolóanyagokat háztartási hulladékként dobják ki a megfelelő önkormányzati konténerbe.

Energiahatékonysági teljesítés:

A készüléket tesztelték az EN 60350-

2 szabvány szerint és az így kapott érték (Wh/kg) elérhető a készülék adattábláján.

A következő tanácsok segítenek minden főzéskor energiát megtakarítani:

- * Minden edényhez használja a megfelelő fedőt, amikor csak lehet. A fedő nélküli főzés több energiát használ.
- * Használjon lapos aljú, megfelelő alapátmérőjű serpenyőket, hogy egyezzenek a főzési zóna méretével. A serpenyőgyártók általában az edény felső átmérőjét adják meg, amely mindig nagyobb, mint az alapátmérő.
- * Ha vizet használ a főzéshez, használjon kis mennyiségeket, hogy megőrizze a zöltségek vitaminjait és ásványi anyagait, és állítsa be azt a minimális teljesítményszintet, amely még fenntartja a fővést. A magas teljesítményszint szükségtelen, és pazarolja az energiát.
- * A kis ételmennyiségekhez használjon kis edényeket.

Ha valami nem működik

Mielőtt a Műszaki Szervizt hívná, végezze el a következő ellenőrzéseket.

A főzőlap nem működik: Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel csatlakoztatva van-e a megfelelő aljzathoz.

Az indukciós főzőfelületek nem melegednek fel:

Az edény nem megfelelő (a fenéke nem mágneses, vagy túl kicsi). Ellenőrizze, hogy az edény alja mágneses, vagy használjon nagyobb edényt.

A főzés kezdetén egy rezgő hangot lehet hallani az indukciós felületeken: A nem nagyon vastag edények estében, vagy amelyek nem egy darabból állnak, a rezgő hang az edény fenékeire történő közvetlen energiaátvitel következménye. Ez a hang nem meghibásodást jelez, de ha mindenképp meg szeretné szüntetni, akkor csökkentse kissé a kiválasztott teljesítményszintet, vagy használjon vastagabb fenékű edényt és/vagy amelyik egy darabból áll.

Az érintőgombok nem kapcsolnak be, vagy ha bekapcsolnak, akkor nem reagálnak:

Nem választott ki főzőfelületet. Győződjön meg, hogy kiválasztottak egy főzőfelületet, mielőtt azt bekapcsolná.

Az érzékelőkön nedvesség van és/ vagy az Ön ujjai nedvesek. Tartsa tisztán és szárazon az érintőgombok felületét és/ vagy ujjait. A lezárás be van kapcsolva. Oldja fel a lezárást.

A főzés alatt szellőző hangot hall, amely akkor is folytatódik, amikor a főzőlapot lekapcsolja:

Az indukciós felületeknél egy ventilátor található, amely hűti az elektronikát. Ez csak akkor működik, amikor az elektronika felmelegszik, és ha ennek hőmérséklete csökken, akkor automatikusan kikapcsol, attól függetlenül, hogy a főzőlap be van-e kapcsolva.

 **Az egyik főzőfelület teljesítménykijelzőjén megjelenik a szimbólum:**

Az indukciós rendszer nem talál edényt a főzőfelületen, vagy a rátett edény nem megfelelő.

Egy főzőfelület kikapcsol és a C8 1 vagy C82 üzenet jelenik meg a kijelzőkön:

Az elektronika vagy az üveg túl magas hőmérséklete. Várjon egy ideig, hogy az elektronika lehűljön, vagy vegye le az edényt, hogy az üveg lehűljön.

Az egyik főzőfelület teljesítménykijelzőjén megjelenik a C85 üzenet: A használt edény nem megfelelő. Kapcsolja le a főzőlapot, majd kapcsolja vissza, és próbálja másik edénnyel.

A készülék kikapcsol, és a teljesítménykijelzőkön a C90 üzenet jelenik meg (3):

Az érintésvezérlő azt észleli, hogy a ki-bekapcsolás érzékelő (1) le van fedve, és nem engedi bekapcsolni a főzőlapot. Távolítsa el a lehetséges tárgyakat vagy folyadékokat, amelyek elfoglalják az érintésvezérlő felületét, tisztítsa és szárítsa meg, amíg az üzenet el nem tűnik.

A készülék kikapcsol, és a teljesítménykijelzőkön a C91 üzenet jelenik meg (3):

Az érintésvezérlő azt észleli, hogy a megszakításérzékelő (6) le van fedve, és nem engedi a főzőlap kezelését. Távolítsa el a lehetséges tárgyakat vagy folyadékokat, amelyek lefoglalják az érintésvezérlő felületét, tisztítsa és szárítsa meg, majd nyomja meg kétszer a megszakításérzékelőt (6), hogy törölje az üzenetet, és visszatérjen a normál működéshez.

Üzem mód

Ezt a berendezést elszívó vagy szűrő üzemmódban lehet használni.

Elszívó mód

Az elszívott levegő megtisztul a zsírszűrőn keresztül, és kifelé terelődik egy csőrendszeren keresztül.



Figyelmeztetés: Az elszívott levegőt nem szabad sem egy fűstkéménybe sem működő gázelszívóba terelni, illetve tűztér beépítési helyiségeinek levegőztető aknájába.

- Ha az elszívott levegőt fűstkéménybe vagy nem működő gázelszívóba tereli, egy szakember engedélyét kell kikérni.
- Ha az elszívott levegőt a külső falon át tereli, egy teleszkópos fali dobozt kell felszerelni visszacsapó szeleppel.

Szűrő mód



Az elszívott levegőt a zsírszűrő és egy szagtalanító szűrő tisztítja, majd visszavezeti a konyhába.

Figyelmeztetés: A keringetős módban a szagok eltüntetéséhez egy kerámiaszűrőre van szükség.

A berendezés különböző lehetséges telepítési módjai keringetős módban megtalálhatók a kézikönyvben vagy kérheti a specializált viszontleádoztól. A szükséges kiegészítőket megtalálhatja a specializált viszontleádoztól, az ügyfélszolgálaton keresztül vagy az on-line eladóponon.

Amikor egy szagtalanító szűrő tisztítja telepít, a működési időt ellenőrzését aktiválni kell, hogy lehetővé tegye a szűrő megfelelő tisztítását. Ezt az ellenőrzést úgy kapcsolhatja be,

ha egyszerre megnyomja a  és szimbólumokat  az első perc alatt, miután csatlakoztatta a főzőlapot a

tápvezetékhez. A kijelzőn megjelenik az „on” felirat.

Megjegyzés: Ha a készüléket megjavítják, a futásidejű felügyeletet újra aktiválni kell.

Az elszívás bekapcsolása és kikapcsolása

Figyelmeztetések

- Mindig állítsa be a teljesítményt a jelenlegi állapotokhoz. Túlzott gőz esetében válasszon ki egy magas szintű elszívást.
- Ha nem áll rendelkezésre fémes zsírszűrő, az elszívást nem kapcsolhatja be. Helyezze be a fémes zsírszűrőt. A főzőlapok funkciói rendelkezésre állnak fémes zsírszűrő nélkül is.
- Ne blokkolja le az elszívás nyílásait tárgyak behelyezésével. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szűrő fedelére. Ellenkező esetben csökken az elszívás teljesítménye.
- Ha egy magas edényt használ, nem garantált az elszívás optimális teljesítménye. Az elszívás teljesítményét növelheti, ha ferdén ráhelyez egy fedelet.

Elszívás bekapcsolása

Az elszívó rendszert nem lehet bekapcsolni, ha a fémes zsírszűrő nincs megfelelően behelyezve. Az elszívás aktiválásához érintse meg a  szimbólumot. Az elszívás a 0 teljesítményszintről indul, és megjelenik az erre szolgáló kijelzőn.

Elszívás teljesítményszint módosítása

Mozgassa az erre szolgáló kurzort, és válassza ki a kívánt teljesítményszintet (0-9). Megjelenik a beállított teljesítményszint.



Intenzív szint

Különleges körülmények között aktiválni lehet az intenzív elszívási szintet.

Az aktiváláshoz érintse meg a  szimbólumot 2 másodpercig. A teljesítményszint kijelző a P. szimbólumot mutatja. Az intenzív elszívási szint maximális időtartama 6 perc, amelynek elteltével az elszívási teljesítményszint automatikusan a 9-es szintre áll be.

Elszívás kikapcsolása

Ha le szeretné kapcsolni a berendezést, érintse meg a  szimbólumot.

Ha csak az elszívást szeretné lekapcsolni, a következők szerint járjon el:

1. Érintse meg az erre szolgáló kurzort a  szimbólumon.

Figyelem: a kiválasztott beállítás alapján, a berendezés kikapcsolása után elindulhat a **Delay** funkció.

Auto funkció

Amikor kiválaszt egy szintet egy főzőterülethez, bekapcsol az elszívó rész automatikus indulása.

Automata indítás főzési szinten keresztül

Az elszívás egy olyan teljesítményszinten kapcsol be, amely az aktív főzőzónától függ.

Az Auto funkció manuális aktiválása

Ha a funkciót kikapcsolja az alapbeállításoknál, akkor is aktiválhatja az Auto funkciót a főzőlap normál használata során.

E funkció aktiválásához érintse meg a **A** szimbólumot (26). A funkció kikapcsolásához elegendő ismételtlen megnyomni a **A** szimbólumot (26), vagy módosítani az elszívás teljesítményszintjét az erre szolgáló kurzor segítségével.



Késleltetés funkció

E funkciónak köszönhetően a főzőlap kikapcsolása után az elszívó rendszer tovább működik 15 percig a jelenleg beállított teljesítményszinten, a konyhában lévő gőz eltávolításával. Ez idő letelte után automatikusan kikapcsol.

A késleltetés funkció aktiválásához érintse meg a  szimbólumot (24). Ez az üzemmód nem működik, ha be van kapcsolva a **Fresh** funkció.

Fresh funkció

E funkció aktiválásával az elszívó rendszer bekapcsolva marad 1-es szinten 10 percig, és 50 percre lekapcsol, ez a ciklus 24 órán át ismétlődik.

Négy villogó szegmens jelenik meg, amelyek a teljesítmény számkijelző kerületén fut. 

A  szimbólum (25) érintésével aktiválódik, míg a kikapcsoláshoz ismét meg kell érinteni a bekapcsolási gombot vagy a  szimbólumot.

Elszívó rész tisztítása

Figyelmeztetés: Bármiféle tisztítás vagy karbantartás előtt ellenőrizze, hogy a főzőlapok teljesen hidegek legyenek, és szakítsa meg a tápellátást, például a főzőlap tápellátási kapcsoló lekapcsolásával.

Fémes zsírszűrők tisztítása

Az elszívó 30 óra működése után, kikapcsolt elszívó mellett megjelenik a teljesítmény kijelzőjén az F1 villogó érték.

Kézzel meg lehet mosni őket zsírtalanító tisztítószerrel vagy mosogatógépben maximum 50 °C-on. A mosogatógépes mosás kiszívhatja a szűrő színét, de a hatékonysága megmarad.

A szűrő tisztítása után állítsa vissza a kijelzőt, a kurzor bármely pontjának megnyomásával



3 másodpercnél hosszabb ideig.


Tisztítása szagtalanító szűrő

A szagtalanító szűrő opcionális, és külön megvásárolható. Aktiválja a működési idő ellenőrzőt, az Üzem mód fejezetben leírtak szerint.

Az elszívó 125 óra működése után, kikapcsolt elszívó mellett megjelenik a teljesítmény kijelzőjén az F2 villogó érték.


A szűrő tisztítását a vásárolt szűrő típusa alapján kell elvégezni.

Kerámia szűrő

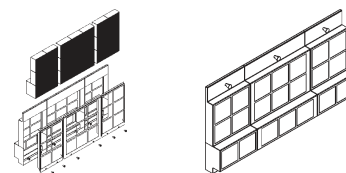

Regenerálhatóak előmelegített sütőben 200 °C-on 45 percig. A regenerálás a szűrő maximum 5 éves élettartamát teszi lehetővé.

Long life szűrő

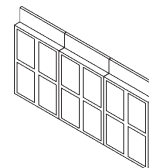

A regenerálható aktív szén (long life) szűrőket 125 óra működés után mosogatógépben, legfeljebb 65 °C-os hőmérsékleten (teljes mosási ciklus edények nélkül) vagy kézzel, semleges, nem dörzsölő hatású mosószerekkel lehet elmosni. Távolítsa el a felesleges vizet anélkül, hogy a szűrő megsérülne, majd helyezze a sütőbe 10 percre 100 °C-on, hogy teljesen megszáradjon. Cserélje ki a szűrőközeg réteget 3 évente, vagy ha a szövet sérült.

A szűrő tisztítása után állítsa vissza a kijelzőt, a kurzor bármely pontjának megnyomásával



3 másodpercnél hosszabb ideig.

A páraelszívó hatékonysági értékeit lásd a termékhez mellékelt adatlapon.

Техника безопасности индукционный модуль:

⚠ Внимание!
Немедленно отключите варочную панель от сети, чтобы избежать поражения электрическим током, если на ней появятся трещины или она разобьется.

⚠ Этот прибор не предназначен для работы вместе с внешним (не встроенным в прибор) таймером или отдельной с истемой дистанционного управления.

⚠ Нельзя чистить устройство паром.

⚠ Внимание!
Во время работы устройство и его наружные части могут нагреваться. Нельзя касаться нагреваемых элементов. Дети в возрасте до 8 лет должны находиться вдалеке от варочной панели, если за ними нет постоянного присмотра.

⚠ Этим устройством разреша

ется пользоваться детям в возрасте 8 лет и старше, людям с органическими и умственными возможностями, а также с органами чувств, и не имеющим достаточных знаний и опыта лицам, ТОЛЬКО в тех случаях, когда они находятся под наблюдением или получили достаточные инструкции по использованию изделия и полностью понимают опасность, с которой такое использование связано. Детям нельзя чистить и обслуживать изделие, если за ними никто не наблюдает.

⚠ Детям нельзя играть с изделием.

⚠ Внимание!
Очень опасно оставлять плиту без присмотра если вы готовите на жире или растительном масле плиту без присмотра это может привести к пожару. НИКОГДА не пытайтесь тушить пожар водой! В таких случаях

нужно немедленно выключить электроприбор и накрыть пламя крышкой, тарелькой или одеялом.

⚠ Нельзя хранить любые предметы на поверхности индукционной варочной панели. Предупреждайте возможность пожара.

⚠ Индуктор соответствует требованиям норм и стандартов, действующих на территории Европейского Союза. Несмотря на это, мы рекомендуем лицам с ритмоводителем сердца проконсультироваться со своим лечащим врачом или, в случае сомнения, воздержаться от использования индукционных конфорок.

⚠ Металлические предметы, например, ножи, вилки, ложки, крышки, нельзя класть на варочную панель, так как они могут перегреться.

⚠ Всегда выключайте варочную

панель после использования, не ограничивайтесь простым снятием кастрюли или сковороды с нее.

⚠ В противном случае может произойти авария, если случайно другая сковорода или кастрюля окажется на горячей конфорке. Предупреждайте возможность происшествий! Сердцаро проконсультируйтесь со своим лечащим врачом или, в случае сомнения, воздержаться от использования индукционных конфорок.

⚠ Металлические предметы, например, ножи, вилки, ложки, крышки, нельзя класть на варочную панель, так как они могут перегреться.

⚠ Всегда выключайте варочную панель после использования, не ограничивайтесь простым снятием кастрюли или сковороды с нее. В противном случае может

произойти авария, если случайно другая сковорода или кастрюля окажется на горячей конфорке. Предупреждайте возможность происшествий!

⚠ Для правильной очистки см. инструкции по очистке.

⚠ **ВНИМАНИЕ:** Процесс приготовления пищи должен контролироваться. Процесс кратковременно и варки должен контролироваться непрерывно.

Общие меры безопасности при эксплуатации модуля всасывания

⚠ **Предостережения**
Если вытяжка используется одновременно с приборами, работающими на газе или другом топливе, помещение должно иметь достаточную вентиляцию (данное предупреждение

не относится к изделиям, установленным в фильтрующей версии).

⚠ Соблюдайте все местные правила, регламентирующие вытяжку воздуха.

⚠ Если изделие используется в режиме рециркуляции, убедитесь в хорошем состоянии вытяжного канала, если он долгое время не использовался.

⚠ С этим изделием запрещено готовить фламбированные блюда.

⚠ При работе варочной поверхности никогда не оставляйте кастрюлю без присмотра: масло, содержащееся в кастрюле, может перегреться и загореться.

⚠ При использовании масла риск возгорания выше.

⚠ Важно проводить надлежащее техническое обслуживание и очищать жируоулавливающие

фильтры.

⚠ Во избежание риска возгорания вытяжку и другие поверхности необходимо регулярно чистить.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
При работе варочной панели доступные части вытяжного зонта могут нагреваться.

⚠ Запрещается подсоединять выпускное отверстие к отводящим трубопроводам или каналам и трубам для вентиляции помещений.

⚠ Отводимый воздух не должен направляться в канал циркуляции горячего воздуха.

⚠ Воздух не должен поступать в дымоход, используемый для отвода дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе (данное предупреждение не относится к изделиям, установленным в фильтрующей версии).

⚠ Обеспечьте достаточную вентиляцию помещения, если одновременно используются вытяжка и другие электроприборы.

⚠ Максимальное отрицательное давление в помещении не должно превышать 4Па (4×10^{-5} бар).

⚠ Помещение, в котором будет установлено изделие, должно иметь приток воздуха больше, чем у вытяжная способность вытяжки (данное предупреждение не относится к изделиям, устанавливаемым в фильтрующем исполнении).

⚠ Этот прибор не предназначен для использования с газовыми плитами.

Гарантийный сертификат или технический паспорт на изделие необходимо хранить вместе с настоящей инструкцией в течение всего срока его службы. В них содержатся важные технические сведения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Производитель не несет ответственности за любой ущерб, вызванный изменением или модификацией изделия или его компонентов во время установки. Установщик несет ответственность за любой ущерб или неисправности, возникшие из-за неправильной сборки или установки. При наличии любых повреждений, полученных в результате установки изделия, обратитесь к авторизованному установщику.

Подключение к электросети

Перед включением варочной панели в сеть убедитесь в соответствии напряжения и частоты тока в сети значениям, указанным на заводской табличке, находящейся на нижней стороне

панели, в гарантийном талоне или (в некоторых случаях) записанным в технический паспорт, который необходимо хранить вместе с этой инструкцией в течение всего срока службы изделия.

Подключение панели к электросети должно выполняться с помощью рубильника или же, по возможности, штепсельной вилки необходимой мощности, имеющих расстояние между контактами не менее 3 мм. Это позволяет быстро отключать панель от сети в аварийных ситуациях, а также для чистки.

При подключении необходимо убедиться в том, что кабель питания не соприкасается с корпусом варочной панели, а также с корпусом духовки, если она устанавливается рядом.

Внимание:

⚠ Электрическое подключение должно иметь правильно выполненное заземление, отвечающее требованиям действующих норм и правил электробезопасности, в противном случае в работе индукционной варочной панели могут наблюдаться сбои.


⚠ Необычно высокие броски напряжения питания могут повредить систему управления (как и любого другого электрического прибора).

⚠ Рекомендуется не пользоваться индукционной варочной панелью во время выполнения пиролитической чистки в пиролитических духовках, по причине их очень высокого нагрева.

⚠ Техническое обслуживание и ремонт этого бытового прибора, включая замену кабеля питания, разрешается выполнять только в официальных сервисных пунктах фирмы ТЕКА.

⚠ Прежде чем отключать плиту от сети, рекомендуется выключить ее выключателем, подождать примерно 23 секунд, и только потом выдернуть вилку из розетки. Это время необходимо для того, чтобы электронные цепи полностью разрядились, чем устраняется возможность электрического разряда через контакты штепсельной вилки.

рис. 2

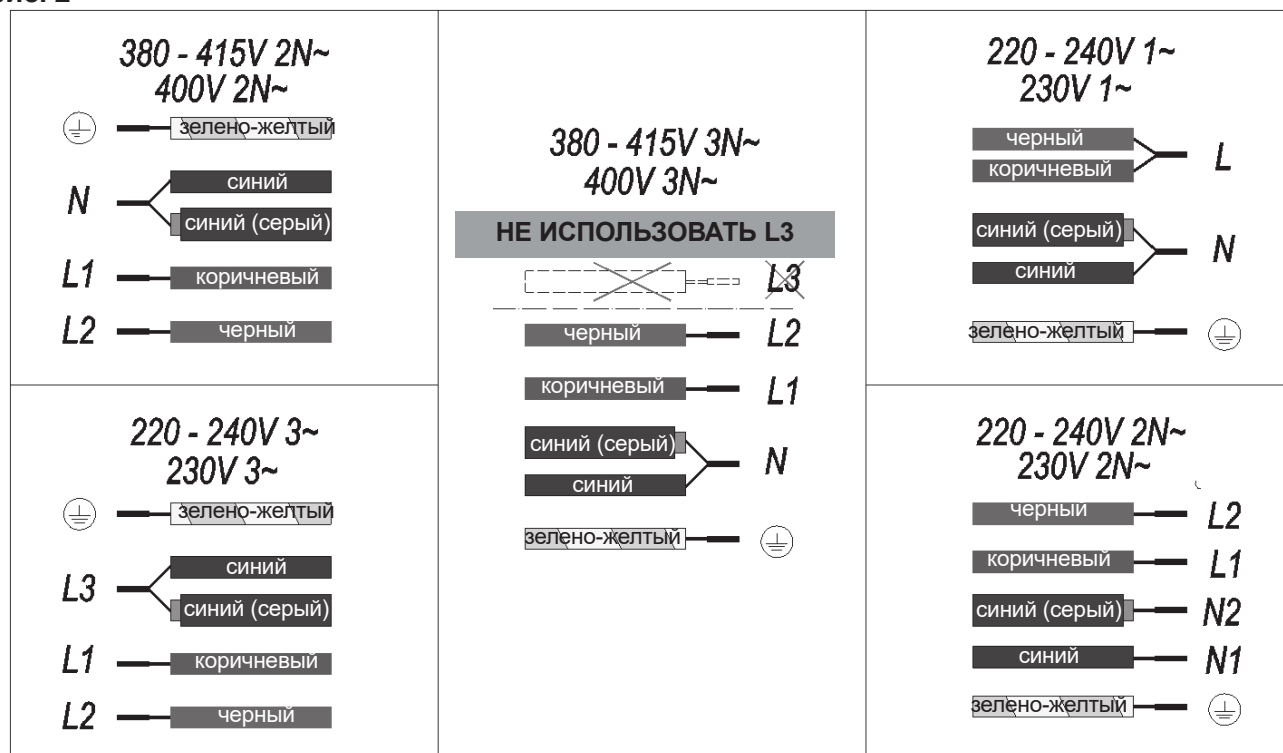

Об индукции

Преимущества

В индукционной варочной поверхности тепло передается непосредственно в кухонную посуду. Такой процесс имеет ряд преимуществ:

- Экономия времени.
- Экономия энергии.
- Простота очистки в случае, когда пищевые продукты входят в контакт со стеклянной плитой, поскольку они не пригорают на ней.
- Усовершенствованное управление энергопотреблением. Энергия передается в посуду, как только происходит нажатие органов управления мощностью. Кроме того, как только посуду удаляют из зоны приготовления, подача мощности прекращается. Нет необходимости сначала выключать питание.

Кухонная посуда

Для использования с индукционными варочными поверхностями подходит только ферромагнитная кухонная посуда. Такая посуда может быть нескольких типов:

- емкости из чугуна, эмалированной стали и нержавеющей стали, специально предназначенные для использования на индукционных варочных поверхностях.

Мы не рекомендуем использовать рассеивающие подставки или такие материалы, как качественная сталь, алюминий, стекло, медь, а также глиняную посуду.

Каждая зона приготовления имеет минимальное время обнаружения посуды. Это зависит от материала и ферромагнитного диаметра основания кухонной посуды. Таким образом, важно использовать ту зону приготовления, которая наилучшим образом соответствует основанию используемой посуды. Если в выбранной зоне приготовления используемая посуда не обнаружена, попробуйте использовать следующую наименьшую зону.

Когда в качестве единой зоны приготовления используется режим Flex Zone, для зоны такого типа можно использовать посуду

большого размера (см. Рис. 3).

Рис. 3



В продаже имеются предметы кухонной посуды, заявленные как подходящие для использования на индукционных варочных поверхностях, но не имеющие полностью ферромагнитного основания (см. Фиг. 4). В такой посуде происходит нагрев только ферромагнитного основания. Следовательно, тепло не распространяется равномерно по основанию посуды. Это может означать, что та часть основания посуды, которая не является ферромагнитной, не достигает надлежащей температуры приготовления.

Рис. 4



Другие предметы кухонной посуды, с алюминиевыми вставками в основании, имеют меньшую площадь ферромагнитного материала (см. Рис. 5). В этом случае будет затруднительно или даже невозможно обнаружить такую посуду. Кроме того, может быть снижена передаваемая мощность, из-за чего посуда не будет нагреваться надлежащим образом.

Рис. 5




Влияние свойств основания кухонной посуды

Тип основания, используемый в посуде, может повлиять на единообразие и результаты приготовления пищи. В посуде с основанием типа «сэндвич» из нержавеющей стали используются материалы, которые способствуют равномерному распределению и рассеиванию тепла, результатом чего является экономия времени и электроэнергии.

Основание посуды должно быть полностью плоским, обеспечивая равномерное поступление энергии (см. Рис. 6).

Рис. 6

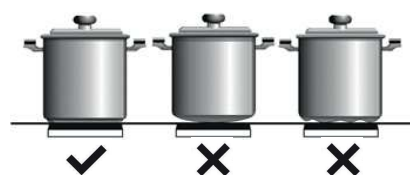

! Никогда не нагревайте пустую посуду или не используйте посуду с тонким дном, поскольку может происходить быстрый нагрев, при котором функции автоматического отключения не хватает времени для срабатывания.

! ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

Используйте сосуды с таким же диаметром основания, что и у зоны приготовления.

В зонах приготовления, ближайших к панели управления, всегда держите сосуды в пределах отметок, обозначенных на стеклянной поверхности, и используйте сосуды того же или меньшего диаметра. Это поможет предотвратить перегрев зоны управления.

Для интенсивного использования прибора используйте задние зоны приготовления. Это поможет предотвратить перегрев панели управления.

Не допускайте попадания сосудов в зону панели управления, особенно во время приготовления.

Эксплуатация и техобслуживание

Инструкция для пользователя по сенсорному управлению

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ (рис. 1)

- 1 Общий датчик включения/выключения.
- 2 Курсор ползунка для управления мощностью.
- 3 Индикатор мощности и/или остаточного тепла*.
- 4 Десятичный знак индикатора мощности и/или остаточного тепла*.
- 5 Прямой доступ к функции «Мощность».
- 6 Датчик активации для функций «Блокировка».
- 7 Контрольный световой индикатор активации функции «Блокировка»*.
- 8 Датчик активации для функции «Пауза и пуск».
- 9 Контрольный световой индикатор активации функции «Пауза и пуск»*.
- 10 Датчик «Минус» для таймера.
- 11 Датчик «Плюс» для таймера.
- 12 Индикатор таймера.
- 13 Десятичный знак таймера*.
- 14 Датчик активации для функции «Изменяемая зона».
- 15 Датчик активации для функций «Шеф».
- 16 Контрольный световой индикатор активации функции «Подогрев»*.

- 17 Контрольный световой индикатор активации функции «Растапливание»*.
- 18 Контрольный световой индикатор активации функции «Тушение»*.
- 19 Контрольный световой индикатор активации функции «Гриль»*.
- 20 Контрольный световой индикатор активации функции «Пассерование»*.
- 21 Контрольный световой индикатор активации функции «Глубокое прожаривание»*.
- 22 Контрольный световой индикатор активации функции «Конфи»*.
- 23 Контрольный световой индикатор активации функции «Poaching»*.

*Отображается только во время работы.

Операции осуществляются с помощью сенсорных клавиш. При нажатии требуемой сенсорной клавиши нет необходимости применять силу, для включения нужной функции ее необходимо нажать только кончиком пальца.

Каждое действие подтверждается звуковым сигналом.

С помощью ползунка курсора (2) отрегулируйте мощность (0-9), перемещая палец. При перемещении вправо значение увеличивается, влево — уменьшается.

Также можно выбрать уровень мощности напрямую, установив палец в требуемую точку ползунка курсора (2).

 **Для выбора конфорки в данных моделях необходимо нажать на ползунок курсора напрямую (2).**

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- 1 Нажмите на сенсорную клавишу «Вкл.» ① (1) и удерживайте ее не менее 1 секунды. Сенсорное управление станет активным, будет слышен звуковой сигнал, и загорятся индикаторы (3), при этом будет отображаться знак «-». Если какая-либо из варочных зон будет горячей, на соответствующем индикаторе будет отображаться буква H и знак «-».

Если в течение последующих 10 секунд не будет выполнена какая-либо операция, сенсорное управление будет отключено автоматически.

Когда сенсорное управление будет включено, его можно будет отключить в любой момент путем нажатия сенсорной клавиши ① (1), даже если она заблокирована (функция блокировки включена). Сенсорная клавиша ① (1) всегда имеет преимущество при отключении сенсорного управления.

ВКЛЮЧЕНИЕ КОНФОРОК

После того, как сенсорное управление будет включено с помощью сенсорной клавиши ① (1), можно будет включить любую конфорку, выполнив следующие шаги:

- 1 Переместите палец или один из «ползунков» курсора (2) в любое положение. Будет выбрана соответствующая зона, и одновременно будет установлен уровень мощности от 0 до 9. Этот уровень мощности будет отображаться на соответствующем индикаторе мощности, и десятичная точка (4) будет продолжать мигать в течение 10 секунд.
- 2 С помощью ползунка курсора (2) выберите новый уровень готовности от 0 до 9.

Когда конфорка будет выбрана, другими словами, когда загорится десятичная точка (4), ее уровень мощности может быть изменен.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНФОРКИ

С помощью сенсорной клавиши-ползунка (2) уменьшите уровень мощности до 0. Конфорка будет выключена.

Когда конфорка выключена, на индикаторе мощности (3) будет отображаться буква Н, если стеклянная поверхность соответствующей варочной зоны будет горячей, и будет присутствовать риск получения ожогов. Когда температура понизится, индикатор (3) будет выключен (если конфорка будет отключена), в противном случае, загорится знак «-», если конфорка будет все еще подключена.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ КОНФОРОК

Все конфорки могут быть одновременно отключены с помощью общей сенсорной клавиши включения / выключения ① (1). Все индикаторы конфорок (3) будут выключены. Если после выключения зона нагрева будет горячей, на соответствующем индикаторе будет отображаться буква «Н».

Определитель посуды

В индукционных варочных зонах имеется встроенный определитель посуды. Поэтому конфорка перестанет работать при отсутствии на ней посуды либо ее несоответствия.

Если варочная зона будет включена, и на ней будет отсутствовать посуда, либо посуда будет несоответствующей,

на индикаторе мощности (3) будет отображаться соответствующий символ , указывающий на то, что «посуда отсутствует».

Если во время работы конфорки

посуда с нее будет убрана, поступление питания в конфорку автоматически будет прекращено, и отобразится символ «посуда отсутствует». Когда посуда будет снова помещена на варочную зону, подача питания возобновится при уровне мощности, который был установлен ранее.

Время определения посуды составляет 3 минуты. Если в течение этого времени посуда не будет помещена на конфорку либо будет несоответствующей, варочная зона будет выключена.

После завершения готовки выключите варочную зону с помощью соответствующих сенсорных элементов управления. В противном случае при помещении на варочную зону посуды в течение трех минут может быть выполнена нежелательная операция. Избегайте возможных чрезвычайных ситуаций!

Функция блокировки

Во избежание нежелательных операций с помощью функции блокировки можно заблокировать другие сенсорные клавиши, за исключением клавиши включения / выключения ① (1). Эта функция является полезной для обеспечения безопасности детей.

Для включения данной функции нажмите на сенсорную клавишу  (6) и удерживайте ее не менее одной секунды. После этого загорится индикатор (7), указывающий на то, что панель управления заблокирована. Для выключения этой функции просто нажмите на сенсорную клавишу  (6) еще раз.

Если клавиша включения / выключения ① (1) будет использоваться для выключения прибора, когда будет включена

функция блокировки, повторное включение варочной зоны будет невозможным, пока она не разблокируется.

Отключение звукового сигнала

Когда варочная зона будет включена, при одновременном нажатии сенсорной клавиши  (11) и клавиши блокировки  (6) и ее удерживании в течение трех секунд, звуковой сигнал, сопровождающий каждое действие, будет отключен. На индикаторе времени (12) будет отображаться «ВЫКЛ» (OFF).

Данное отключение не будет применено ко всем функциям, как, например, звуковой сигнал для включения / выключения, завершение времени таймера или блокировка / разблокировка сенсорных клавиш всегда будет включена.

Для повторного включения всех звуковых сигналов, сопровождающих каждое действие, необходимо снова одновременно нажать на сенсорную клавишу  (11) и клавишу блокировки  (6) и удерживать их в течение трех секунд. На индикаторе времени (12) будет отображаться «ВКЛ» (ON).


Функция Stop&Go

С помощью данной функции процесс готовки можно приостановить. Таймер тоже будет приостановлен, если он был включен.

Включение функции останова.

Нажмите на сенсорную клавишу выключения  (8) и удерживайте ее одну секунду. Загорится индикатор (9), и на индикаторах мощности будет отображаться символ , указывающий на то, что готовка была приостановлена.

Рис. 7

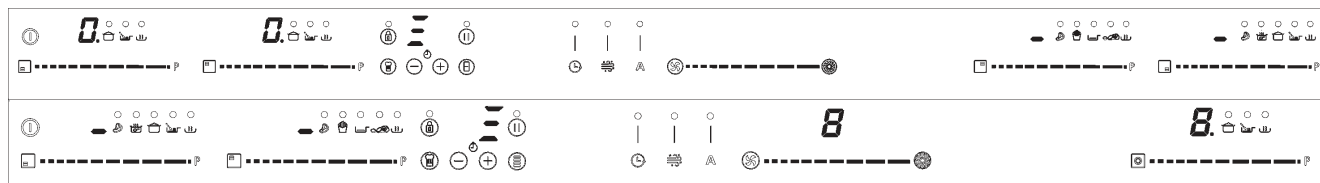

Выключение функции останова.

Нажмите на клавишу Stop&Go (8) еще раз. Индикатор (9) будет выключен, и готовка возобновится с тем же уровнем мощности и настройками таймера, которые были установлены до приостановки процесса.

Функция мощности

С помощью этой функции возможно включение дополнительной мощности для конфорки (выше номинального значения). Уровень мощности зависит от размера конфорки с возможностью использования максимального значения, которое допускается генератором.

- 1 Переместите палец над соответствующим ползунком курсора (2), пока на индикаторе уровня мощности (3) не будет отображаться значение «9», и удерживайте палец одну секунду, либо нажмите непосредственно на кнопку «P» и продолжайте удерживать ее одну секунду.
- 2 На индикаторе уровня мощности (3) отобразится символ «P», и конфорка начнет работать с дополнительной мощностью.

Функция мощности имеет максимальную продолжительность работы, указанную в Таблице 1. По истечении этого времени уровень мощности снова возвратится к значению 9. Раздастся звуковой сигнал.

При использовании функции мощности для одной конфорки, это может повлиять на работу некоторых других конфорок (их уровень мощности будет снижен), в случае чего это будет отображаться на соответствующем индикаторе (3).

Отключение функции мощности до того, как истечет время работы, может быть осуществлено как с помощью ползунка курсора и изменения уровня мощности, так и путем повторения шага 3.

Функция таймера (обратный отсчет часов)

Эта функция позволяет облегчить процесс готовки, при этом Ваше присутствие не требуется: Вы можете настроить таймер для конфорки, и она будет выключена по истечении требуемого времени.

В данных моделях можно одновременно запрограммировать каждую конфорку на время от 1 до 99 минут.

Установка таймера для конфорки

После того, как уровень мощности для требуемой зоны будет установлен, и десятичная точка этой зоны будет включена, для этой зоны можно будет установить требуемое время готовки.

Для этого:

- 1 Нажмите на сенсорную клавишу $\ominus$ (10) или $\oplus$ (11). На индикаторе таймера (12) отобразится значение (00), и на индикаторе соответствующей зоны (3) отобразится символ ⏰ , поочередно мигая с текущим уровнем мощности.
- 2 Сразу после этого необходимо установить время готовки от 1 до 99 минут с помощью сенсорных клавиш $\ominus$ (10) или $\oplus$ (11). В первом случае значение будет начинаться с 60, а во втором – с 01. При удерживании клавиш $\ominus$ (10) или $\oplus$ (11), будет восстановлено значение 00. Когда до истечения времени будет оставаться менее одной минуты, часы начнут обратный отсчет в секундах.
- 3 Когда индикатор таймера (12) перестанет мигать, автоматически начнется обратный отсчет времени. На индикаторе (3), относящемся к запрограммированной конфорке, будет поочередно отображаться уровень мощности и символ ⏰ .

После того, как выбранное время готовки истечет, программируемая по времени зона нагрева будет

выключена, и часы издадут серию звуковых сигналов, которые будут звучать в течение нескольких секунд. Для выключения звукового сигнала нажмите на сенсорную клавишу. На индикаторе времени (12) отобразится мигающее значение 00 за десятичной точкой (4) выбранной зоны. Если выключенная зона нагрева будет горячей, на соответствующем индикаторе мощности (3) поочередно будут отображаться символы H и «-»

. Если Вы одновременно хотите запрограммировать по времени другую конфорку, повторите шаги 1-3.

Если была запрограммирована по времени одна или несколько зон, на индикаторе времени (12) по умолчанию отобразится самое короткое оставшееся время до завершения, при этом на соответствующей зоне будет отображаться буква t. На остальных зонах, запрограммированных по времени, на соответствующих индикаторах будет отображаться мигающая десятичная точка. Когда будет нажат ползунок курсора другой запрограммированной по времени зоны, на таймере в течение нескольких секунд будет отображаться оставшееся время работы этой зоны, и на соответствующем индикаторе поочередно будет отображаться уровень мощности и буква t.

Изменение запрограммированного времени.

Для изменения запрограммированного времени необходимо нажать ползунок курсора (2) запрограммированной зоны. Затем будет возможно прочитать и изменить время.

С помощью сенсорных клавиш $\ominus$ (10) и $\oplus$ (11) можно изменить запрограммированное время.

Отключение часов

В случае необходимости отключения часов до истечения запрограммированного времени, это можно сделать в любое время,

просто установив соответствующее значение на «--».

- 1 Выберите требуемую конфорку.
- 2 Установите значение часов «00» с помощью клавиши $\ominus$ (10). Часы будут отключены. Также это можно сделать быстрее путем одновременного нажатия сенсорных клавиш $\ominus$ (10) и $\oplus$ (11).

Функция управления мощностью

В некоторых моделях имеется возможность ограничения мощности (управления мощностью). Эта функция позволяет пользователю устанавливать общие значения мощности, генерируемой конфоркой. Для этого в течение первой минуты с момента подключения конфорки к источнику питания пользователь получает доступ к меню ограничения мощности.

- 1 Нажмите сенсорную клавишу $\oplus$ (11) и удерживайте ее три секунды. На индикаторе таймера (12) отобразятся буквы PL.
- 2 Нажмите на сенсорную клавишу блокировки Ⓛ (6). Отобразятся различные значения мощности, которыми можно ограничить мощность конфорки, и эти значения можно изменять с помощью сенсорных клавиш $\ominus$ (10) и $\oplus$ (11).
- 3 После того, как требуемое значение будет выбрано, необходимо еще раз нажать клавишу блокировки Ⓛ (6). Уровень мощности конфорки будет ограничено выбранным значением.

Если Вы снова захотите изменить это значение, необходимо будет извлечь штепсельную вилку варочной панели из розетки и включить ее снова через несколько секунд. Таким образом, Вы сможете снова войти в меню ограничения мощности.

Каждый раз при изменении уровня мощности конфорки, ограничитель мощности будет рассчитывать общую мощность, которую генерирует конфорка. При достижении лимита общей мощности, сенсорное управление не позволит увеличивать уровень мощности данной конфорки. Конфорка издаст звуковой сигнал, и индикатор мощности (3) будет мигать на уровне, который не может быть превышен. Если это значение должно быть превышено, следует уменьшить мощность других конфорок. Иногда будет достаточно уменьшить мощность на один уровень, так как это зависит от мощности каждой конфорки и уровня, который для них установлен. Возможно, что для увеличения уровня большой конфорки необходимо будет отключить конфорки, которые в несколько раз меньше.

При использовании быстрого включения на максимальной мощности и превышении указанного значения над значением, которое установлено пределом мощности, будет установлен максимально возможный уровень конфорки. Конфорка издаст звуковой сигнал, и на индикаторе (3) указанное значение мощности помигает два раза.

Специальные функции: CHEF

Эти функции имеют предварительно заданные уровни мощности, что упрощает приготовление пищи и позволяет получать превосходные результаты, поскольку температура емкости непрерывно контролируется датчиками. Когда целевая температура данной функции достигнута, далее ее поддержание осуществляется автоматически, без необходимости изменения уровня мощности.

Функции «Шеф» действуют правильно с кухонной посудой, у которой ферромагнитная площадь основания соответствует площади приготовления. Кроме того, для высокотемпературных функций (более 100 °C) следует использовать

кухонную посуду с гладким ровным дном (предпочтительно типа «сэндвич»), как показано на Рис. 8.

Рис. 8



Для обеспечения правильной работы этих функций важно, чтобы в начале процесса посуда и зона приготовления не были горячими.

Дополнительную информацию о подходящей кухонной посуде (сотейники, сковороды, решетки для гриля и т.д.) см. на веб-странице компании Тека.

Сенсорное управление и специальные функции, которые помогают пользователю готовить пищу посредством датчика CHEF Ⓢ (15). Эти функции доступны в зависимости от модели.

Чтобы активировать специальную функцию в зоне:

- 1 Вначале следует выбрать эту функцию, после чего на индикаторе мощности (3) станет активной десятичная точка (4).
- 2 Теперь нажмите на датчик CHEF Ⓢ (15). Последовательным нажатием осуществляется последовательный переход между всеми функциями CHEF, доступными в каждой зоне. Эти функции показывают активацию с соответствующими светодиодами (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) и (23).

Если Вы хотите отменить особую активную функцию в любое время, следует нажать на «бегущий» курсор датчика (2) соответствующей зоны, чтобы выбрать его. Загорится индикатор питания (3) десятичной точки (4). Затем, снова коснитесь «бегущего» (2) курсора, чтобы установить новый уровень мощности или выключить зону, или, нажав на датчик CHEF Ⓢ (15), Вы можете выбрать другую специальную функцию.

Функция KEEP WARM

Эта функция автоматически устанавливает соответствующий уровень мощности, чтобы сохранить приготовленную пищу горячей.

Чтобы её активировать, выберите плиту, удерживайте датчик CHEF  (15) нажатым до тех пор, пока светодиод (16) расположенный на значке  не загорится. Как только функция будет активирована, на индикаторе питания (3) будет отображаться символ .

Вы можете переопределить функцию в любое время, выключив плиту, путем изменения уровня питания или выбора различных специальных функций.

Функция MELTING

Эта функция сохраняет низкую температуру в зоне приготовления пищи. Идеально подходит для размораживания продуктов или для медленного таяния других видов продуктов питания, как шоколад, масло и др.

Чтобы её активировать, выберите плиту, удерживайте датчик CHEF  (15) нажатым до тех пор, пока светодиод (17) расположенный на значке  не загорится. Как только функция будет активирована, на индикаторе питания (3) будет отображаться символ .

Вы можете переопределить функцию в любое время, выключив плиту, путем изменения уровня питания или выбора различных специальных функций.

Функция SIMMERING

Эта функция позволяет держать пищу на медленном огне.

После того, как еда закипит, активируйте плиту, выбрав ее и удерживайте датчик CHEF  (15) нажатым до тех пор, пока светодиод (18) расположенный на значке  не загорится. Как только функция будет активирована, на индикаторе питания (3) будет отображаться символ .

Вы можете переопределить функцию в любое время, выключив плиту, путем изменения уровня запитки или выбора различных специальных функций.

ФУНКЦИЯ ГРИЛЬ

Эта функция устанавливает автоматическое управление мощностью, подходящее для приготовления на гриле.

Для ее активации выберите нагревательную панель, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку ШЕФ (15) , пока не загорится светодиод (19), расположенный на значке . Как только функция будет активирована, на индикаторе мощности (3) появится движущийся сегмент, указывающий, что приготовление пищи находится в фазе предварительного нагрева посуды. По завершении этого этапа на индикаторе мощности (3) появится знак  и раздастся звуковой сигнал, указывая пользователю, что ему следует добавить продукты.

Вы можете в любой момент отменить функцию, выключив нагревательную панель, изменив уровень мощности или выбрав другую специальную функцию.

ФУНКЦИЯ ПАССЕРОВАНИЕ

Эта функция устанавливает автоматическое управление мощностью, подходящее для жарки с небольшим количеством масла или пассерования.

Для ее активации выберите нагревательную панель, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку ШЕФ (15) , пока не загорится светодиод (20), расположенный на значке . Как только функция будет активирована, на индикаторе мощности (3) появится движущийся сегмент, указывающий, что приготовление пищи находится в фазе предварительного нагрева посуды. По завершении этого этапа на индикаторе мощности (3) появится знак  и раздастся звуковой сигнал, указывая пользователю, что ему следует добавить продукты.

Вы можете в любой момент отменить функцию, выключив нагревательную панель, изменив уровень мощности или выбрав другую специальную функцию.

ФУНКЦИЯ ГЛУБОКОЕ ПРОЖАРИВАНИЕ

Эта функция устанавливает автоматическое управление мощностью, подходящее для жарки с большим количеством масла.

Для ее активации выберите нагревательную панель, нажмите и удерживайте сенсорную кнопку ШЕФ (15) , пока не загорится светодиод (21), расположенный на значке . Как только функция будет активирована, на индикаторе мощности (3) появится движущийся сегмент, указывающий, что приготовление пищи находится в фазе предварительного нагрева посуды. По завершении этого этапа на индикаторе мощности (3) появится знак  и раздастся звуковой сигнал, указывая пользователю, что ему следует добавить продукты.

Вы можете в любой момент отменить функцию, выключив нагревательную панель, изменив уровень мощности или выбрав другую специальную функцию.

KONFITÁLÁS FUNKCIÓ

Ez a funkció olyan automatikus teljesítményvezérlést állít be, amely alkalmas a konfitáláshoz.

Az aktiválásához válassza ki a főzőlapot, és nyomja meg a SÉF érzékelőt  (15), amíg a ikonon  található led (22) felgyullad. A funkció aktiválása után a teljesítménykijelzőn (3) egy mozgó szakasz jelenik meg jelezve, hogy a főzés az edény előmelegítési fázisában van. A fázis végén a  jel jelenik meg a teljesítménykijelzőn (3), és egy sípolás hallatszik jelezve a felhasználónak, hogy be kell tennie az ételt.

Bármikor felülbíráhatja a funkciót a főzőlap kikapcsolásával, a teljesítményfokozat

megváltoztatásával vagy egy másik speciális funkció kiválasztásával.

ФУНКЦИЯ ROACHING

Эта функция устанавливает автоматический контроль мощности, подходящий для жарки продуктов при средней температуре. Идеально подходит для жарки картофеля при приготовлении испанского омлета.

Чтобы активировать его, выберите варочную панель и последовательно нажимайте сенсорную кнопку CHEF  (15), пока  не загорится светодиод (23) над значком. Как только функция активирована, на индикаторе питания (3) появится движущийся сегмент, указывающий, что система находится в фазе предварительного нагрева контейнера. По окончании этой фазы на индикаторе питания (3) появится значок, и раздастся звуковой сигнал, указывающий, что пользователь должен добавить пищу.

Вы можете отменить эту функцию в любое время, выключив варочную панель, изменив уровень мощности или выбрав другую специальную функцию.

Функция Flex Zone

Используя эту функцию можно обеспечить совместную работу двух зон нагрева, а также выбрать уровень мощности и активировать функцию таймера для обеих зон.

Чтобы активировать эту функцию, нажмите датчик  (15). Таким образом, загораются десятичные точки (4) соответствующей плиты, и на индикаторах питания (3) появится значение «0». Индикатор таймера (12) покажет три сегмента с указанием активированных зон. В случае, если Ваша модель имеет несколько конфорок с «Flex Zone», Вы можете выбрать нужную опцию, нажав на датчик  (15) перед тем, как установить мощность выбранной зоны. Следующую операцию необходимо выполнить в течение нескольких секунд; в противном случае функция будет автоматически отключена. (см. Рис. 7)

После выбора «Изменяемая зона», Вы можете установить мощность, коснувшись любого из «бегущих» курсоров (2) одной из связанных зон. Уровень мощности и его изменения отображаются одновременно на индикаторах мощности (3) обеих зон.

Чтобы отключить эту функцию, необходимо повторно нажать на датчик  (15). Кроме того, если функция отключена, уровни мощности и функций, установленных для соответствующих зон удаляются.

Функция отключения для безопасности

Если из-за какой-либо ошибки одна или несколько конфорок не выключаются, вся панель автоматически выключится по прошествии некоторого заранее определенного времени (см. таблицу 1).

Таблица 1

Выбранный уровень мощности	МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ (в часах)
0	0
1	8
2	8
3	5
4	4
5	4
6	3
7	2
8	2
9	1
P	10 или 5 минут, скорректированные на уровень 9 * В зависимости от модели

Когда производится отключение для безопасности, на индикаторе высвечивается 0, если температура стеклянной поверхности неопасна, или же H, если имеется опасность обжечься.



Содержите панель управления конфорками в чистоте; она должна быть постоянно чистой и сухой.



При возникновении проблем или неисправностей, неупомянутых в этой инструкции, выключите бытовой прибор

из сети и обратитесь в службу технического обслуживания фирмы ТЕКА.

Предложения и рекомендации

- * Пользуйтесь кастрюлями и сковородками с толстым и полностью плоским дном.
- * Не следует двигать кастрюли и сковородки по стеклу — это может его поцарапать.
- * Несмотря на то, что стекло может выдержать удары больших кастрюль и сковородок с неострыми кромками, старайтесь этого избегать.
- * Чтобы избежать повреждения поверхности плиты, не двигайте кастрюли и сковородки по стеклянной поверхности и содержите их в чистоте и исправном состоянии.
- * Рекомендуемые диаметры дна посуды (см. «Лист технических данных», поставляемый в комплекте с продуктом).



Старайтесь не рассыпать сахар и продукты, содержащие сахар, на стекло, поскольку это может повредить горячую поверхность варочной панели.

Чистка и обслуживание

Для поддержания бытового прибора в хорошем состоянии, его необходимо чистить с применением соответствующих чистящих средств и инструментов после остывания. Это облегчит работу и позволит избежать скопления грязи. Никогда не пользуйтесь жесткими чистящими средствами или инструментами, которые могут поцарапать поверхность панели; кроме того, нельзя чистить панель с помощью пара.

Легкую грязь, не приставшую к поверхности, можно счищать влажной тряпкой со слабым детергентом или теплой мыльной водой. Однако, более сильные пятна грязи следует удалять, пользуясь специальным очистителем для керамических варочных панелей и соблюдая инструкции на их упаковке. Засохшую грязь, появившуюся в

результате неоднократного сгорания продуктов, можно удалять скребком с острым лезвием.

Слабые следы на поверхности остаются от кастрюль и сковородок с жиром на дне или от попадания жира между кастрюлями и конфорками во время приготовления пищи. Их можно удалять с помощью никелевой мочалки или специального очистителя для керамических варочных поверхностей. Пластмассовые предметы, сахар или пища с большим содержанием сахара, расплавившиеся на поверхности плиты должны немедленно удаляться скребком.

Потертости с металлическим блеском получают в результате сдвигания металлических кастрюль и сковородок по стеклу. Их можно убрать, воспользовавшись специальным очистителем для керамических варочных поверхностей, хотя этот процесс придется, возможно, повторять несколько раз.



Кастрюля или сковорода может пристать к стеклу из-за того, что между ними оказался какой-либо расплавившийся продукт. Не пытайтесь оторвать посуду, пока конфорка холодная! Это может повредить стекло.



Не наступайте и не опирайтесь на стеклянную поверхность плиты, потому что она может разбиться и стать причиной травмы. Не складывайте на стекло разные предметы.

TEKA INDUSTRIAL S.A. оставляет за собой право вносить изменения в свои руководства, которые она посчитает необходимыми или полезными, и которые не влияют на основные функциональные возможности продукции.

Экологические соображения



Символ  на изделии или упаковке означает, что с данным изделием нельзя обращаться, как с обычным бытовым мусором. Это изделие следует

утилизировать на специальных пунктах сбора электрических и электронных приборов. Правильно утилизируя его, вы не причиняете вред окружающей среде и общественному здоровью, что могло бы случиться при несоблюдении правил обращения с отходами. Для получения дополнительной подробной информации об утилизации этого изделия обращайтесь к местным властям, в службу утилизации отходов или в магазин, в котором изделие было приобретено.

Используемые упаковочные материалы являются материалами, не наносящими вреда окружающей среде. Их можно полностью перерабатывать. На пластмассовые детали нанесена маркировка >PE<, >LD<, >EPS<, и т.д. Упаковочные материалы можно выбрасывать в контейнеры с бытовым мусором.

Энергоэффективность устройства:

-Устройство было протестировано на предмет соответствия стандарту EN 60350-2 и полученный результат в Вт•ч/кг указан на заводской табличке устройства.

Следующие советы помогут вам экономно использовать электроэнергию при приготовлении пищи:

- * Используйте подходящую крышку для каждой кастрюли, когда это возможно. При приготовлении пищи без крышки используется больше электроэнергии.
- * Используйте сковороды с плоскими основаниями соответствующего диаметра, совпадающие с размером зоны нагрева. Производители сковород обычно указывают верхний диаметр сковороды, который всегда больше диаметра основания.
- * Когда для приготовления пищи используется вода, используйте ее в небольшом количестве, чтобы сохранить витамины и минералы, содержащиеся в овощах, и устанавливайте минимальный уровень мощности, который обеспечивает приготовление пищи. Высокий уровень мощности не требуется и является пустой тратой электроэнергии.
- * Используйте небольшие кастрюли с небольшим количеством пищи.

Если что-то не работает

Перед тем, как звонить в службу технического обслуживания, проведите описанные ниже проверки.

Прибор не работает:

убедитесь в том, что сетевой шнур подключен к сети.

Индукционные конфорки не греют: посуда для приготовления пищи не соответствует требованиям (ее дно не ферромагнитное, или оно слишком маленькое). Проверьте, притягивается ли к дну посуды ее дно. Гудение не является дефектом, но если его хочется избежать, следует немного понизить уровень мощности нагрева или воспользоваться посудой с более толстым дном и(или) состоящей из одной детали.

Сенсорное управление не включается, а если и включается, то не реагирует на касание кнопок:

ни одна из конфорок не была выбрана. Обязательно выберите конфорку, прежде чем подавать на нее команды управления. На сенсорах осела влага и(или) Перед тем, как звонить в службу технического обслуживания, проведите описанные ниже проверки.

Во время приготовления пищи слышен шум вентилятора, который не прекращается и после окончания готовки:

индукционные конфорки снабжены вентилятором для охлаждения электроники. Он включается только тогда, когда электронные цепи нагреваются. Он выключается, как только электронные цепи остынут, независимо от того, включена ли варочная панель или нет.

На индикаторе одной из конфорок

появляется символ  :

Система индукции не находит посуду на конфорке, или размер этой посуды не оптимален.

Конфорка гаснет, и на индикаторах появляется сообщение C81 или C82:

Превышение температуры электроники или стекла. Подождите немного, чтобы электроника остыла, или уберите посуду с конфорок.

На индикаторе одной из конфорок появляется сообщение C85:

«Использована неподходящая посуда» Выключите плиту, снова включите ее и попробуйте использовать другую посуду. Перед тем, как звонить в службу технического обслуживания, проведите описанные ниже проверки.

Прибор не работает:

убедитесь в том, что сетевой шнур подключен к сети.

Индукционные конфорки не греют:

посуда для приготовления пищи не соответствует требованиям (ее дно не ферромагнитное, или оно слишком маленькое). Проверьте, притягивается ли к дну посуды магнит, или же используйте посуду большего размера.

При начале на индукционных конфорках слышно гудение:

у посуды с не очень толстыми стенками или состоящей из нескольких деталей, гудение появляется при передаче энергии на

Прибор отключается и сообщение C90 отображается на индикаторах мощности (3):

Сенсорная панель управления определяет, что датчик включения/выключения (1) чем-то закрыт и включение варочной панели невозможно. Удалите предметы или жидкости, возможно находящиеся на поверхности сенсорной панели управления, очистите и просушите поверхность, чтобы сообщение не отображалось.

Прибор отключается и сообщение C91 отображается на индикаторах мощности (3):

Сенсорная панель управления определяет, что датчик Пауза и пуск (6) чем-то закрыт и управление варочной панелью невозможно. Удалите предметы или жидкости, возможно находящиеся на поверхности сенсорной панели управления, очистите и просушите поверхность, затем дважды нажмите сенсорную кнопку Пауза и пуск (6) для удаления сообщения и возврата к нормальной работе.

Режим работы

Этот прибор можно использовать в режиме всасывания или фильтрации.

Режим всасывания

Всасываемый воздух очищается жировулавливающим фильтром и выводится наружу через систему трубопроводов.



Предупреждение. Отводимый воздух не должен подаваться в используемую трубу для отвода дыма или отработавших газов, или в вентиляционную шахту в помещениях где установлены топки.

■ Если отводимый воздух попадает в дымоход для отвода дыма или отработавших газов, который не используется, необходимо получить разрешение специалиста.

■ Если отводимый воздух направляется через наружную стену, необходимо использовать телескопический настенный короб с обратным клапаном.

Режим фильтрации



Всасываемый воздух очищается через жировулавливающий фильтр и фильтр против запаха, а затем возвращается на кухню.

Предупреждение. Для улавливания запахов в режиме рециркуляции необходимо установить керамический фильтр.

Различные варианты установки прибора с режимом рециркуляции указаны в брошюре или должны быть запрошены у вашего дилера. Необходимые принадлежности можно приобрести в специализированных магазинах, с помощью службы поддержки клиентов или в интернет-магазине.

При установке фильтр против запаха необходимо активировать контроль времени работы, чтобы обеспечить его правильную очистку. Этот элемент управления активируется

одновременным касанием символов



и в течение первой минуты после подключения варочной поверхности к сети. На дисплее появится сообщение «on».

Примечание. Если устройство отремонтировано, необходимо снова активировать мониторинг времени работы.

Включение и выключение всасывания

Предостережения

■ Всегда выбирайте мощность в зависимости от текущих условий. В случае чрезмерного количества пара выберите высокий уровень всасывания.

■ При отсутствии металлического жировулавливающего фильтра включить вытяжку невозможно. Вставьте металлический жировулавливающий фильтр. Функции варочной поверхности доступны даже без металлического жировулавливающего фильтра.

■ Не закрывайте входные отверстия какими-либо предметами. Не кладите какие-либо предметы на крышку фильтра. В противном случае, уменьшится мощность всасывания.

■ Если используется высокая посуда, может нарушаться оптимальная производительность вытяжки. Мощность всасывания можно улучшить, поставив крышку под наклоном.

Активация режима всасывания

Систему всасывания нельзя включить, если металлический жировулавливающий фильтр вставлен неправильно. Чтобы активировать всасывание, коснитесь символа . Всасывание начинается с уровня мощности 0 и отображается на специальном дисплее.

Изменение уровня мощности всасывания

С помощью специального ползунка выберите нужный уровень мощности (0-9). Отобразится установленный уровень мощности.



Интенсивный уровень

В особых условиях можно активировать интенсивный уровень всасывания.

Чтобы активировать его, коснитесь символа  на 2 секунды. На индикаторе уровня мощности появится символ P. Максимальная длительность интенсивного всасывания составляет 6 минут, по истечении этого времени мощность всасывания автоматически переключается на уровень 9.

Отключение режима всасывания

Если необходимо выключить прибор, коснитесь символа .

Если необходимо только выключить всасывание, выполните следующие действия:

1. Коснитесь соответствующего бегунка на символе .

Примечание: в зависимости от выбранных настроек после выключения устройства может запускаться функция задержки.

Автоматический режим

При выборе уровня для варочной зоны активируется автоматический запуск всасывающей части.

Автоматический запуск посредством уровней приготовления

Всасывание включается на уровне мощности, который зависит от количества активированных варочных зон.

Ручная активация автоматического режима

Если эта функция отключена в основных настройках, в любом случае можно активировать автоматический режим во время обычного использования варочной поверхности.

Чтобы активировать этот режим, коснитесь символа **A** (26). Чтобы отключить режим, просто нажмите символ **A** (26) еще раз или измените



уровень мощности всасывания с помощью соответствующего бегунка.

Функция задержки

Благодаря этой функции, даже после выключения варочной поверхности система всасывания продолжает работать в течение 15 минут на установленном уровне мощности, удаляя пар, все еще имеющийся на кухне. По истечении этого времени она автоматически выключается.

Чтобы активировать функцию задержки, коснитесь символа  (24). Эта функция не работает, если активирована функция Fresh.

Функция Fresh

При активации этой функции система всасывания остается включенной на уровне 1 в течение 10 минут и выключается на 50 минут. Этот цикл повторяется в течение 24 часов.

Отобразятся четыре мигающих сегмента, которые будут прокручиваться по периметру дисплея мощности .

Функция активируется касанием символа  (25), а для ее отключения необходимо повторно коснуться кнопки активации или символа .

Очистка всасывающего узла

Предупреждение. Перед любой очисткой или техническим обслуживанием убедитесь, что варочные зоны полностью остыли, и отключите электропитание, например, разомкнув сетевой выключатель на варочной поверхности.

Очистка фильтр против запаха

Через 30 часов работы прибора, при выключенной вытяжке, на дисплее мощности начнет мигать сообщение F1.

Их можно мыть вручную с обезжиривающим моющим средством или в посудомоечной

машине при температуре не выше 50 °C. Мытье в посудомоечной машине может привести к обесцвечиванию фильтра, но эффективность фильтрации останется прежней.

После очистки фильтра можно сбросить индикатор, удерживая нажатой любую точку ползунка



более 3 секунд.


Очистка фильтр против запаха

фильтр против запаха является опциональным и продается отдельно. Активируйте контроль времени работы, следуя инструкциям в главе «Режимы работы».

Через 125 часов работы прибора, при выключенной вытяжке, на дисплее мощности начнет мигать сообщение F2.


Очистка производится в зависимости от типа приобретенного вами фильтра.

Керамический фильтр

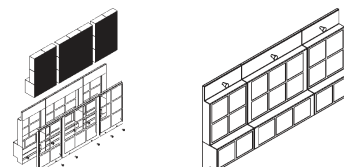

Их можно регенерировать в предварительно разогретой до 200 °C духовке в течение 45 минут. Восстановление позволяет использовать фильтр максимум 5 лет.

Фильтр long life

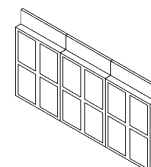

Через 125 часов работы регенерируемые фильтры с активированным углем (long-life) можно мыть в посудомоечной машине при максимальной температуре 65 °C (полный цикл мойки без посуды) или вручную

с использованием неабразивных нейтральных моющих средств. Удалите лишнюю воду, не повредив фильтр, затем поместите его в печь на 10 минут при температуре 100 °С для окончательной сушки. Заменяйте фильтрующий элемент каждые 3 года или при повреждении ткани.

После очистки фильтра можно сбросить индикатор, удерживая нажатой любую точку ползунка



более 3 секунд.

**Значения эффективности
вытяжки указаны в
техническом паспорте,
прилагаемом к изделию.**

Правила техніки безпеки індукційний модуль:

⚠ Застереження. Якщо скло поверхні розбилося або на ньому з'явилися тріщини, негайно відключіть варильну поверхню від електромережі, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом.

⚠ Даний прилад не розрахований на використання ззовнішнім таймером (окремим від приладу) або з окремою системою дистанційного управління.

⚠ Для очищення даного приладу не можна використовувати пароочищувачі.

⚠ Застереження. Під час роботи прилад може розігріватися. Не торкайтеся нагрівальних елементів. Не дозволяйте дітям молодше 8 років наближатися до варильної панелі без постійного

нагляду дорослих.

⚠ Даний прилад може використовуватися дітьми старше восьми років, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями та особами, яким бракує відповідного досвіду чи знань, ЛІШЕ під наглядом відповідальної особи або після отримання відповідних інструкцій щодо використання приладу та пояснень щодо його потенційної небезпеки. Очищення та технічне обслуговування приладу, яке здійснюється користувачем, не можна довіряти дітям без нагляду дорослих.

⚠ Не дозволяйте дітям гратися з приладом.

⚠ Застереження. Під час приготування страв у жирі чи олії не залишайте їх без нагляду, бо розігріті жир та олія можуть зайнятися. **НІКОЛИ** не намагайтеся загасити полум'я водою! Вимкніть

прилад і накрийте посуд кришкою, тарілкою чи ковдрою.

⚠ Не лишайте на зонах нагріву варильної панелі сторонні предмети. Уникайте небезпеки пожежі.

⚠ Генератор магнітної індукції відповідає діючим європейським нормам. Однак особам з кардіостимуляторами рекомендується проконсультуватися з лікарем щодо можливостей використання індукційних зон нагріву та, у разі сумнівів, не використовувати їх.

⚠ Не можна класти на поверхню варильної панелі металеві предмети (ножі, виделки, ложки, кришки тощо), бо вони можуть розігрітися.

⚠ Завжди дивимися на варильну панель після закінчення приготування їжі. Недостатньо просто зняти з неї посуд. Інакше варильна панель може самотійно увімкнутися, якщо уперіод розпізнавання посуду на її

оверхн івипа
дково опиниться
посуд. Уникайте
нещасних
випадків!

⚠ Для
правильного
чищення див.
інструкції з
чищення.

⚠ **УВАГА:** Процес
приготування
повинен бути під
наглядом. Процес
приготування
їжі на короткий
термін повинен
контролюватися
безперервно.

Загальні правила безпеки для модуля всмоктування

⚠ **Попередження**
Якщо витяжка
використовується
одночас із
приладами, що
спалюють газ
або інше паливо,
приміщення
повинно мати
достатню
вентиляцію (це
попередження
не стосується
виробів,
встановлених
у версії для
фільтрації).

⚠ **Дотримуйтесь**
усіх місцевих
правил щодо
операцій з

відведення
повітря.

⚠ Якщо виріб
використовується
в режимі
рециркуляції,
переконайтеся, що
випускний канал у
справному стані,
якщо він довго не
використовувався.

⚠ З цим
пристроєм
забороняється
готувати страви
фламбе (піддаючи
обробці відкритим
вогнем).

⚠ Під час роботи
варильної
поверхні в жод-
ному разі не
залишайте посуд
без нагляду:
наприклад, олія на
сковорідці, може
перегрітися та
загорітися.

⚠ При
використанні олії
ризик займання
збільшується.

⚠ Важливо
проводити
належний догляд
та очищати
антижирові
фільтри.

⚠ Щоб уникнути
ризiku пожежі,
витяжку та інші
поверхні
необхідно часто
мити.

⚠ **УВАГА!**

Коли робоча
поверхня
увімкнена,
доступні частини
витяжки можуть
нагріватися.

⚠ Забороняється
приєднувати
випуск до
повітроводів або
випускних
каналів і труб для
вентиляції
приміщень.

⚠ Відведене
повітря не
повинно
подаватися в
канал циркуляції
гарячого повітря.

⚠ Повітря не
можна відводити в
димохід, який
використовується
для відведення
газів від приладів,
що спалюють газ
або інше паливо
(це попередження
не стосується
пристроїв,
встановлених у
версії для
фільтрації).

⚠ Забезпечте
належну
вентиляцію
приміщення, якщо
витяжка та інші
прилади, що не
працюють від
електрики,
використовуються
одночасно.

⚠️ Максимальний від'ємний тиск у приміщенні не повинен перевищувати 4Па (4x10⁻⁵ бар).

⚠️ Приміщення, в якому буде встановлено прилад, повинно мати приплив повітря з витратою більше, ніж у витяжки (це попередження не відноситься до приладів, що встановлюються у версії для фільтрації).

⚠️ Цей прилад не призначений для використання з газовими плитами.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!
Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, викликані зміною або модифікацією виробу або його компонентів під час встановлення. Установник несе відповідальність за будь-які пошкодження або несправності, що виникли внаслідок неправильного складання або встановлення. У разі будь-яких пошкоджень, які виникли внаслідок встановлення приладу, зверніться до авторизованого установника.

Підключення до електромережі

Перед підключенням варильної панелі до електромережі переконайтеся, що напруга та частота в мережі відповідають даним, що зазначені в таблиці з паспортними даними варильної панелі, розташованій в її нижній частині, та в гарантійному талоні або на аркуші технічних даних, які слід зберігати разом з даним посібником протягом усього терміну експлуатації варильної панелі.

Підключення слід виконувати за допомогою багатополюсного вимикача, що розрахований на відповідну потужність і має мінімальну відстань між контактами 3 мм, або вимикача штепсельного типу, доступ до якого завжди має бути вільний. Вимикач має забезпечувати вимикання варильної панелі під час її чищення та в аварійних ситуаціях.

Кабель живлення не повинен контактувати ані з корпусом варильної панелі, ані з корпусом духової шафи, якщо вони встановлені в одній секції.

Увага!



Підключення слід виконувати

з належним заземленням, відповідно до діючих норм, інакше робота варильної панелі може порушитися.



Надто висока перенапруга може призвести до пошкодження системи управління (як це трапляється з будь-якими електроприладами).



Рекомендується не використовувати індукційну варильну панель під час піролітичного очищення духової шафи, тому що цей прилад сильно розігрівається.



Будь-які операції у внутрішній частині приладу або його ремонт, включаючи заміну кабелю живлення, мають виконуватися лише персоналом офіційного сервісного центру ТЕКА.



Перед відключенням варильної панелі від електромережі рекомендується вимкнути її кнопкою вимкнення, зачекати приблизно 23 секунд і тільки після цього від'єднати штепсельну вилку. Цей час потрібен, щоб повністю розрядити електроніку варильної панелі і таким чином запобігти ураженню електрострумом через контакти штепсельної вилки.



Зберігайте гарантійний талон або, у разі його відсутності, аркуш технічних даних, разом з посібником з використання протягом усього терміну експлуатації приладу. У них містяться важливі технічні дані щодо приладу.

Про індукцію

Переваги

Від індукційної варильної поверхні тепло передається безпосередньо в кухонний посуд.

Такий процес має низку переваг:

- заощадження часу;
- заощадження енергії;
- простота очищення в разі контактування продуктів зі скляною плитою, оскільки вони не пригорають на ній;

- удосконалена система розподілення енергоспоживання. Енергія передається в посуд, щойно відбувається натискання кнопок керування потужністю. Крім того, щойно посуд видаляють із зони приготування, подавання потужності припиняється. Немає потреби спочатку вимикати живлення.

Кухонний посуд

Для використання з індукційними поверхнями для приготування їжі потрібен тільки феромагнітний кухонний посуд.

Такий посуд може бути декількох типів:

- ємності з чавуну, емальованої та іржостійкої сталі, спеціально призначені для використання на індукційних варильних поверхнях. Не рекомендуємо використовувати розсіювачі або такі матеріали, як якісна сталь, алюміній, скло, мідь, а також глиняний посуд.

Кожна зона приготування має мінімальний час виявлення посуду. Це залежить від матеріалу й феромагнітного діаметра основи кухонного посуду. Таким чином, важливо використовувати ту зону приготування, яка найкраще відповідає основі використовуваного посуду.

Якщо у вибраній зоні приготування

використовуваного посуду не виявлено, спробуйте використати наступну найменшу зону.

Коли як єдина зона приготування використовується режим Flex Zone, для зони такого типу можна використовувати посуд більшого розміру (див. рис. 3).

Рис. 3



У продажу є предмети кухонного посуду, заявлені як відповідні для використання на індукційних варильних поверхнях, але які не мають цілковито феромагнітної основи (див. рис. 4). У такому посуді відбувається нагрівання тільки феромагнітної основи. Отже, тепло не поширюється рівномірно по основі посуду. Це може означати, що та частина основи посуду, яка не є феромагнітною, не досягає належної температури приготування.

Рис. 4



Інші предмети кухонного посуду, з алюмінієвими вставками в основі, мають меншу площу феромагнітного матеріалу (див. рис. 5). У цьому разі системі буде складно або навіть неможливо виявити такий посуд. Крім того, може бути знижена передавана потужність, тому посуд не буде нагріватися належним чином.

Рис. 5



Вплив властивостей основи кухонного посуду

Тип основи, використовуваний у посуді, може вплинути на однаковість та інші якості результатів приготування їжі. У посуді з основою типу «сандвіч» з іржостійкої сталі використовуються матеріали, які сприяють рівномірному розподіленню й розсіюванню тепла, результатом чого є заощадження часу й електроенергії.

Основа посуду повинна бути цілковито плоскою, забезпечуючи рівномірне надходження енергії (див. рис. 6).

Мал. 2


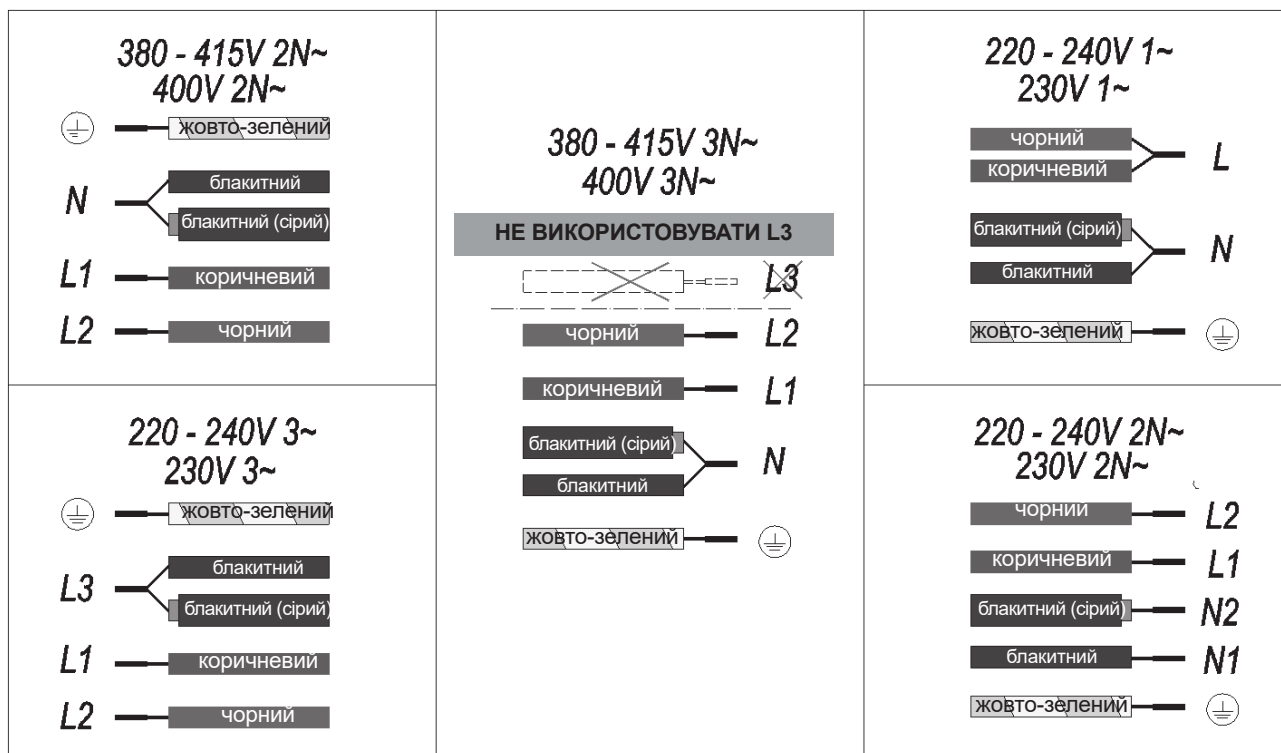


Рис. 6

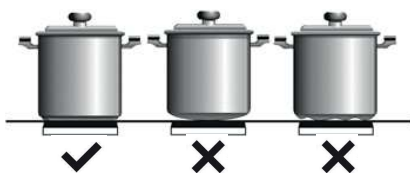

⚠ Ніколи не нагрівайте порожній посуд і не використовуйте посуд із тонким дном, оскільки може відбуватися швидке нагрівання, під час якого функції автоматичного вимкнення не вистачає часу для спрацювання.

⚠ ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Використовуйте посудини з таким же діаметром основи, що й у зони приготування.

У зонах приготування, які знаходяться найближче до панелі керування, завжди тримайте посудини в межах позначок, зазначених на скляній поверхні, і використовуйте посудини такого ж або меншого діаметра. Це допоможе уникнути перегріву зони керування.

Для інтенсивного використання приладу використовуйте задні зони приготування. Це допоможе уникнути перегріву панелі керування.

Не допускайте потрапляння посудини в зону панелі керування, особливо під час приготування їжі.

Експлуатація та технічне обслуговування

Інструкції для користувача щодо сенсорного управління

ЕЛЕМЕНТИ УПРАВЛІННЯ (рис. 1)

- 1 Загальний датчик ввімкнення / вимкнення.
- 2 Повзунок курсора для керування живленням.

- 3 Індикатор потужності та / або залишкового тепла*.
- 4 Десяткова точка потужності та / індикатора залишкового тепла.
- 5 Прямий доступ до функції «Power».
- 6 Датчик активації для функції «Block».
- 7 Основна індикаторна лампочка активації функції «Block».*
- 8 Датчик активації для функції «Stop&Go».
- 9 Основна індикаторна лампочка активації функції «Stop&Go».*
- 10 Датчик «Minus» для таймера.
- 11 Датчик «Plus» для таймера.
- 12 Індикатор таймера.
- 13 Десяткова точка таймера.*
- 14 Датчик активації для функції «Flex Zone».
- 15 Датчик активації для функції «Chef».
- 16 Основна індикаторна лампочка активації функції «Keep Warm».*
- 17 Основна індикаторна лампочка активації функції «Melting».*
- 18 Основна індикаторна лампочка активації функції «Simmering».*
- 19 Основна індикаторна лампочка активації функції «Grilling».*
- 20 Основна індикаторна лампочка активації функції «Pan Frying».*
- 21 Основна індикаторна лампочка активації функції «Deep Frying».*
- 22 Основна індикаторна лампочка активації функції «Конфі».*
- 23 Основна індикаторна лампочка активації функції «Poaching».*

*Є видимими тільки в робочому режимі.

Функції активуються за допомогою сенсорних кнопок. Щоб активувати потрібну функцію, не потрібно докладати зусиль, натискаючи певну сенсорну кнопку, треба лише торкнутися неї кінчиком пальця.

Кожна дія підтверджується звуковим сигналом.

Для регулювання рівнів потужності (0–9) використовується курсор-повзунок (2), який пересувається пальцем. Пересування повзунка вправо збільшує, а вліво — зменшує рівень.

Крім того, можна безпосередньо вибрати рівень потужності шляхом розміщення пальця на потрібній точці курсора-повзунка (2).

⚠ Якщо використовуються ці моделі, щоб вибрати варильну поверхню, торкніться пальцем повзунка-курсора (2).

УВІМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ

- 1 Торкніться сенсорної кнопки «Увімкн.» ① (1) і утримуйте її протягом не менше секунди. Активізується функція сенсорного управління, пролунає звуковий сигнал і загоряться індикатори (3), на яких відобразиться знак «-». Після нагрівання певної варильної поверхні відповідний індикатор почне блимати і на ньому відобразиться літера «H» і знак «-».

Якщо ви не здійсните ніяких дій протягом наступних 10 секунд, функція сенсорного управління вимкнеться автоматично.

Після активації сенсорного управління його можна вимкнути в будь-який час шляхом натискання сенсорної кнопки ① (1), навіть якщо її було заблоковано (було активовано функцію блокування). Сенсорна кнопка ① (1) завжди має пріоритет у разі вимкнення сенсорного управління.

АКТИВАЦІЯ ВАРОЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

Після активації сенсорного управління за допомогою сенсорного елемента ① (1) можна увімкнути будь-яку варильну поверхню, виконавши наступні дії:

- 1 Протягніть палець або торкніться одного з курсорів-повзунків в будь-якому місці (2). Таким чином вибирається конфорка і одночасно встановлюється рівень потужності в межах 0–9. Вибране значення рівня потужності відображається на відповідній індикаторі рівня потужності, а його десятковий розділювач (4) горить протягом 10 секунд.
- 2 За допомогою курсора-повзунка (2) виберіть новий рівень потужності для процесу приготування їжі в межах 0–9.

Одразу після вибору варильної поверхні, іншими словами, поки горить десятковий розділювач (4), рівень потужності поверхні можна змінити.

ВИМКНЕННЯ ВАРИЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ

За допомогою курсора-повзунка (2) зменшіть рівень потужності до значення 0. Варильна поверхня вимкнеться.

Якщо скляна зона відповідної варильної поверхні є гарячою і існує ризик опіку, після вимикання варильної поверхні на відповідній індикаторі (3) відобразиться літера «Н». Після зниження температури індикатор (3) вимикається (якщо варильну поверхню вимкнено), або в іншому випадку, якщо поверхня залишається увімкненою, загоряється знак «-».

ВИМКНЕННЯ УСІХ ВАРОЧНИХ ПОВЕРХОНЬ

Можна одночасно вимкнути всі варильні поверхні шляхом торкання сенсорного елемента загального увімкн./вимкн. ① (1). Після цього вимикаються всі індикатори (3) варильних поверхонь. Якщо вимкнена зона нагрівання залишається гарячою, на відповідному індикаторі відображається літера «Н».

Визначник наявності посуду

Індукційні конфорки оснащені вбудованими визначниками наявності посуду. Таким чином, у разі відсутності посуду або у разі, якщо посуд є невідповідним, варильна поверхня вимикається. На індикаторі рівня

я потужності (3) відображається символ , що означає «посуд відсутній», якщо після увімкнення варильної зони системою визначена відсутність або невідповідність посуду.

Якщо посуд знімається з увімкненої варильної зони, подача енергії на варильну поверхню автоматично припиняється і відображається символ, що означає «посуд відсутній». Якщо знову поставити посуд на конфорку, подача енергії відновлюється на тому ж рівні потужності, який було обрано раніше.

Час визначення наявності посуду становить 3 хвилини. Якщо посуд не ставиться на конфорку протягом цього періоду часу, або посуд є невідповідним, конфорка вимикається.

Після закінчення приготування вимкніть конфорку за допомогою елементів сенсорного управління. В іншому випадку може виконатися небажана операція, якщо посуд буде випадково розміщено на конфорці протягом трьох хвилин. Уникайте можливих нещасних випадків!

Функція блокування.

Щоб уникнути виконання небажаних операцій, за допомогою функції блокування можна заблокувати інші сенсорні елементи, за винятком сенсорного елемента увімкн./вимкн. ① (1). Ця функція є корисною для гарантії безпеки дітей.

Щоб активувати цю функцію, торкніться сенсорної кнопки  (6) і утримуйте її протягом не менше секунди. Після цього вмикається

сигнальний індикатор (7), що свідчить про те, що панель управління заблоковано. Для вимкнення цієї функції торкніться сенсорного елемента  (6) ще раз.

Якщо пристрій вимкнено за допомогою сенсорного елемента увімкн./вимкн. ① (1), а функція блокування є активною, неможливо знову увімкнути плиту, поки цей елемент не буде розблокований.

Вимкнення звукового сигналу

Якщо після увімкнення плити одночасно натиснути сенсорну кнопку  (11) і сенсорну кнопку блокування  (6), а потім утримувати їх натиснутими протягом трьох секунд, звуковий сигнал, який супроводжує кожну дію, стане неактивним. На індикаторі часу (12) відобразиться напис «OF» (Вимкн.).

Зроблена деактивація не застосовується до всіх функцій, наприклад, звуковий сигнал, що супроводжує виконання операцій увімкн./вимкн., закінчення часу таймера або блокування/розблокування сенсорних кнопок, завжди залишається активним.

Щоб знов активувати всі звукові сигнали, що супроводжують виконання всіх операцій, ще раз одночасно натисніть сенсорну кнопку  (11) і сенсорну кнопку блокування  (6) і утримуйте їх натиснутими протягом трьох секунд. На індикаторі часу (12) відобразиться напис «On» (Увімкн.).

Функція «Пуск/Зупин»

Ця функція призупиняє процес готування. Якщо таймер активовано, його також буде призупинено.

Увімкнення функції зупину.

Торкніться сенсорної кнопки «Stop» (Зупин)  (8) і утримуйте її протягом однієї секунди. Загориться сигнальний світловий індикатор (9),

а на індикаторах рівня потужності відобразиться символ **!!**, що означає, що процес готування призупинено.

Вимкнення функції зупину.

Ще раз торкніться сенсорної кнопки «Пуск/Зупин» **II** (8). Сигнальний світловий індикатор (9) згасне і процес готування відновиться з тими ж параметрами рівня потужності і таймера, які було встановлено до паузи.

Функція «Потужність»

Ця функція збільшує рівень потужності варильної поверхні порівняно з номінальним значенням. Зазначена потужність залежить від розміру варильної поверхні, а також імовірності досягнення максимального значення, що відповідає технічним можливостям джерела енергії.

1 Протягніть пальцем відповідний курсор-повзунок (2), поки на індикаторі рівня потужності (3) не відобразиться напис «9», і утримуйте палець натиснутим упродовж однієї секунди, або торкніться пальцем літери «P» і утримуйте її натиснутою протягом однієї секунди.

2 На індикаторі рівня потужності (3) відобразиться символ **P** і рівень потужності варильної поверхні почне збільшуватися до максимально припустимого рівня.

Функція «Потужність» має максимальну тривалість застосування, вказану в таблиці 1. Після закінчення цього часу рівень потужності буде автоматично встановлено на рівень 9. Звуковий сигнал.

При увімкненні функції «Потужність» для однієї нагрівальної поверхні існує ймовірність її негативного впливу на

ефективність роботи деяких інших поверхонь, тобто їх потужність буде знижено до більш низького рівня. У такому випадку це відобразиться на відповідному індикаторі (3).

Вимкнення функції «Потужність» до закінчення часу її застосування може бути виконано або шляхом торкання курсора-повзунка, що змінює рівень потужності, або шляхом повторення кроку 3.

Функція «Таймер» (зворотний відлік часу)

Ця функція полегшує процес готування, тому що надає можливість не бути присутнім при цьому процесі: Щоб забезпечити вимкнення варильної поверхні після закінчення бажаного часу, можна встановити таймер вимкнення.

Для моделей, що розглядаються в цих інструкціях, можна одночасно встановити час вимкнення кожної варильної поверхні в межах 1–99 хвилин.

Налаштування таймера на вимкнення варильної поверхні.

Таймер вимкнення потрібної варильної зони можна налаштувати після налаштування її рівня потужності, поки горить десятковий розділювач її індикатора.

3 цією метою потрібно зробити наступні дії:

1 Торкніться сенсорного елемента $\ominus$ (10) або $\oplus$ (11). На індикаторі таймера (12) відобразиться «00», а на індикаторі відповідної конфорки (3) відобразиться символ **t**, який буде блимати поперемінно зі значенням поточного рівня потужності.

2 Відразу ж після цього за допомогою сенсорного елемента $\ominus$ (10) або $\oplus$ (11) встановіть час приготування в діапазоні

1–99 хвилин. Якщо встановлено нижню границю, відлік почнеться зі значення 60, а якщо другу — зі значення 01. Якщо утримувати натиснутим сенсорний елемент $\ominus$ (10) або $\oplus$ (11), значення буде відновлено до 00. Якщо залишилося менше однієї хвилини, відлік буде продовжуватися в секундах.


3 Після того, як індикатор таймера (12) перестане блимати, на ньому автоматично почнеться зворотний відлік часу. На індикаторі (3), що відноситься до нагрівальної панелі, для якої налаштовано таймер на вимкнення, буде поперемінно відображатися обраний рівень потужності і символ **t**.

Після закінчення вибраного часу готування на конфорці, для якої налаштовано таймер на вимкнення, вона вимикається, а годинник видає серію звукових сигналів протягом декількох секунд. Щоб вимкнути звуковий сигнал, торкніться будь-якого сенсорного елемента. Додатково до десяткового розділювача (4) індикатора обраної конфорки на індикаторі таймера (12) відобразиться значення «00», що блимає. Якщо вимкнена конфорка залишається гарячою, на її індикаторі рівня потужності (3) поперемінно відображаються символи «H» і «-».

Якщо ви бажаєте одночасно встановити час вимкнення іншої конфорки, повторіть кроки 1–3.

Якщо вже налаштовано таймер для однієї або декількох зон, на індикаторі таймера (12) за замовчуванням відобразиться найкоротший час, що залишився до вимкнення, при цьому на індикаторі відповідної конфорки відобразиться символ «t». На відповідних індикаторах решти конфорок відобразиться десятковий розділювач, що блимає. Після натискання курсора-повзунка іншої

Рис. 7

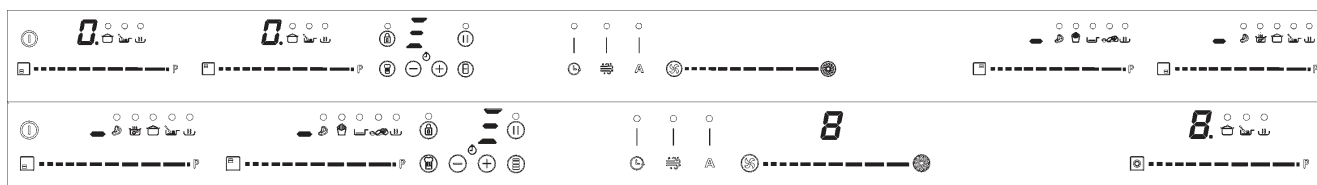

конфорки, для якої налаштовано таймер, на індикаторі таймера протягом декількох секунд буде відображено час, що залишився до вимкнення цієї конфорки, а на індикаторі конфорки буде поперемінно відображатися її рівень потужності і символ «t».

Зміна запрограмованого часу.

Для зміни запрограмованого часу натисніть курсор-повзунок (2) конфорки, для якої налаштовано таймер. Після цього можна зчитувати і змінювати час.

Запрограмований час можна змінювати шляхом натискання сенсорних елементів $\ominus$ (10) і $\oplus$ (11).

Вимкнення годинника

: Якщо ви бажаєте зупинити годинник до моменту закінчення запрограмованого часу, це можна зробити в будь-який момент шляхом його встановлення в значення «--».

- 1 Виберіть бажану варильну поверхню.
- 2 За допомогою сенсорного елемента $\ominus$ (10) встановіть на годиннику значення «00». Функцію годинника скасовано. Це можна зробити швидше шляхом одночасного натискання сенсорних елементів $\ominus$ (10) і $\oplus$ (11).

Управління рівнем потужності

Деякі моделі оснащені функцією обмеження потужності (управління рівнем потужності). Ця функція дозволяє користувачеві встановлювати різні значення максимального загального рівня потужності, що генерується плитою. Скористатися цією функцією можна шляхом доступу до меню обмеження потужності протягом першої хвилини після підключення плити до джерела живлення.

- 1 Натисніть і утримуйте сенсорну кнопку $\oplus$ (11) протягом трьох секунд. На індикаторі часу (12) відобразиться повідомлення

«PL».

- 2 Натисніть сенсорну кнопку блокування Ⓢ (6). Відобразяться різні значення потужності, які можна використовувати для обмеження рівня потужності плити. Ці значення можна змінювати за допомогою сенсорних елементів $\oplus$ (11) і $\ominus$ (10).
- 3 Після вибору значення ще раз натисніть сенсорну кнопку блокування Ⓢ (6). Потужність плити буде обмежена обраним значенням.

Якщо ви бажаєте знову змінити значення, необхідно вимкнути плиту з електромережі і увімкнути її знову через кілька секунд. Після цього ви зможете знову отримати доступ до меню обмеження потужності. Кожного разу, коли рівень потужності конфорки змінюється, обмежувач потужності обчислює сумарну потужність, що генерується плитою. Після досягнення максимального значення рівня потужності функція сенсорного управління не дозволяє збільшити рівень потужності цієї конфорки. Плита видає звуковий сигнал, а на індикаторі рівня потужності (3) блимає значення, що відповідає рівню потужності, який не може бути перевищений. Якщо ви бажаєте перевищити це значення, необхідно знизити потужність інших конфорок. Іноді недостатньо знизити рівень потужності тільки однієї конфорки, оскільки загальний рівень залежить від потужності кожної конфорки і рівня потужності, який встановлено для відповідної конфорки. Може виникнути ситуація, коли для збільшення рівня потужності великої конфорки необхідно вимкнути кілька менших конфорок. Якщо використовується функція швидкого увімкнення при максимальній потужності і задане значення перевищує значення обмеження, потужність конфорки буде встановлено на максимально можливому рівні. Плита видасть звуковий сигнал і вказане значення потужності двічі заблимає на індикаторі (3).

Спеціальні функції: CHEF

Ці функції мають попередньо задані рівні потужності, що спрощує приготування їжі й дає змогу досягати чудових результатів, оскільки температуру ємності безперервно контролюють датчики. Коли цільової температури цієї функції досягнуто, далі її підтримка здійснюється автоматично, без потреби в зміні рівня потужності.

Функції «Шеф» забезпечують очікуваний результат із кухонним посудом, у якому феромагнітна площа основи відповідає площі приготування. Крім того, для високотемпературних функцій (понад 100 °C) треба використовувати кухонний посуд із гладким рівним дном (переважно типу «сандвіч»), як показано на рис. 8.

Рис. 8



Для забезпечення належного функціонування цих функцій важливо, щоб на початку процесу посуд і зона приготування були гарячими.

Додаткову інформацію про відповідний кухонний посуд (сотейники, сковороди, решітки для гриля тощо) див. на вебсторінці компанії TeKa.

Система сенсорного управління оснащена спеціальними функціями, які допомагають користувачеві в процесі приготування страв у разі використання сенсора CHEF Ⓢ (15). Наявність цих функцій залежить від моделі.

Щоб активувати спеціальну функцію конфорки, виконайте наступні дії:

- 1 По-перше виберіть відповідну функцію, після чого загориться десяткова точка (4) на індикаторі живлення (3).
- 2 Після цього натисніть сенсор CHEF Ⓢ (15). У разі послідовного натискання сенсора одна за другою вмикаються різні

функції CHEF, наявні для кожної конфорки. Вмикання функцій відображується шляхом загоряння відповідних світлодіодів (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) і (23).

У разі бажання скасувати конкретну активну функцію в будь-який час необхідно вибрати відповідну конфорку шляхом торкання її чутливого елемента у вигляді повзунка (2). Після цього загориться десяткова точка (4) індикатора живлення (3). Щоб встановити новий рівень потужності або вимкнути конфорку, треба ще раз торкнутися чутливого елемента у вигляді повзунка (2). Щоб вибрати іншу спеціальну функцію, необхідно ще раз торкнутися сенсора CHEF (15).

ФУНКЦІЯ KEEP WARM

Завдяки цієї функції автоматично встановлюється відповідний рівень потужності, чим підтримується висока температура приготовленої страви.

Щоб активувати цю функцію, виберіть конфорку, а потім натисніть і утримуйте натиснутим сенсор CHEF (15), доки не загориться світлодіод (16), розміщений на піктограмі . Одразу після активації цієї функції на індикаторі живлення (3) з'явиться символ .

У будь-який час можна перевизначити функцію шляхом вимкнення конфорки, зміни рівня потужності або вибору іншої спеціальної функції.

ФУНКЦІЯ MELTING

Ця функція призначена для підтримки низької температури конфорки. Ідеально підходить для розморожування продуктів або повільного розплавлення різних видів продуктів харчування, наприклад, шоколаду, масла тощо.

Щоб активувати цю функцію, виберіть конфорку, натисніть і утримуйте натиснутим сенсор CHEF (15), доки не загориться світлодіод (17), розміщений на піктограмі . Одразу після активації цієї функції на індикаторі живлення (3) з'явиться символ .

У будь-який час можна перевизначити функцію шляхом вимкнення конфорки, зміни рівня потужності або вибору іншої спеціальної функції.

ФУНКЦІЯ SIMMERING

Ця функція дозволяє підтримувати режим варки при слабкому кипінні.

Після закипання страви виберіть конфорку, а потім натисніть і утримуйте натиснутим сенсор CHEF (15), доки не загориться світлодіод (18), розміщений на піктограмі . Одразу після активації цієї функції на індикаторі живлення (3) з'явиться символ .

У будь-який час можна перевизначити функцію шляхом вимкнення конфорки, зміни рівня потужності або вибору іншої спеціальної функції.

ФУНКЦІЯ GRILLING

Ця функція встановлює автоматичний регулятор потужності, придатний для приготування на грилі.

Щоб його активувати, виберіть тарілку, після цього натисніть датчик CHEF (15), доки світлодіоди (19), розташовані на екрані,  не загоряться. Після активації функції на індикаторі живлення (3) з'явиться рухомий сегмент, який вказує на те, що приготування їжі відбувається на стадії попереднього нагрівання посудини. Коли ця фаза закінчиться, знак  з'явиться на індикаторі живлення (3) та звучить сигнал, який вказує користувачеві, що він повинен додати їжу.

Ви можете знову розпочати функцію в будь-який час, вимкнувши тарілку, змінюючи рівень потужності або вибравши іншу спеціальну функцію.

ФУНКЦІЯ PAN FRYING

Ця функція встановлює автоматичний регулятор потужності, придатний для смаження з невеликою кількістю масла або пасерування.

Щоб його активувати, виберіть тарілку, після цього натисніть датчик CHEF (15), доки світлодіоди

(20), розташовані на екрані,  не загоряться. Після активації функції на індикаторі живлення (3) з'явиться рухомий сегмент, який вказує на те, що приготування їжі відбувається на стадії попереднього нагрівання посудини. Коли ця фаза закінчиться, знак  з'явиться на індикаторі живлення (3) та звучить сигнал, який вказує користувачеві, що він повинен додати їжу.

Ви можете знову розпочати функцію в будь-який час, вимкнувши тарілку, змінюючи рівень потужності або вибравши іншу спеціальну функцію.

ФУНКЦІЯ DEEP FRYING

Ця функція встановлює автоматичний регулятор потужності, придатний для смаження з великою кількістю масла.

Щоб його активувати, виберіть тарілку, після цього натисніть датчик CHEF (15), доки світлодіоди (21), розташовані на екрані,  не загоряться. Після активації функції на індикаторі живлення (3) з'явиться рухомий сегмент, який вказує на те, що приготування їжі відбувається на стадії попереднього нагрівання посудини. Коли ця фаза закінчиться, знак  з'явиться на індикаторі живлення (3) та звучить сигнал, який вказує користувачеві, що він повинен додати їжу.

Ви можете знову розпочати функцію в будь-який час, вимкнувши тарілку, змінюючи рівень потужності або вибравши іншу спеціальну функцію.

ФУНКЦІЯ КОНФІ

Ця функція встановлює автоматичний регулятор потужності, придатний для функції конфі.

Щоб його активувати, виберіть тарілку, після цього натисніть датчик CHEF (15), доки світлодіоди (22), розташовані на екрані,  не загоряться. Після активації функції на індикаторі живлення (3) з'явиться рухомий сегмент, який вказує на те, що приготування їжі відбувається на стадії попереднього нагрівання посудини. Коли ця фаза

закінчиться, знак **Я** з'явиться на індикаторі живлення (3) та звучить сигнал, який вказує користувачеві, що він повинен додати їжу.

Ви можете знову розпочати функцію в будь-який час, вимкнувши тарілку, змінюючи рівень потужності або вибравши іншу спеціальну функцію.

ФУНКЦІЯ ROACHING

Ця функція встановлює автоматичне регулювання потужності, придатне для смаження їжі при середній температурі. Ідеально підходить для смаження картоплі при приготуванні іспанського омлету.

Щоб його активувати, виберіть варильну панель і послідовно натискайте сенсор CHEF (15), доки  світлодіод (23) над піктограмою не засвітиться. Після активації функції на індикаторі живлення (3) з'явиться рухомий сегмент, що вказує на те, що система перебуває у фазі попереднього нагріву контейнера. Після завершення цієї фази на індикаторі живлення (3) з'явиться знак **а**, і пролунає звуковий сигнал, який повідомляє, що користувач повинен додати їжу.

Ви можете будь-коли змінити функцію, вимкнувши варильну поверхню, змінивши рівень потужності або вибравши іншу спеціальну функцію.

ФУНКЦІЯ Flex Zone

За допомогою цієї функції можна разом ввімкнути дві зони готування, обрати рівень потужності та активувати функцію таймера для обох зон.

Щоб активувати цю функцію, натисніть сенсор  (14). В результаті загоряться десяткові точки (4) відповідних конфорок, а на їх індикаторах живлення (3) загоряться значення «0». На індикаторі таймера (12) відобразяться три сегменти, що позначають включені конфорки. У разі, якщо придбана модель має кілька конфорок «Flex Zone», можна

вибрати потрібний параметр шляхом натискання сенсора  (14) до призначення рівня потужності обраній конфорці. Залишиться кілька секунд, щоб виконати наступну операцію; в іншому випадку функція вимкнеться автоматично.

Після вибору потрібних конфорок «Flex Zone» можна встановити рівень потужності шляхом торкання чутливого елемента у вигляді повзунка (2) однієї з суміжних конфорок. Рівень потужності і зміни його значень одночасно відображаються на індикаторах потужності (3) обох конфорок. (див. Рис. 7).

Після вибору функції «Flex Zone», ще раз торкніться сенсора  (14). Додатково після вимкнення цієї функції відбудеться очищення значень рівнів потужності і функцій, призначених відповідним конфоркам.

Захисне відключення

Якщо одну чи кілька зон нагріву помилково не вимкнено, через певний проміжок часу варильна панель автоматично відключається (див. таблицю 1).

Таблиця 1

Заданий рівень потужності	МАКСИМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ, год.
0	0
1	8
2	8
3	5
4	4
5	4
6	3
7	2
8	2
9	1
P	10 або 5 хвилин , скориговані на рівень 9 * В залежності від моделі

У разі захисного відключення на індикаторі потужності з'являється символ 0, якщо температура поверхні скла є безпечною для користувача, або символ H, якщо існує небезпека опіку.

 **Слідкуйте за тим, щоб панель управління зонами нагріву завжди була чистою та сухою.**

 **У разі виникнення проблем в управлінні варильною панеллю або неполадок, не описаних у даному посібнику, слід відключити прилад від електромережі та звернутися до сервісного центру ТЕКА.**

Поради і рекомендації

- * Використовуйте посуд з товстим і абсолютно плоским дном.
- * Не пересувайте посуд на поверхні скла, він може подрпати склокераміку.
- * Хоча скло витримує удари великих каструль без гострих країв, намагайтеся уникати їх.
- * Для запобігання пошкодженню склокерамічної поверхні намагайтеся не пересувати посуд на склі та слідкуйте, щоб дно посуду було чистим та неушкодженим.
- * Рекомендовані діаметри нижньої частини горщика (див. «Технічні дані», що постачаються разом із виробом)

 **Уникайте потрапляння на скло цукру чи продуктів, які містять цукор, бо вони можуть зреагувати з гарячим склом та пошкодити його поверхню.**

Очищення та догляд

Для того, щоб утримувати варильну панель у доброму стані, щоразу після її використання очищайте її придатними для цього миючими засобами та пристосуваннями, зачекавши, доки вона охолоне. Таким чином ви уникнете накопичення бруду й очищення потребуватиме менше зусиль. Ніколи не використовуйте агресивні миючі засоби або засоби, що можуть пошкрябати скло. Так само не можна застосовувати пароочисувачі. Легкі забруднення, що не прилипли до поверхні скла, можна видалити вологою ганчіркою за допомогою

нейтрального миючого засобу чи теплої води з милом. Однак для стійких плям чи жирного забруднення слід використовувати спеціальний миючий засіб для миття склокераміки, дотримуючись інструкцій виробника. Забруднення, що запеклися на поверхні скла, можна видалити за допомогою шкребка з лезом.

Райдужні плями викликає присутність залишків жиру на дні посуду або потрапляння жиру між склом та посудом під час приготування страв. Їх можна видалити з поверхні скла за допомогою нікелевої мочалки з водою або спеціального засобу для очищення склокераміки. Пластикові предмети, цукор або продукти з високим вмістом цукру, які розплавився на варильній поверхні, треба негайно видалити за допомогою шкребка, доки вони гарячі.

Переливи металевого кольору з'являються від тертя металевого посуду об поверхню скла. Їх можна видалити шляхом ретельного чищення спеціальним засобом для склокераміки, хоча можливо, що цю операцію треба буде повторити кілька разів.



Якщо між дном посуду та склом щось розплавилось, посуд може пристати до скла. Не намагайтеся відділити посуд, коли він охолоне! Ви можете розбити склокераміку.



Не ставайте на скло та не спирайтеся на нього. Воно може розбитися та поранити вас. Не використовуйте скло як підставку для розміщення сторонніх предметів.

Компанія TEKA INDUSTRIAL S.A.

залишає за собою право внесення у посібники та інструкції потрібних та корисних модифікацій без зміни їх основних характеристик.

Інформація про охорону навколишнього середовища



Символ  , нанесений на прилад чи його упаковку, вказує на те, що його не можна викидати як звичайні побутові відходи. Даний прилад необхідно здати до пункту збору електричних та електронних приладів для подальшої утилізації. Подбавши про те, щоб прилад було утилізовано належним чином, ви допоможете уникнути

негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, який може мати місце при неправильній утилізації приладу. Для отримання більш детальної інформації про утилізацію даного приладу зв'яжіться з вашою місцевою адміністрацією, службою збору та переробки побутових відходів або з магазином, де ви придбали цей прилад.

Матеріали, використані для упаковки приладу, є екологічними та підлягають вторинній переробці. Пластмасові елементи упаковки марковані аббревіатурами >PE<, >LD<, >EPS< і т. ін. Упаковочні матеріали можна викинути у відповідний контейнер для збору побутових відходів.

Енергоефективність пристрою:

-Пристрій було протестовано на предмет відповідності стандарту EN 60350-2 і отриманий результат у Вт•год/кг зазначений на заводській табличці пристрою.

Наступні поради допоможуть вам заощадити енергію в будь-який час, коли ви готуєте:

- * Використовуйте правильну кришку для кожного горщика, коли це можливо. Під час готування без кришки витрачається більше енергії.
- * Використовуйте каструлі з плоским дном та відповідними діаметрами дна, щоб відповідати розміру зони приготування. Виробники каструль

зазвичай виробляють горщики, діаметр верху яких більший, ніж діаметр дна.

- * Використовуйте невелику кількість води при приготуванні їжі, щоб зберегти вітаміни та мінерали овочів, і встановіть мінімальний рівень потужності, це підтримувати процес приготування. Високий рівень потужності непотрібний і є витратою енергії.
- * Використовуйте невеликі горщики з невеликою кількістю їжі.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру, для перевірки виконайте описані нижче дії.

Варильна панель не працює:

Перевірте, чи кабель підключений до розетки.

Індукційні зони нагріву не працюють :

Використовується непридатний посуд (посуд занадто малий або його дно зроблене не з феромагнітних сплавів). Використайте посуд більшого діаметру або перевірте, чи притягується магніт до його дна.

На початку роботи індукційних зон нагріву чути гудіння:

У тонкому посуді або посуді, зробленому з кількох деталей, гудіння є наслідком передачі енергії безпосередньо у дно посуду. Це гудіння не є дефектом, але, якщо ви хочете уникнути його, трохи зменшіть рівень потужності або скористайтеся посудом з більш товстим дном або монолітним посудом.

Сенсорна панель управління не вмикається чи увімкнулася, але не реагує на ваші дії:

Не обрано жодної зони нагріву. Перш ніж програмувати зону нагріву, оберіть її

На сенсорні кнопки потрапила рідина або у вас мокрі пальці. Слідкуйте, щоб поверхня сенсорної панелі управління та пальці були сухими та чистими. Активовано блокування. Вимкніть блокування.

Під час приготування їжі чути звук роботи вентилятора, який продовжується навіть після

вимкнення варильної панелі: Індукційні зони нагріву оздоблені вентилятором для охолодження електронних компонентів. Вентилятор працює тільки тоді, коли електронні компоненти розігріваються. Коли їх температура знижується, вентилятор автоматично вимикається незалежно від того, працює чи не працює в цей час варильна панель.

На індикаторі — рівня потужності зони нагріву з'являється символ :

Система індукції не знаходить посуд на зоні нагріву або посуд не підходить для індукційної зони нагріву.

Зона нагріву вимикається, і на індикаторах з'являється повідомлення C81 або C82:

Перегрів електроніки або скла. Зачекайте, поки електроніка охолоне, або приберіть посуд з варильної панелі, щоб охололо скло.

На індикаторі однієї з зон нагріву з'являється повідомлення C85: Використовується посуд, не придатний для індукційних зон нагріву. Вимкніть варильну панель, знову увімкніть її та спробуйте використати інший посуд.

Прилад вимикається, а на індикаторах живлення (3) з'являється повідомлення C90:

Контроль сенсорного управління виявляє, що датчик ввімкнення / вимкнення (1) закритий, і він не дозволяє включити нагрівач. Видаліть можливі об'єкти або рідини, що тримають поверхню сенсорного керування, прочистіть та висушіть поверхню, поки повідомлення не зникне.

Прилад вимикається, а на індикаторах живлення (3) з'являється повідомлення C91:

Контроль сенсорного управління виявляє, що датчик Stop&Go (6) закритий, і він не дозволяє обробляти поверхню нагрівача. Видаліть можливі об'єкти або рідини, що тримають поверхню сенсорного керування, очистіть та просушіть, потім двічі натисніть датчик Stop & Go (6) для видалення повідомлення та повернення до нормальної роботи.

Режим роботи

Цей прилад можна використовувати в режимі всмоктування або фільтрації.

Режим всмоктування

Повітря, що всмоктується, очищається через жировий фільтр і виводиться назовні через систему труб.



Попередження: Відпрацьоване повітря не повинно надходити до працюючої труби для відведення диму або вихлопного газу, а також до вентиляційної шахти топкових приміщень.

■ Якщо відпрацьоване повітря потрапляє в димохід для відведення диму або вихлопних газів, але який не використовується, необхідно отримати дозвіл спеціаліста.

■ Якщо відпрацьоване повітря проходить через зовнішню стіну, необхідно використовувати телескопічний настінний короб із зворотним клапаном.

Режим фільтрації



Повітря, що всмоктується, очищається через антижировий фільтр і фільтр проти запаху, а потім повертається в кухню.

Попередження: Для уловлювання запахів в режимі рециркуляції необхідно встановити керамічний фільтр.

Різні можливості установки приладу з режимом рециркуляції вказані в брошурі або про них можна запитувати у спеціалізованого дилера. Необхідні аксесуари можна придбати у спеціалізованих роздрібних продавців, через службу підтримки клієнтів або в інтернет-магазині.

При установці фільтр проти запаху необхідно активувати контроль часу роботи, щоб забезпечити правильне

очищення фільтра. Цей елемент керування активується одночасним



дотиком до символів та протягом першої хвилини після підключення варильної поверхні до електромережі. На дисплеї з'явиться повідомлення «оп» (вкл).

Примітка: після ремонту приладу слід знову активувати контроль часу роботи.

Активация та вимкнення всмоктування

Попередження

■ Завжди узгоджуйте потужність із поточними умовами. У разі надлишку пари також вибирайте високий рівень всмоктування.

■ Якщо металевий антижировий фільтр відсутній, витяжку не можна вмикати. Вставте металевий антижировий фільтр. Функції варильної поверхні також доступні без металевого антижирового фільтра.

■ Не закривайте різними предметами отвори для всмоктування. Не ставте жодних предметів на кришку фільтра. Інакше потужність всмоктування зменшується.

■ Якщо використовується високий посуд, оптимальна продуктивність витяжки не гарантується. Потужність всмоктування можна покращити, поставивши кришку під кутом.

Активация всмоктування

Систему всмоктування неможливо ввімкнути, якщо металевий антижировий фільтр вставлено неправильно. Щоб активувати всмоктування, торкніться символу . Всмоктування починається з рівня потужності 0 і відображається на спеціальному дисплеї.

Як змінити рівень потужності всмоктування

Прокрутіть спеціальний курсор і виберіть потрібний рівень потужності (0-9). Відображається встановлений рівень потужності.



Інтенсивний рівень

В окремих випадках можна активувати інтенсивний рівень всмоктування.

Щоб активувати його, торкніться символу  протягом 2 секунд. На індикаторі рівня потужності з'явиться символ P. Максимальна тривалість інтенсивного всмоктування становить 6 хвилин, після цього потужність всмоктування автоматично налаштується на рівень 9.

Вимкнення всмоктування

Якщо ви хочете вимкнути прилад, торкніться символу .

Якщо ви хочете вимкнути лише всмоктування, виконайте такі дії:

1. Торкніться спеціального курсору на символі .

Попередження: залежно від вибраних налаштувань після вимкнення пристрою можна запустити функцію затримки **Delay**.

Функція Автоматичне увімкнення

Коли ви вибираєте рівень для зони приготування, активується автоматичний запуск блоку всмоктування.

Автоматичний запуск в залежності від рівня потужності конфорки

Всмоктування вмикається на тому рівні потужності, що залежить від кількості увімкнених конфорок.

Ручна активація функції Авто

Якщо ви вимкнули цю функцію в основних налаштуваннях, ви все ще можете активувати функцію Auto під час звичайного використання варильної поверхні.

Щоб активувати цю функцію, торкніться символу **A** (26). Щоб вимкнути функцію, просто натисніть символ **A** (26) ще раз або змініть рівень потужності всмоктування за допомогою спеціального курсору.



Функція затримки Delay

Завдяки цій функції система всмоктування продовжує працювати після вимкнення варильної поверхні ще протягом 15 хвилин на поточному рівні потужності, усуваючи пар, який все ще присутній на кухні. Після закінчення цього часу функція автоматично вимикається.

Щоб активувати функцію затримки, торкніться символу  (24). Цей режим не працює, якщо активована функція **Fresh**.

Функція Fresh

При активації цієї функції система всмоктування залишається увімкненою на рівні 1 протягом 10 хвилин і вимикається на 50 хвилин, цей цикл повторюється протягом 24 годин.

Відображатимуться чотири сегменти, що блиматимуть навколо цифри потужності .

Вона активується дотиком символу  (25), а для вимкнення необхідно знову торкнутися клавіш активації або символу .

Очищення блоку всмоктування

Попередження: Перед будь-яким очищенням або обслуговуванням переконайтеся, що конфорки повністю холодні, і відключіть електроживлення, наприклад, від'єднавши вимикач живлення варильної поверхні.

Очищення металевих антижирових фільтрів

Через 30 годин роботи витяжки, коли витяжка вимкнена, на дисплеї потужності буде блимати значення F1.

Їх можна мити вручну зі знежирюючим миючим засобом

або в посудомийній машині при температурі не вище 50 °C. Миття в посудомийній машині може призвести до знебарвлення фільтра, але ефективність фільтрації залишиться незмінною.

Після очищення фільтра можна скинути індикатор, натискаючи будь-яку точку на курсорі



більше 3 секунд.


Очищення Фільтр проти запахів

Фільтр проти запахів є додатковим і продається окремо. Активуйте контроль часу роботи, дотримуючись інструкцій у розділі **Режими роботи**.

Через 125 годин роботи витяжки, коли витяжка вимкнена, на дисплеї потужності буде блимати значення F2.


Очищення фільтра слід проводити відповідно до типу придбаного фільтра.

Керамічний фільтр

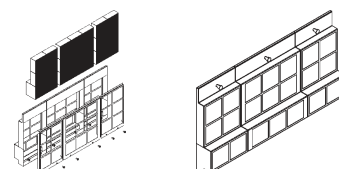

Їх можна відновити в розігрітій до 200 °C духовці протягом 45 хвилин. Максимальний строк експлуатації відновленого фільтра становить 5 років.

Фільтр з тривалим строком експлуатації

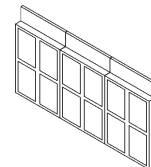

Через 125 годин роботи відновлювані фільтри з активованим вугіллям (з тривалим строком експлуатації) можна мити в посудомийній машині при максимальній температурі 65 °C (повний цикл миття без посуду) або вручну нейтральними неабразивними миючими засобами. Видаліть надлишок води обережно,

UK

щоб не пошкодити фільтр, помістіть його в духовку на 10 хвилин при 100 °C, щоб він остаточно висохнув. Замінюйте вкладень кожні 3 роки або у разі пошкодження тканини.

Після очищення фільтра можна скинути індикатор, натискаючи будь-яку точку на курсорі



більше 3 секунд.

**Значення ефективності
витяжки див. у технічному
паспорті, що додається до
виробу.**

Säkerhetsvarningar: induktionsmodul

⚠ Försiktighet. Om det keramiska glaset går sönder eller spricker, koppla omgående ifrån spishällen för att undvika elektriska stötar.

⚠ Den här apparaten är inte konstruerad att arbeta med en extern timer (inte inbyggd i apparaten) eller ett separat fjärrkontrollsystem.

⚠ Använd inte ånga för att rengöra den här apparaten.

⚠ Försiktighet. Apparaten och dess åtkomliga delar kan bli varma under funktion. Undvik att vidröra värmeelementen. Barn under 8 år måste hålla sig borta från spishällen om de inte är permanent övervakade.

⚠ Denna enhet kan endast användas av barn som är 8 år eller äldre, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller de som saknar erfarenhet och kunskap, **ENDAST** när de är övervakade eller om de har fått tillräcklig

utbildning om användningen av enheten och förstår riskerna som dess användning innebär. Användarrensning och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

⚠ Barn får inte leka med apparaten.

⚠ Försiktighet. Det är farligt att tillaga mat med fett eller olja utan att vara närvarande, eftersom dessa kan fatta eld. Försök **ALDRIG** att släcka en eld med vatten! I sådant fall koppla från apparaten och täck lågorna med ett lock, en tallrik eller en filt.

⚠ Förvara inga föremål på induktionshällens matlagingsområdet. Förhindra eventuella brandrisker.

⚠ Induktionsgeneratoren uppfyller gällande EU-lagstiftning. Vi rekommenderar dock att alla försedda med en anordning såsom en pacemaker bör hänvisa till sin läkare eller om han/hon är osäker

avstå från att använda induktion sområdena.

⚠ Metallföremål sådana som knivar, gafflar, skedar och lock får inte placeras på spishällens yta eftersom de kan bli överhettade.

⚠ Efter användning stäng alltid av värmeplattan, ta inte helt enkelt bortkastrullen eller stekpannan. Annars kan en felfunktion uppstå om oavsiktligt någon annan kastrull placeras på den inom detekteringsperioden. Förhindra eventuella olyckor!

⚠ För en korrekt rengöring, se rengöringsinstruktioner.

⚠ Varning: Tillagningsprocessen måste övervakas. En kortvarig tillagningsprocess måste övervakas kontinuerligt.

Allmän säkerhet fläktmodul

⚠ Varningar
Om fläkten används samtidigt med utrustningar som förbränner gas eller andra bränslen, måste lokalen vara tillräckligt genomluftad (denna varning gäller inte för produkter som installerats i filtrerande version).

⚠ Iaktta alla lokala standarder
gällande luftutsläpp.

⚠ Om produkten används i återcirkulationsläge,
försäkra dig att utloppsledningen är i gott skick om den förblivit oanvänd under en längre tid.

⚠ Det är förbjudet att flambera
rätter med denna produkten.

⚠ När spishällen är i funktion,
lämna aldrig kastrullen utan övervakning: oljan i kastrullen kan överhettas och fatta eld.

⚠ Vid användning av olja är risken för eldsvåda större.

⚠ Det är viktigt att utföra korrekt
underhåll och rengöra fettfiltren.

⚠ För att undvika risken för eldsvåda är det nödvändigt att rengöra fläkten och de övriga ytorna ofta.

⚠ OBS!
När spishällen är i funktion kan de åtkomliga delarna på fläkten bli heta.

⚠ Det är förbjudet att ansluta
utsläppet till avloppsledningar eller kanaler och rör för ventilation av lokalerna.

⚠ Den utsläppta luften får inte
ledas in i en ledning för cirkulation av varmluft.

⚠ Luften får inte släppas ut i en
skorsten som används för utsläpp av rök från hushållsapparater som förbränner gas eller andra bränslen (denna varning gäller inte för produkter som installerats i filtrerande version).

⚠ Säkerställ en korrekt genomluftning av lokalen om fläkten och

andra utrustningar som inte matas elektriskt används samtidigt.

⚠ Lokalens maximala negativa tryck får inte
överskrida 4PA (4x10⁻⁵ bar).

⚠ Lokalen där produkten installeras ska ha ett
luftintag med ett flöde som överskrider fläktens utsläpp (denna varning gäller inte för utrustningar som installeras i filtrerande version).

⚠ Denna apparat är inte avsedd att
användas med gashällar.

OBS! Tillverkaren kommer inte att ansvara för eventuella skador som har sitt ursprung i ändring eller modifiering av produkten eller dess komponenter under installationen. Installatören kommer att vara ansvarig för skador eller fel som uppkommit på grund av felaktig montering eller installation. För eventuella skador som har sitt ursprung i installationen av produkten, kontakta den auktoriserade installatören.

när tillgängliga, i enlighet med strömmen och med ett minimumavs-tånd på 3 mm mellan kontakterna. Detta säkerställer frångkoppling i nödsituationer och tillåter rengöring av spishäll.

Se till att intagskabeln inte kommer i kontakt med induktionsöverdelen eller med unghuset, om det är installerat i samma enhet.

Varning:

! Den elektriska anslutningen måste vara rätt jordad, genom att följa nuvarande lagstiftning, annars kan induktionshällen fungera dåligt.

! Ovanligt höga spänningstoppar kan skada styrsystemet (som med alla elektriska apparater).

! Det rekommenderas att avstå från att använda induktionshällen under pyrolytisk rengöringsfunktion i fall om pyrolytiska ugnar, på grund av den höga temperatur denna typ av enhet uppnår.

! Endast TEKA officiell teknisk service kan hantera eller reparera apparaten inklusive byte av strömkabeln.

! Innan du kopplar från hällen från elnätet, rekommenderar vi att stänga av frångiljaren och vänta i ungefär 23 sekunder innan du drar ut kontakten. Denna tid krävs för att möjliggöra en fullständig urladdning av den elektroniska kretsen och därmed utesluta möjligheten för elektriska stötar från kontakter- na i kontakten.

i Bevara garanti certifikatet eller det tekniska databladet tillsammans med bruksanvisningen under produktens hela livslängd. Dessa innehåller viktig teknisk information.

Elektrisk anslutning

Innan du ansluter spishällen till elnätet, kontrollera att spänning och frekvens överensstämmer med dem som anges på spishällens typskylt, som sitter undertill på den, och på garantisadeln, eller i förekommande fall det tekniska databladet, som du måste förvara ihop med denna handbok under produktens hela livslängd.

Den elektriska anslutningen kommer att ske via en allpolig brytare eller kontakt,

Om induktion


Fördelar

Med en induktionshäll överförs värmen direkt till kärlet.

Detta innebär en rad fördelar:

- Sparar tid.
- Sparar energi.
- Lätt att rengöra, till exempel om maten kommer i kontakt med glasplattan bränns den inte så lätt.
- Förbättrad energikontroll. Energien överförs till kärlet så snart strömbrytarna trycks in. Dessutom stoppas strömförsörjningen så snart kärlet tas bort från tillagningszonen. Det är inte nödvändigt att stänga av

Fig. 2

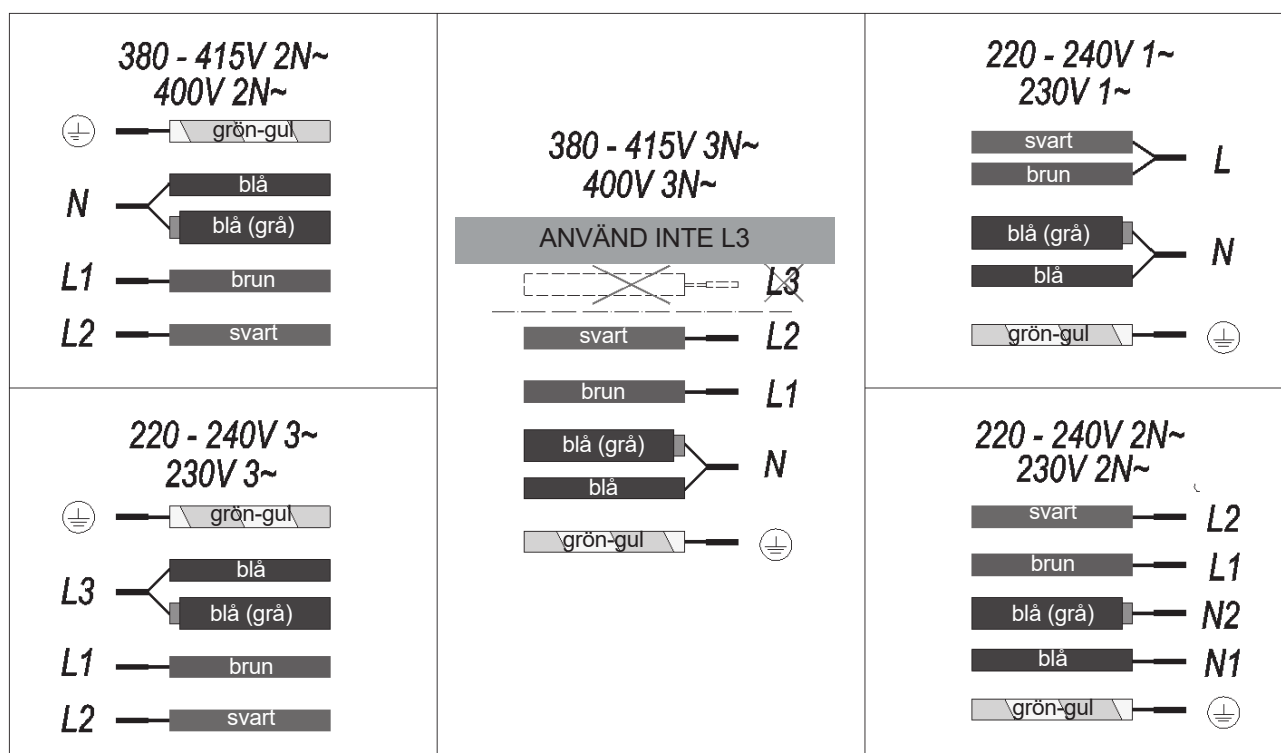

strömförsörjningen först.

Tillagningskär

Endast ferromagnetiska tillagningskär är lämpliga för användning med en induktionshäll.

Det finns flera typer:

- gjutjärn, emaljerat stål och rostfria stekpannor speciellt för användning med induktionshällar.

Vi rekommenderar inte användning av diffusorplattor eller material som fint stål, aluminium, glas, koppar eller lera.

Varje tillagningszon har en minsta tid för detektering av kär. Detta beror på materialet och den ferromagnetiska diametern på kärlets botten. Därför är det viktigt att använda den tillagningszon som bäst matchar diametern på botten av det kär som ska användas.

Om kärlet inte detekteras i den valda tillagningszonen, försök använda den näst minsta zonen.

När Flex Zone används som en enda tillagningszon kan större kokkär som är lämpliga för denna typ av zon användas (se fig. 3).

Fig. 3



Vissa kokkär utan en komplett ferromagnetisk bas säljs som lämpliga för induktion (se fig.4). Hos dessa kär hettas endast den ferromagnetiska basen upp. Följaktligen fördelas värmen inte jämnt över kärlets botten. Detta kan innebära att den icke-ferromagnetiska delen av kärlets botten inte uppnår rätt tillagningstemperatur.

Fig. 4



Andra kokkär med aluminiuminsatser i basen har ett mindre område av ferromagnetiskt material (se fig.5). I sådana fall kan det vara svårt eller till och med omöjligt att detektera kärlet. Dessutom kan den levererade strömmen vara lägre och fölaktligen

värms inte kokkärlet upp korrekt.

Fig. 5




Hur tillagningskärlets botten påverkar

Den typ av bas som används på kärlet kan påverka enhetligheten och resultatet av tillagningen. Kokkär med en "sandwich"-bas i rostfritt stål använder material som underlättar en jämn fördelning och diffusion av värme, vilket resulterar i tids- och energibesparingar

Kärlets botten måste vara helt plan, vilket säkerställer en enhetlig effektfördelning (se fig. 6).

Fig. 6

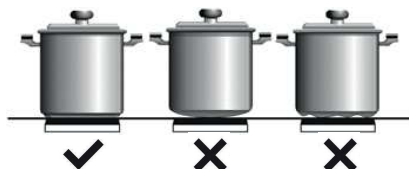

Värm aldrig tomma kokkär och använd inte kokkär med en tunn bas, eftersom de kan värmas upp snabbt utan att det ger tid för att spisens automatiska fränkopplingsfunktion ska aktiveras.



VIKTIGA REKOMMENDATIONER:

Använd kär med samma bottendiameter som kokzonens. I de kokzoner som ligger närmast kontrollpanelen ska kärnen alltid hållas inom de kokmarkeringar som anges på glasytan och använd kär med samma eller mindre diameter till dessa. Detta hjälper till att förhindra överhettning i kontrollzonen.

Använd de bakre kokzonerna för intensiv användning av apparaten. Detta hjälper till att förhindra överhettning av kontrollpanelen.

Låt inte kärnen invadera kontrollpanelens zon, särskilt inte under tillagningen.

Användning och underhåll

Användarinstruktioner för touchkontrollen

KONTROLLELEMENT (Fig. 1)

- 1 Allmän av/på-sensor.
- 2 Skjutreglage för att kontrollera effekten.
- 3 Effekt- och/eller restvärmeindikator*.
- 4 Decimalpunkt för effekt- och/eller restvärmeindikator.
- 5 Direktåtkomst till funktionen "Effekt".
- 6 Aktiveringssensor för funktionerna "Blockera".
- 7 Lampa som indikerar om funktionen "Blockera" är aktiverad.
- 8 Aktiveringssensor för funktionen "Stop&Go".
- 9 Lampa som indikerar om funktionen "Stop&Go" är aktiverad.
- 10 "Minus"-sensor för timer.
- 11 "Plus"-sensor för timer.
- 12 Timerindikator.
- 13 Decimalpunkt för timer.
- 14 Aktiveringssensor för funktionen "Flex-zon".
- 15 Aktiveringssensor för funktionen "Kock".
- 16 Lampa som indikerar om funktionen "Varmhållning" är aktiverad*.
- 17 Lampa som indikerar om funktionen "Smältning" är aktiverad*.
- 18 Lampa som indikerar om funktionen "Sjudning" är aktiverad*.
- 19 Lampa som indikerar om funktionen "Grillning" är aktiverad*.
- 20 Lampa som indikerar om funktionen "Stekning" är aktiverad*.

- 21 Lampa som indikerar om funktionen "Fritering" är aktiverad.
- 22 Lampa som indikerar om funktionen "Confit" är aktiverad*.
- 23 Lampa som indikerar om funktionen "Poaching" är aktiverad*.

*Vidno samo pri delovanju.

Napravo lahko upravljate z dotikom na tipke. Ne rabite uporabiti sile, tipke se dotaknite s konico prsta, da aktivirate zeleno funkcijo.

Vsak dotik je potrjen s kratkim piskom.

Za nastavitev moči (0-9) uporabite kazalni drsnik (2), po katerem podrsate s prstom. Podrsanje v desno poveča vrednost, podrsanje v levo pa jo zmanjša.

Lahko pa tudi neposredno izberete nastavitev moči, tako da prst postavite točno na drsnik (2).

! Če pri teh modelih želite izbrati kuhalno ploščo, se neposredno dotaknite drsnika (2).

VKLOP NAPRAVE

- 1 Za najmanj eno sekundo se dotaknite tipke Vklop  (1). Krmilnik na dotik se aktivira, zasliši se pisk in indikator (3) se vključi in prikazuje znak "-". Če je katera koli kuhalna cona vroča, bo ustrezeni indikator utripal in prikazoval črko H in znak „-“.

Če v naslednjih 10 sekundah ne vnesete nobenega ukaza, se bo krmilnik na dotik samodejno izključil. Ko je krmilnik na dotik aktiviran, ga lahko kadarkoli izključite z dotikom tipke  (1), tudi če je krmilnik zaklenjen (aktivirana funkcija zaklepanja). Tipka  (1) ima vedno prednost pri izklopu krmilnika na dotik.

VKLOP PLOŠČE

Ko ste s tipko  (1) aktivirali krmilnik na dotik, lahko vključite katerokoli ploščo, tako da sledite naslednjim

korakom:

- 1 Podrsajte s prstom ali pa se dotaknite kateregakoli položaja drsnika (2). Cona je izbrana, obenem pa je nastavljena stopnja gretja med 0 in 9. Stopnja gretja bo prikazana na ustreznem indikatorju in decimalna pika (4) bo naslednjih 10 sekund svetila.
- 2 S kazalko drsnika (2) izberite novo stopnjo gretja med 0 in 9.

Dokler je plošča izbrana (dokler njena decimalna pika (4) sveti), lahko spreminjate nastavev gretja te cone.

IZKLOP PLOŠČE

Z dotikom drsnika (2) zmanjšajte moč na 0. Grelna plošča se izključi. Ko je grelna plošča izključena, se na njenem indikatorju (3) prikazuje H, dokler je plošča vroča in obstaja nevarnost opeklin. Ko temperatura upade, se indikator (3) izključi (če je kuhalna plošča izključena), če pa je kuhalna plošča vključena, se prikaže "-".

IZKLOP VSEH PLOŠČ

Lahko izključite vse plošče naenkrat, tako da pritisnete na tipko za vklop/izklop  (1). Vsi indikatorji plošč (3) se izključijo. Če je izključena grelna plošča vroča, bo na indikatorju prikazana črka H.

Zaznavanje posode

Indukcijske kuhalne cone imajo vgrajeno zaznavanje prisotnosti posode. Zato se bo plošča izključila, če na njej ni posode ali če posoda ni primerna za indukcijsko cono.

Ko je cona vključena in na njej ni posode ali pa je posoda neprimerna, bo indikator vklopa (3) prikazoval simbol  za „ni posode“.

Če med delovanjem cone z nje odstranite posodo, bo kuhalna plošča takoj prenehala z napajanjem cone in prikazala simbol „ni posode“. Ko posodo znova postavite na kuhalno cono, se napajanje cone znova vzpostavi z enako močjo, ki je bila

izbrana poprej.

Čas za zaznavanje posode je nastavljen na 3 minute. Če posode ne postavite nazaj na ploščo v tem času ali če postavite neprimerno posodo, se kuhalna plošča izključi.

! Ko zaključite s kuhanjem, izključite kuhalno cono z dotikom na ustrezno tipko krmilja. V nasprotnem lahko pride do neželenega vklopa, če v treh minutah po naključju postavite posodo na kuhalno cono. Izogibajte se možnim nezgodam!

Zaklepanje tipk

Z zaklepanjem tipk lahko zaklenete vse tipke razen tipke za vklop/izklop  (1), da preprečite neželeno upravljanje. Ta funkcija se uporablja kot zaščita za otroke.

Da bi aktivirali to funkcijo, se za najmanj eno sekundo se dotaknite tipke  (6). Nato se vključi pilotski indikator (7), ki opozarja na to, da je nadzorna plošča zaklenjena. Da bi to funkcijo izključili, se enostavno znova dotaknite tipke  (6).

Pri aktiviranem zaklepanju tipk naprave ne morete vključiti s tipko za vklop/izklop  (1).

Izklop zvočnega signala

Ko je kuhalna plošča vključena, lahko deaktivirate zvočni signal, ki spremlja vsak aktiviran ukaz, s hkratnim dotikom tipke  (11) in tipke za zaklepanje  (6) za tri sekunde. Na časovnem prikazu (12) se prikaže "OF".

To deaktiviranje ne velja za vse funkcije. Zvočni signal za vklop/izklop in za iztek časovnika za zaklepanje/odklepanje tipk na dotik bosta še vedno aktivirana.

Če želite znova aktivirati vse zvočne signale, ki spremljajo vsak ukaz, hkrati za tri sekunde pritisnite tipko  (11) in tipko za zaklepanje  (6). Na časovnem prikazu (12) se prikaže

“On”.

Funkcija Stop&Go

Ta funkcija začasno prekine kuhanje. Če jo aktivirate, se zaustavi tudi časovnik.

Vklop funkcije za premor.

Za eno sekundo se dotaknite tipke Stop (II) (8). Pilotni indikator (9) zasveti, indikator vklopa pa prikazuje simbol **||**, ki pomeni, da je bilo kuhanje začasno zaustavljeno.

Izklop funkcije za premor.

Znova se dotaknite tipke Touch Stop&Go (II) (8). Pilotni indikator (9) se izključi in kuhanje se nadaljuje z istimi nastavitvami moči, prav tako pa se znova aktivira časovnik.

Funkcija povečane moči

S to funkcijo daste kuhalni plošči „dodatno“ grelna moč nad nazivno močjo. Dodatna moč je odvisna od velikosti plošče in je omejena z največjo močjo generatorja.

1 S prstom podrsajte po ustreznem kazalnem drsniku (2), dokler indikator stopnje gretja (3) ne prikaže “9”, nato pa prst še zadržite za eno sekundo ali pa se dotaknite oznake “P” in zadržite prst za eno sekundo.

2 Indikator stopnje moči (3) bo prikazoval simbol **P** in plošča bo grela z dodatno močjo.

Najdaljše trajanje funkcije povečane moči je podano v tabeli 1. Po izteku tega časa se stopnja grelna moči samodejno vrne na 9. Zasliši se pisk.

Če aktivirate funkcijo dodatne moči na eni plošči, bo morda zmogljivost nekaterih ostalih plošč zmanjšana,

kar bo prikazano tudi na indikatorju ustrezne plošče (3).

Če želite funkcijo povečane moči izklopiti pred iztekom časa, lahko to storite z dotikom na kazalni drsnik ali pa ponovite korak 3.

Časovnik (odštevalni)

Pri uporabi te funkcije vaša prisotnost ob kuhalni plošči ni potrebna. Ko nastavite časovnik za kuhavno ploščo, jo bo ta po poteku nastavljenega časa izključil.

Pri teh modelih lahko istočasno nastavite program za vsako ploščo v razponu od 1 do 90 minut.

Nastavitev časovnika za kuhavno ploščo.

Ko ste nastavili moč želene kuhavne cone in ko je decimalna pika cone vključena, lahko nastavite časovnik za to cono.

Naredite naslednje:

- 1 Dotaknite se tipke $\ominus$ (10) ali $\oplus$ (11). Indikator časovnika (12) prikazuje “00” in ustrezeni indikator cone (3) bo prikazoval simbol **t**, izmenjujoč se s prikazom trenutno nastavljenega grelna moči te cone.
- 2 Takoj zatem s tipkama $\ominus$ (10) in $\oplus$ (11) nastavite čas kuhanja na vrednost od 1 do 99 minut. Pritisk na prvo tipko nastavi začetno vrednost na 60, pritisk na drugo pa na 01. Če zadržite prst na tipkah $\ominus$ (10) in $\oplus$ (11), se vrednost nastavi na 00. Ko je preostali čas kuhanja krajši od ene minute, bo časovnik prikazoval preostale sekunde do izteka časa.
- 3 Ko indikator časovnika (12) preneha utripati, bo pričel samodejno odštevati čas. Indikator (3) posamezne kuhavne plošče

bo izmenoma prikazoval izbrano stopnjo grelna moči in simbol **t**.

Ko izbrani čas kuhanja poteče, se bo s časovnikom krmiljena kuhavna plošča izključila in v naslednjih nekaj sekundah boste slišali nekaj kratkih piskov. Za izklop zvočnega signala se dotaknite katerekoli tipke. Na indikatorju časovnika (12) se ob decimalni piki (4) izbrane cone prikaže utripajoča oznaka 00. Če je izključena grelna cona vroča, se na indikatorju grelna moči (3) izmenoma prikazujeta simbola H in “-”.

Če želite istočasno nastaviti časovnik za katero drugo cono, ponovite korake od 1 do 3.

Če je katera od con že nastavljena na izklop s pomočjo časovnika, bo indikator časovnika (12) privzeto prikazoval najkrajši preostali čas, na indikatorju s časovnikom krmiljene cone pa bo prikazan simbol „t“. Na indikatorjih ostalih con, krmiljenih s časovnikom, bo decimalna pika utripala. Ko pritisnete na kazalni drsnik druge časovno krmiljene cone, bo časovnik za nekaj sekund prikazoval preostali čas te cone, na indikatorju cone pa bosta izmenoma prikazana stopnja moči in črka „t“.

Spreminjanje programiranega časa

Za spreminjanje programiranega časa pritisnite na kazalni drsnik (2) časovno krmiljene cone. Nato imate možnost odčitati in spremeniti čas.

S tipkama $\ominus$ (10) in $\oplus$ (11) lahko spremenite nastavljeni čas.


Izklop funkcije časovnika

: Če želite izključiti funkcijo časovnika pred iztekom programiranega časa, lahko to storite kadarkoli, tako da nastavite čas na „--“.

1 Izbere željeno kuhavno ploščo.

2 S tipko $\ominus$ (10) nastavite čas na

Fig. 7

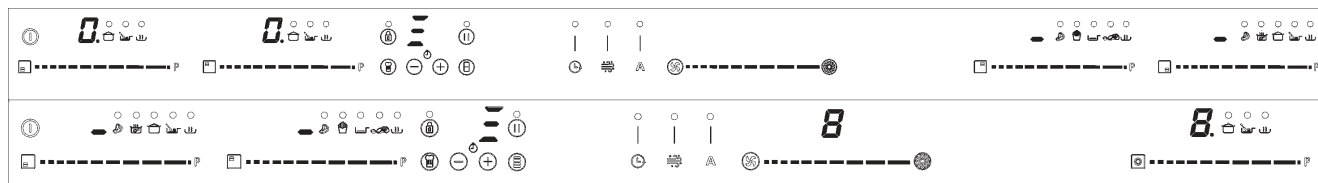

„00“. Časovnik je izključen. To lahko naredite še hitreje, tako da hkrati pritisnete na tipki $\ominus$ (10) in $\oplus$ (11).

Funkcija upravljanja energije

Nekateri modeli so opremljeni s funkcijo za omejevanje porabe energije (upravljanje energije). Ta funkcija omogoča uporabniško nastavitev največje moči kuhalne plošče. V ta namen lahko v prvi minuti po priklopu kuhalne plošče na omrežno napetost dostopate do menija za omejitev porabe energije.

- 1 Za tri sekunde se dotaknite tipke $\oplus$ (11). Na indikatorju časovnika (12) se prikaže „PL“.
- 2 Pritisnite tipko za zaklepanje $\mathbb{A}$ (6). Prikazane bodo različne vrednosti moči, na katere je mogoče omejiti kuhalno ploščo. Spremenite jih lahko z dotikom na tipki $\oplus$ (11) in $\ominus$ (10).
- 3 Ko ste izbrali želeno vrednost, še enkrat pritisnite na tipko za zaklepanje $\mathbb{A}$ (6). Moč kuhalne plošče bo omejena na izbrano vrednost moči.

Če želite znova spremeniti vrednost, izključite napajanje kuhalne plošče in ga čez nekaj sekund spet priključite. Zdaj boste lahko znova vstopili v meni za nastavitev omejitve moči.

Vsakič ko spremenite nastavitev posamezne grelne plošče, bo omejevalnik moči izračunal skupno porabo kuhalne plošče. Ko dosežete omejitev moči, vam krmilje moči na dotik ne bo več omogočalo povečevanja moči posamezne grelne plošče. Zaslišal se bo pisk in indikator vklopa (3) bo utripal s prikazom omejitve moči. Če želite povišati moč posamezne grelne plošče, morate najprej zmanjšati moč drugih plošč. Morda v določenih primerih ne bo dovolj zmanjšati moč samo za eno stopnjo, saj je to odvisno od moči posamezne plošče. Lahko povečate moč velike plošče, tako da manjše plošče v celoti izključite.

Če uporabljate hitri vklop pri največji

moči in je moč plošče višja od omejitve moči, se bo grelna plošča vključila pri največji moči. Zaslišal se bo pisk in oznaka moči bo dvakrat utripnila na indikatorju (3).

Speciella funktioner: CHEF

Dessa funktioner har förallokerade effektnivåer för att underlätta tillagningen och uppnå utmärkta resultat eftersom temperaturen på kärlet kontrolleras kontinuerligt av sensorer. När måltemperaturen för funktionen har uppnåtts bibehålls den automatiskt utan att effektnivån behöver ändras.

Chef-funktionerna fungerar korrekt med kokkärl med samma ferromagnetiska yta på kärlets botten som tillagningszonsområdet. För höga temperaturfunktioner (över 100 °C) måste dessutom kokkärl ha en plan, jämn bas (helst "sandwich"-typ) såsom visas i figur 8.

Fig. 8



För att säkerställa korrekt funktionalitet hos dessa funktioner är det viktigt att kärlet och tillagningszonen inte är heta i början av processen.

Ytterligare information om lämpliga tillagningskärl (kastruller, stekpannor, grillar etc.) finns på Tekas webbplats. Pekkontrollen har speciella funktioner som hjälper användaren att laga mat genom CHEF-sensorn $\mathbb{A}$ (15). Dessa funktioner är tillgängliga beroende på modell.

För att aktivera en särskild funktion i en zon:

- 1 Först ska den väljas; och sedan kommer decimalkommat (4) aktiveras på strömindikator (3).
- 2 Klicka nu på CHEF-sensorn $\mathbb{A}$ (15). De sekventiellt successiva trycken kommer att gå igenom alla CHEF-funktionerna tillgängliga i varje zon en efter en. Dessa funktioner kommer att visa aktivering med

de motsvarande lysdioderna (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) och (23).

Om du vill avbryta en speciell aktiv funktion när som helst, bör du trycka på "reglage"-markörsensorn (2) för den relaterade zonen för att välja det. Decimalkommat (4) för strömindikator (3) tänds. Sedan trycker igen på "reglage" (2)-markören för att ställa in en ny effektnivå eller för att stänga av zonen, eller så kan du välja en annan speciell funktion genom att röra vid CHEF-sensorn $\mathbb{A}$ (15) igen.

KEEP WARM-FUNKTION

Den här funktionen ställer automatiskt in en lämplig effektnivå för att hålla den tillagade maten varm.

För att aktivera den, välj plattan, och tryck på CHEF-sensorn $\mathbb{A}$ (15) tills led-lampan (16) vid ikonen $\mathbb{A}$ tänds. När funktionen är aktiverad, visas symbolen $\mathbb{A}$ på strömindikator (3).

Du kan åsidosätta funktionen när som helst genom att stänga av plattan genom att ändra effektnivån eller genom att välja en annan specialfunktion.

MELTING-FUNKTION

Denna funktion behåller en låg temperatur i kokzonen. Perfekt för upptining eller för att långsamt smälta andra typer av livsmedel som choklad, smör, etc.

För att aktivera den, välj plattan, och tryck på CHEF-sensorn $\mathbb{A}$ (15) tills led-lampan (17) vid ikonen $\mathbb{A}$ tänds. När funktionen är aktiverad, visas symbolen $\mathbb{A}$ på strömindikator (3).

Du kan åsidosätta funktionen när som helst genom att stänga av plattan genom att ändra effektnivån eller genom att välja en annan specialfunktion.

SIMMERING-FUNKTION

Den här funktionen gör det möjligt att behålla sjudning.

Efter maten kokats, aktivera plattan genom att markera den och tryck

på CHEF-sensorn  (15) tills led-lampan (18) på ikonen  tänds. När funktionen är aktiverad, visas symbolen  på strömindikatorn (3).

Du kan åsidosätta funktionen när som helst genom att stänga av plattan genom att ändra effektnivå eller genom att välja en annan specialfunktion.

GRILLNINGSFUNKTION

Den här funktionen ställer in en automatisk effektkontroll lämplig för tillagning på grillen.

För att aktivera den väljer du plattan och trycker på KOCK-sensorn (15)  tills LED-lamporna (19) på ikonen  tänds. Så fort funktionen är aktiverad visas på effektindikatorn (3) ett rörligt segment som indikerar att tillagningen är i föruppvärmningsfasen av matlagningskärlet. Så fort den här fasen är avslutad visas tecknet  på effektindikatorn (3) och ett pip hörs som indikerar för användaren att lägga till maten.

Du kan åsidosätta funktionen närsomhelst genom att stänga av plattan genom att ändra effektnivå eller genom att välja en annan specialfunktion.

FUNKTIONSTEKNING

Den här funktionen ställer in en automatisk effektkontroll lämplig för stekning med lite olja eller sautering. För att aktivera den väljer du plattan och trycker på KOCK-sensorn (15)  tills LED-lamporna (20) på ikonen  tänds. Så fort funktionen är aktiverad visas på effektindikatorn (3) ett rörligt segment som indikerar att tillagningen är i föruppvärmningsfasen av matlagningskärlet. Så fort den här fasen är avslutad visas tecknet  på effektindikatorn (3) och ett pip hörs som indikerar för användaren att lägga till maten.

Du kan åsidosätta funktionen närsomhelst genom att stänga av plattan genom att ändra effektnivå eller genom att välja en annan specialfunktion.

FUNKTIONSFRITERING

Den här funktionen ställer in en automatisk effektkontroll lämplig för fritering med mycket olja.

För att aktivera den väljer du plattan och trycker på KOCK-sensorn (15)  tills LED-lamporna (21) på ikonen  tänds. Så fort funktionen är aktiverad visas på effektindikatorn (3) ett rörligt segment som indikerar att tillagningen är i föruppvärmningsfasen av matlagningskärlet. Så fort den här fasen är avslutad visas tecknet  på effektindikatorn (3) och ett pip hörs som indikerar för användaren att lägga till maten.

Du kan åsidosätta funktionen närsomhelst genom att stänga av plattan genom att ändra effektnivå eller genom att välja en annan specialfunktion.

CONFIT FUNCTION

Denna funktion ställer in en automatisk effektkontroll som är lämplig för confit.

För att aktivera den väljer du plattan och trycker på KOCK-sensorn (15)  tills LED-lamporna (22) på ikonen  tänds. Så fort funktionen är aktiverad visas på effektindikatorn (3) ett rörligt segment som indikerar att tillagningen är i föruppvärmningsfasen av matlagningskärlet. Så fort den här fasen är avslutad visas tecknet  på effektindikatorn (3) och ett pip hörs som indikerar för användaren att lägga till maten.

Du kan åsidosätta funktionen närsomhelst genom att stänga av plattan genom att ändra effektnivå eller genom att välja en annan specialfunktion.

POACHING FUNKTION

Denna funktion ställer in en automatisk effektkontroll som är lämplig för att steka mat vid medelhög temperatur. Perfekt för stekning av potatis vid beredningen av den spanska omeletten.

För att aktivera den väljer du hällen och trycker sedan på CHEF-sensorn  (15) tills lampan (23) ovanför ikonen  tänds. När funktionen är aktiverad

kommer ett rörligt segment att visas på strömindikatorn (3), vilket indikerar att systemet befinner sig i behållarens förvärmningsfas. När denna fas är klar kommer att visas på strömindikatorn (3) och en akustisk signal hörs som indikerar att användaren måste lägga till mat.

Du kan när som helst åsidosätta funktionen genom att stänga av hällen, ändra effektnivå eller välja en annan specialfunktion.

Flex Zone-funktionen

Med den här funktionen går det att aktivera två tillagningszoner så att de arbetar tillsammans, att välja en effektnivå och att aktivera timerfunktionen för båda zonerna.

För att aktivera denna funktion, tryck på sensor  (14). Genom att göra det tänds decimalerna (4) för de länkade plattorna och värdet "0" kommer att visas på deras strömindikatorer (3). Klocktimerindikatorn (12) visar tre segment som indikerar de aktiverade zonerna. I fall din modell har flera zoner med "Flex Zone", kan du välja önskat alternativ genom att trycka på sensorn  (14) innan du tilldelar strömmen till den valda zonen. Du kommer att ha ett par sekunder att utföra nästa operation; annars kommer funktionen avaktiveras automatiskt. (se Fig. 7). Sedan "Flex-zon" är vald, kan du tilldela strömmen genom att trycka någon av "sliders"-markörerna (2) för en av den länkade zonerna. Effektnivå och dess varianter visas samtidigt på effektindikatorerna (3) hos båda zonerna.

För att stänga av denna funktion ska du röra vid sensorn  (14) igen. Och när funktionen är inaktiverad rensas effekt- och funktionsvärdena som tilldelats de relaterade zonerna.

Säkerhetsbrytarfunktion

Om på grund av ett fel på en eller flera värmezoner att de inte stänger av, kommer apparaten automatiskt att kopplas från efter en inställd tid (se tabell 1).

Tabell 1

Vald effektnivå	MAX. FUNKTIONSTID (i timmar)
0	0
1	8
2	8
3	5
4	4
5	4
6	3
7	2
8	2
9	1
P	10 eller 5 minuter , justerade till nivå 9 * Beror på modell

När "säkerhetsbrytar" funktionen har trigats, visas ett 0 om temperaturen på glasytan inte är farlig för användaren eller ett H om det finns risk för brännskador.



Håll alltid kontrollpanelens värmeområden rena och torra.



Ifall av funktionsproblem eller incidenter som inte nämns i den- na manual, koppla från apparaten och kontakta TEKAs tekniska service.

Råd och rekommendationer

- * Använd kastruller eller stekpannor med tjock, och helt platt botten.
- * Dra inte kastruller och stekpannor över glaset, eftersom de kan repa det.
- * Även om glaset kan ta smällar från stora kastruller och stekpannor utan skarpa kanter, försök att inte stöta det.
- * För att undvika att skada keramikglasytan, dra inte kastruller och stekpannor över glaset och håll undersidan på dem rena och i gott skick.
- * Rekommenderade diametrar på grytbottnar (se "Tekniskt datablad" som medföljer produkten).



Försök att inte spilla socker eller produkter som innehåller socker på glaset eftersom när ytan är varm kan dessa skada det.

Rengöring och underhåll

För att hålla apparaten i gott skick, rengör den med lämpliga produkter och verktyg när den en gång har svalnat. Detta kommer att göra arbetet lättare och undvika att smuts byggs upp. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller verktyg som kan repa ytan, eller utrustning driven med ånga.

Lätt smuts som inte fastnat på ytan kan rengöras med fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel eller varmt tvålsvatten. För djupare fläckar eller fett använd ett speciellt rengöringsmedel för keramiska värmeplattor och följ instruktionerna på flaskan. Smuts som har fastnat på grund av att det har bränts flera gånger kan tas bort med en skrapa med ett blad.

Små färgskiftningar orsakas av kastruller och stekpannor med torra kvarvarande fettrester undertill eller på grund av fett mellan glaset och kastrullen under tillagning. Dessa kan tas bort genom att använda ett nickelskurpulver med vatten eller ett speciellt rengöringsmedel för keramiska värmeplattor. Plastföremål, socker eller livsmedel som innehåller mycket socker som har smält på ytan måste tas bort omedelbart med en skrapa.

Metallsken orsakas av kastruller och stekpannor i metall har dragits över glaset. Dessa kan avlägsnas genom en noggrann rengöring med ett speciellt rengöringsmedel för keramiska värmeplattor, även om du kanske behöver upprepa rengöringsprocessen flera gånger.



En kastrull eller stekpanna har fastnat på glaset orsakat av en produkt har smält mellan dem. Försök inte lyfta kastrullen medan värmezonen är kall! Detta kan bryta sönder glaset.



Stå inte på glaset eller luta dig inte på det eftersom det kan gå sönder och orsaka skada. Använd inte glaset som en yta att ställa föremål på.

TEKA INDUSTRIAL S.A. reserverar sig rätten att göra ändringar i den här manualen som den anser nödvändiga eller nyttiga, utan att påverka produk-

tens viktigaste egenskaper

Miljömässiga överväganden



Symbolen  på produkten eller på dess förpackning betyder att den här produkten kan inte behandlas som vanligt hushållsavfall. Denna produkt måste föras till en återvinningsstation för elektriska och elektroniska apparater. Genom att säkerställa att produkten avyttras på rätt sätt, kommer du att undvika att skada miljön och människors hälsa som skulle kunna hända om produkten inte hanteras på rätt sätt. För mer detaljerad information om återvinning av produkten, kontakta din kommun, service för hushållsavfall eller butiken där du köpte produkten.

De förpackningsmaterial som används är miljövänligt och kan återvinnas helt. Plastkomponenter är märkta > PE <, > LD <, > EPS <, etc. Lämna förpackningsmaterial, som hushållsavfall, i din lokala behållare.

Uppfyllandet med Energieffektivitet av apparaten:

-Apparaten har testats enligt standarden EN 60.350-2 och det erhållna värdet i Wh/kg, finns i typskylten.

De här råden hjälper dig att spara energi när du lagar mat:

- * Använd rätt lock till varje kastrull när det är möjligt. Att tillaga utan lock använder mer energi.
- * Använd pannor med platt botten och lämplig basdiameter som passar storleken på tillagningsytan. Pannstillverkarna anger ofta pannans toppdiameter, och den är alltid större än basdiameteren.
- * När du använder vatten i matlagningen kan du använda små mängder vatten för att bevara grönsakernas vitaminer och mineraler. Ställ in den lägsta effektnivå som behövs för att hålla igång tillagningen. Det är onödigt att använda för höga effektnivåer, och det är ett slöseri med energi.
- * Använd små matlagningsskålar till små mängder mat.

Om någonting inte fungerar

Innan du kontaktar service, utför kontrollerna beskrivna nedan.

Apparaten fungerar inte:

Säkerställ att strömkabeln är isatt.

Induktionszonen producerar ingen värme:

Behållaren är inte lämplig (den har inte en ferromagnetisk botten eller är för liten). Kontrollera om botten på behållaren drar till sig en magnet, eller använd en större behållare.

Ett surrande hörs när du börjar laga mat i induktionszoner:

Med behållare som inte är mycket tjocka eller inte i ett stycke, kommer surrandet från energitransmission direkt till behållarens botten. Surrandet är ingen defekt, men om du vill undvika det, sänk lätt effektnivån eller använd en annan behållare med tjockare botten, och/eller i ett stycke.

Touchkontrollern tänds inte eller, trots belysning, så svarar den inte:

Ingen värmezona har valts. Se till att välja värmezona innan du använder den. Det finns fuktighet på sensorerna, och/eller är dina fingrar våta. Håll touchkontrollytan och/eller dina fingrar rena och torra. Låsningfunktionen är aktiverad. Lås upp kontrollerna.

Ett ljud av fläkt hörs medan du tillagar mat, som fortsätter även efter avslutad tillagning:

Induktionszonerna har en fläkt för att hålla elektroniken kall. Den fungerar enbart när den elektroniska kretsen har blivit varm. Den stannar igen när kretsen har svalnat vare sig hällen är påslagen eller inte.

Symbolen  visas på effektindikatorn av en kokplatta: Induktionssystemet kan inte hitta en kastrull eller stekpanna på en kokplatta eller så är den av olämplig typ.

Kokplattan stängs av och meddelandet C81 eller C82 visas på indikatorerna:

Överdriven temperatur i elektroniken eller på glaset. Vänta en stund så att elektroniken kan svalna eller avlägsna

kastrullen eller stekpannan så att glaset kan kallna.

C85 visas på indikatorn för en av kokplattorna:

Kastrullen eller stekpannan är inte av lämplig typ. Stäng av hällen, och slå på den igen och försök med en annan kastrull eller stekpanna.

Apparaten stängs av och meddelandet C90 visas på effektindikatorerna (3):

Pekkontrollen upptäcker att på/avsensorn (1) är täckt så att inte spisen kan sättas på. Ta bort de eventuella föremålen eller vätskorna, och håll pekkontrollens yta ren och torr tills meddelandet försvinner.

Apparaten stängs av och meddelandet C91 visas på effektindikatorerna (3):

Pekkontrollen upptäcker att Stop&Go-sensorn (6) är täckt och inte tillåter hantering av spisen. Ta bort eventuella föremål eller vätskor för att hålla pekkontrollytan ren och torr samt tryck sedan två gånger på Stop&Go-sensorn för att ta bort meddelandet och återgå till normal operation.

Funktionssätt

Denna apparat kan användas i sug- eller filtreringsläge.

Sugläge

Den utsugna luften renas genom fettfiltret och leds ut genom ett rörsystem.



Obs: Frånluft får inte föras in i en fungerande rök- eller rökgasskorsten eller i ett luftningsschakt i eldstadens installationslokaler.

■ Om frånluften förs in i en skorsten för rök eller avgaser som inte är i drift, är det nödvändigt att erhålla tillstånd från en specialiserad tekniker.

■ Om frånluften leds genom ytterväggen är det nödvändigt att använda en teleskopisk väggglåda med backventil.

Filtreringsläge



Den utsugna luften filtreras genom fettfiltret och ett luftfilter och återförs sedan till köket.

Obs: För att fånga upp lukten i återcirkulationsläge, är det nödvändigt att installera ett keramikfilter.

De olika möjligheterna för installation av apparaten med återcirkulationsläge, anges i broschyren eller måste begäras hos den egna specialiserade återförsäljaren. De nödvändiga tillbehören är tillgängliga hos de specialiserade återförsäljarna, genom kundtjänsten eller försäljning on-line.

När du installerar ett luftfilter är det nödvändigt att aktivera kontrollen av funktionstiden för att tillåta korrekt rengöring av filtret. Denna kontrollen aktiveras genom att samtidigt röra

vid symbolerna  och  under den första minuten efter att ha anslutit spishällen till matningsledningen. På displayen visas texten "on".

Obs: Om apparaten repareras

måste drifttidsövervakningen aktiveras igen.

Aktivering och inaktivering av sugningen

Varningar

- Anpassa alltid effekten till de aktuella förhållandena. I händelse av överdriven ånga, välj även en hög sugnivå.
- Om ett fettfilter i metall inte är tillgängligt, kan sugningen inte slås på. För in ett fettfilter i metall. Spishållens funktioner är tillgängliga även utan fettfilter i metall.
- Blockera inte sugöppningarna med föremål. Placera inte något föremål på filterlocket. Annars kommer sugeffekten att minska.
- Om ett högt kokkärl används, kan det hända att en optimal sugeffekt inte kan garanteras. Sugeffekten kan förbättras genom att placera ett lock snett.

Aktivering av utsugningen

Sugsystemet kan inte slås på om inte fettfiltret i metall är korrekt infört. För att aktivera utsugningen, rör vid symbolen . Utsugningen startar från effektnivån 0 och visas på den dedicerade displayen.

Ändra sugeffektnivån

Bläddra med den dedicerade markören och välj önskad effektnivå (0-9). Den inställda effektnivån visas.



Intensiv nivå

Vid särskilda förhållanden är det möjligt att aktivera den intensiva sugnivån.

För att aktivera denna, rör vid symbolen  i 2 sekunder. Effektnivåindikatorn visar symbolen P. Den intensiva sugnivån har en maximal varaktighet på 6 minuter, efter denna tid kommer sugeffekten automatiskt att justeras till nivå 9.

Inaktivering av utsugningen

Om du vill stänga av apparaten, rör vid symbolen .

Om du bara vill stänga av utsugningen, gör så här:

1. Rör med den dedicerade markören, vid symbolen .

Obs: beroende på de valda inställningarna, kan efter avstängning av apparaten, funktionen **Delay** vara tillgänglig.

Funktion Auto

När du väljer en nivå för en kokzon, aktiveras den automatiska starten av sugdelen.

Automatisk start genom tillagningsnivå

Utsugningen aktiveras vid en effektnivå, som beror på antalet aktiverade kokzoner.

Manuell aktivering av Auto-funktionen

Om du har inaktiverat funktionen via grundinställningarna är det fortfarande möjligt att aktivera Auto-funktionen vid normal användning av spishällen.

För att aktivera denna funktion, tryck på symbolen **A** (26). För att inaktivera funktionen, tryck helt enkelt på symbolen **A** (26) igen eller ändra sugeffektnivån med hjälp av den avsedda markören.



Fördröjningsfunktion

Tack vare denna funktion fortsätter sugsystemet att fungera efter att spishällen stängts av, i 15 minuter med den effektnivå som för närvarande är inställd, vilket eliminerar ångan som fortfarande finns i köket. Efter denna tid stängs den av automatiskt.

För att aktivera fördröjningsfunktionen, rör vid symbolen  (24). Detta läget fungerar inte, om funktionen **Fresh** är aktiverad.

Fresh-funktion

Genom att aktivera denna funktion förblir sugsystemet på, vid nivå 1 i 10 minuter och stängs av i 50 minuter, denna cykel upprepas i 24 timmar.

Fyra blinkande segment kommer att visas och rullar längs effektsiffran .

Den aktiveras genom att röra vid symbolen  (25) medan för att inaktivera den är det nödvändigt att trycka på aktiveringsknappen igen eller symbolen .

Rengöring av sugdelen

Obs: Före eventuell rengöring eller underhåll, se till att kokzonerna är helt kalla och koppla bort strömförsörjningen, till exempel genom att koppla bort strömbrytaren på spishällen.

Rengöring av fettfiltren i metall

Efter 30 timmars drift av fläkten, med fläkten avstängd, kommer värdet F1 att blinka på effektdisplayen.

De kan diskas för hand med avfettningsmedel eller i diskmaskin vid max 50°C. Att tvätta i diskmaskinen kan missfärga filtret men filtreringseffektiviteten förblir densamma.

Efter rengöring av filtret kan du återställa indikatorn genom att trycka på valfri punkt på markören



i mer än 3 sekunder.


Rengöring Luktfilteret

Luktfilteret är valfritt och säljs separat. Aktivera kontroll av funktionstiden genom att följa anvisningarna i kapitlet **Funktionsläge**.

Efter 125 timmars drift av fläkten, med fläkten avstängd, kommer värdet F2 att blinka på effektdisplayen.


Rengöringen av filtret ska utföras beroende på typen av inköpt filter.

Keramikfilter

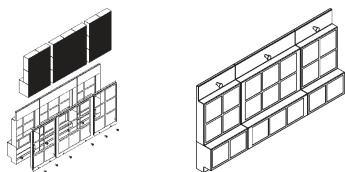

Det är möjligt att regenerera dem i förvärmad ugn vid 200 °C i 45 minuter. Regenereringen tillåter en maximal varaktighet av filtret på 5 år.

Filter long-life

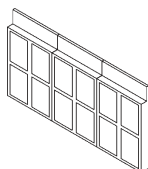

Efter 125 driftstimmar kan de aktiva kolfiltren (long-life) diskas i diskmaskin vid en maximal temperatur på 65 °C (fullständig diskcykel utan husgeråd) eller för hand med neutrala icke skrapande diskmedel. Avlägsna överflödigt vatten utan att förstöra filtret, placera det i ugnen i 10 minuter vid 100 °C för att torka det definitivt. Byt ut dynan vart 3:e år eller varje gång duken visar sig vara skadad.

Efter rengöring av filtret kan du återställa indikatorn genom att trycka på valfri punkt på markören



i över 3 sekunder.

För fläktens effektivitetsvärden, se det tekniska databladet som medföljer produkten.

Sikkerhetsadvarsler induksjonsmodul:

⚠ Forsiktig. Hvis det kjeramiske glasset knuser eller sprekker, må komfyrens kontakt trekkes ut umiddelbart for å unngå elektrisk støt.

⚠ Dette apparatet er ikke designet for bruk med en ekstern timer (ikke bygd inn i apparatet) eller et separat fjernstyringssystem.

⚠ Ikke dampvask dette apparatet.

⚠ Forsiktig. Apparatet og dets tilgjengelige deler kan bli varme under bruk. Unngå å berøre varmeelementene. Barn yngre enn 8 år må holde seg unna komfyren, med mindre de er under stant oppsyn.

⚠ Dette apparatet må kun brukes av personer som er 8 år eller eldre, personer med hemmede fysiske, sanselige eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap, må KUN bruke apparatet under oppsyn, eller hvis de har fått tilstrekkelig

instruksjon for bruk av apparatet og forstår farene bruken av apparatet innebærer. Rengjøring og vedlikehold må ikke utføres av barn uten oppsyn.

⚠ Barn må ikke leke med apparatet.

⚠ Forsiktig. Det er farlig å lage mat med fett eller olje uten å være til stede, da disse kan ta fyr. Prøv ALDRI å slukke en brann med vann! I tilfelle brann, trekk ut kontakten og dekk flammene med et lokk, en tallerken eller et teppe.

⚠ Ikke oppbevar noen objekter på induksjonskomfyrens kokeområder. Forhindre mulige brannfarer.

⚠ Induksjonsgeneratoren svarer til gjeldende EU-direktiver. Vi anbefaler likevel at personer som har pacemaker eller lignende bør rådføre seg med en lege, eller dersom i tvil, avstå fra å bruke

induksjonsområdene.

⚠ Metallobjekter, som kniver, gafler, skjeer og lokk, må ikke plasseres på komfyrens overflate, da de kan overopphetes.

⚠ Etter bruk må en varm plate alltid slås av, det holder ikke å bare fjerne gryten eller pannen. Hvis ikke, kan det oppstå funksjonsfeil dersom en annen gryte eller panne skulle plasseres på platen innenfor detekteringsperioden. Forhindre mulige ulykker!

⚠ For riktig rengjøring, se rengjøringsinstruksjonene

⚠ Forsiktig: Kokeprosessen må overvåkes. En kortvarig kokeprosess må overvåkes kontinuerlig.

Generell sikkerhet for avtrekksmodul

⚠ Merknader
Hvis hetten brukes sammen med andre apparater som forbrenner gass eller andre brennstoffer, må lokalet ha tilstrekkelig luftutveksling (denne advarselen gjelder ikke for produkter som er installert som filtreringsversjon).

⚠ Man må rette seg etter lokale forskrifter angående avtrekk av luft.

⚠ Hvis produktet blir brukt i resirkuleringsmodus må man påse at avtrekksrøret er i god stand hvis det ikke har vært i bruk på en stund.

⚠ Man kan ikke flambere mat med dette produktet.

⚠ Når platetoppen er i funksjon må man ikke la kjelen stå ubevoktet, da oljen som befinner seg i kjelen kan overopphetes og ta fyr.

⚠ Når man bruker olje er faren for antenner høyere.

⚠ Det er viktig å foreta korrekt vedlikehold og rengjøre fettfiltrene.

⚠ For å unngå farer for antenner må man rengjøre hetten og de andre overflatene ofte.

⚠ OBS!
Når platetoppen er i funksjon kan de tilgjengelige delene til hetten bli varme.

⚠ Det er forbudt å koble avtrekket til rørkanaler eller rør som brukes til ventilasjon av rom.

⚠ Luften som evakueres må ikke føres i et sirkulasjonsrør for varmluft.

⚠ Luften må ikke føres ut i en skorstein som brukes til avtrekk av røyk fra apparater som forbrenner gass eller andre brennstoffer (denne advarselen gjelder ikke for produkter som er installert som filtreringsversjon).

⚠ Det må garanteres en korrekt luftutveksling i rommet hvis hetten og andre apparater som ikke forsynes av elektrisitet brukes samtidig.

⚠ Maksimalt negativt trykk i rommet må ikke overskride 4PA (4x10⁻⁵ bar).

⚠ Rommet hvor produktet installeres må ha et luftinntak som har en høyere kapasitet enn avtrekket til hetten (denne advarselen gjelder ikke for produkter som er installert som filtreringsversjon).

⚠ Dette apparatet kan ikke brukes sammen med gasstopper.

MERK! Produsenten vil ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av endringer eller modifikasjoner utført på produktet eller dets komponenter under installasjon. Installatøren er ansvarlig for eventuelle skader eller feil grunnet feilaktig montering eller installasjon. For eventuelle skader som oppstår under installasjon av produktet, henvises det til autorisert installatør.

Elektrisk tilkobling

Før du kobler komfyren til strømmen, må du sjekke at spenningen og frekvensen matcher det som er spesifisert på komfyrens typeskilt, som du finner under komfyren, og på garantibeviset, eller om gjeldende på det tekniske dataarket. Disse må oppbevares sammen med denne bruksanvisningen gjennom hele produktets levetid.

Den elektriske tilkoblingen skjer via en allpolet strømbryter eller et støpselet, når

tilgjengelig, i henhold til spennin- gen og med minimum 3 mm avstand mellom kontakter. Dette sikrer utko- bling i nødtilfeller og tillater rengjøring av komfyren.

Sørg for at inntakskabelen ikke kommer i kontakt med induksjonstopphuset eller ovnshuset, dersom det er installert i samme enhet.

Advarsel:

 Den elektriske tilkoblingen må jordes korrekt iht. gjeldende lover, ellers kan induksjonskomfyren slutte å fungere.

 Uvanlig høye spenningssvingninger kan skade styringssystemet (som for andre elektriske apparater).

 Det frarådes mot å bruke induksjonskomfyren under den pyrolytiske rengjøringsfunksjonen (pyrolytiske komfyrer) grunnet den høye temperaturen denne typen innretning oppnår.

 Kun TEKAs offisielle tekniske service kan ta seg av eller reparere

apparatet, inkludert skifte ut strømledningen.

 Før komfyren kobles fra strømmettet, anbefaler vi at du slår av sikringsbryteren og venter i 23 sekunder før du trekker ut støpselet. Denne tiden er nødvendig for at elektrokretsen skal bli helt utladet, og dermed utelukke muligheten for elektrisk støt fra kontaktene på støpselet.



Oppbevar garantibeviset eller det tekniske dataarket sammen med bruksanvisningen gjennom hele produktets levetid. Disse inneholder viktig teknisk informasjon.

Om induksjon


Fordeler

Med en induksjonsplate blir varmen overført direkte til pannen.

Dette har flere fordeler:

- Sparer tid.
- Sparer strøm.
- Lett å rengjøre, da om det søles mat på glassplaten, brenner det ikke lett.
- Forbedret energikontroll. Energien overføres til pannen så fort

Fig. 2

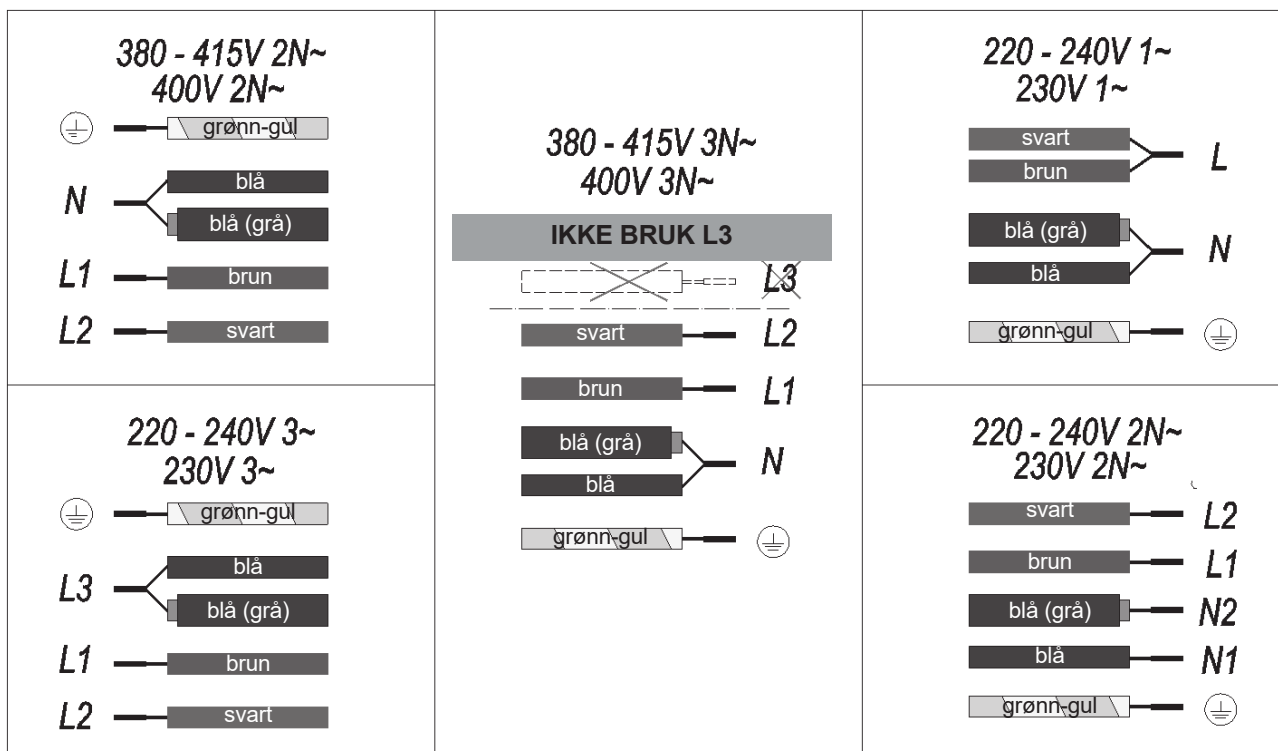

effektkontrollene blir trykket. I tillegg stanser strømforsyningen så fort pannen fjernes fra matlagingssonen. Det er ikke nødvendig å skru strømmen av først.

Panner

Kun ferromagnetiske panner er egnet for bruk med en induksjonsplate.

Det finnes flere typer:

-panner i støpejern, emaljert stål og rustfritt stål som er spesielt laget for bruk med induksjonsplater.

Vi anbefaler ikke bruk av diffusjonsplater eller materialer som fint stål, aluminium, glass, kopper eller leire.

Hver matlagingszone har en minimumstid for pannegjenkjenning. Dette avhenger av materialet og pannebunnens ferromagnetiske diameter. Derfor er det viktig å bruke matlagingssonens som passer best med diameteren til pannens bunn.

Om pannen ikke gjenkjennes på den valgte matlagingssonen, prøv å bruke en mindre sone.

Når Flex Zone brukes som én matlagingszone, kan større panner som er passende for denne typen sonen brukes (se figur 3).

Fig. 3



Noen panner uten en komplett ferromagnetisk bunn blir solgt som passende for induksjon (se figur 4). I disse pannene blir kun den ferromagnetiske basen varmet opp. Derfor blir ikke varme jevnt fordelt i pannens bunn. Dette betyr at den delen av pannens bunn som ikke er ferromagnetisk ikke når rett temperatur.

Fig. 4



Andre panner, med aluminiumsinnlegg i bunnen, har et

mindre område av ferromagnetisk materiale (se figur 5). I dette tilfellet kan det være vanskelig eller umulig å gjenkjenne pannen. I tillegg kan effektnivået være lavere, og derfor vil ikke pannen varme opp ordentlig.

Fig. 5




Påvirkning av pannens bunn.

Hva slags bunn som er brukt i pannen kan påvirke jevnheten og resultatet av matlagningen. Panner med en «sandwich»-base i rustfritt stål bruker materialer som støtter jevn distribusjon og diffusjon av varmen, som sparer tid og energi.

Pannens bunn må være fullstendig flat, og slik forsikre jevn effekttilføring (se figur 6).

Fig. 6

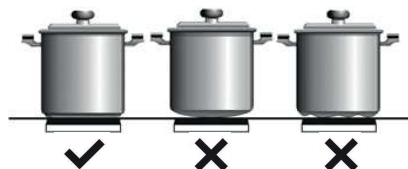

⚠ Varm aldri opp tomme panner, eller bruk panner med tynn base, da disse kan varme opp raskt uten tid for at funksjonen for at komfyren automatisk skrur av starter.

⚠ VIKTIGE ANBEFALINGER:

Bruk kar med samme grunnsirkeldiameter som kokesonen.

I kokesonen nærmest kontrollpanelet.

Hold alltid karene innenfor kokemerkene indikert på glassoverflaten og bruk kar av samme eller mindre diameter enn disse. Dette vil bidra til å forhindre overoppheting i kontrollsonen.

Bruk de bakre kokesonene for intensiv bruk av apparatet. Dette vil bidra til å forhindre overoppheting av kontrollpanelet.

Ikke la karene invadere kontrollpanelsonene, spesielt under koking.

Bruk og vedlikehold

Bruksanvisning for berøringskontroll

HÅNTERE ELEMENTER (fig. 1)

- 1 Generell av/på-sensor.
- 2 Skyvebryter for å kontrollere strøm.
- 3 Indikator for strøm og/eller restvarme*.
- 4 Desimalpunkt for indikatoren for strøm og/eller restvarme.
- 5 Direkte tilgang til «Strøm»-funksjonen.
- 6 Aktiveringssensor for «Blokker» funksjonene.
- 7 Lys som indikerer at funksjonen «Blokker» er aktivert*.
- 8 Aktiveringssensor for «Stop&Go»-funksjonen.
- 9 Lys som indikerer at funksjonen «Stop&Go» er aktivert*.
- 10 «Minus»-sensor for timeren.
- 11 «Pluss»-sensor for timeren.
- 12 Timerindikator.
- 13 Desimalpunkt for timeren.*
- 14 Aktiveringssensor for «Fleksibel sone»-funksjonen.
- 15 Aktiveringssensor for «Kokk»-funksjonene.
- 16 Lys som indikerer at funksjonen «Hold varm» er aktivert*.
- 17 Lys som indikerer at funksjonen «Smelte» er aktivert*.
- 18 Lys som indikerer at funksjonen «Småkoke» er aktivert*.
- 19 Lys som indikerer at funksjonen «Grille» er aktivert*.

- 20 Lys som indikerer at funksjonen «Steke i panne» er aktivert*.
- 21 Lys som indikerer at funksjonen «Frytysteke» er aktivert*.
- 22 Lys som indikerer at funksjonen «Confit» er aktivert*.
- 23 Lys som indikerer at funksjonen «Poaching» er aktivert*.

*Bare synlig under drift.

Manøvrene utføres ved bruk av berøringstaster. Du trenger ikke å bruke kraft på den hurtigtasten du vil bruke. Du trenger bare å berøre den med fingeren for å aktivere ønsket funksjon

Hver handling bekreftes med et pip.

Bruk glidebryteren (2) for å justere strømnivåer (0 - 9) ved å gli fingeren din over den. Verdien øker når du glir fingeren mot høyre, og reduseres når du glir den mot venstre.

Du kan også velge et strømnivå ved å plassere fingeren direkte på ønsket punkt på glidebryteren (2)

 **Berør glidebryteren direkte (2) for å velge en plate på disse modellene.**

SLÅ PÅ ENHETEN

- 1 Berør On touch-tasten ① (1) i minst ett sekund. Berøringskontrollen blir aktiv, et pip lyder og indikatorene (3) lyser og viser "-". Hvis kokeområdet er varmt, vil den relaterte indikatoren blinke en H og "-".

Hvis du ikke utfører handlinger i løpet av de neste 10 sekundene, blir berøringskontrollen slått av automatisk.

Når berøringskontrollen er aktivert, kan du koble den til når som helst ved å trykke på berøringsknappen ① (1), selv om den har blitt låst (låsefunksjon aktivert). Berøringsknappen ① (1) kan alltid koble fra berøringskontrollen.

AKTIVERE PLATER

Når berøringskontrollen aktiveres med sensoren ① (1), kan alle plater slås på ved bruk av følgende trinn:

- 1 Gli fingeren eller berør i hvilken som helst funksjon på én av glidebryterne (2). Sonen har blitt valgt og strømnivået vil samtidig bli satt til mellom 0 og 9. Strømnivået vil bli vist på den tilsvarende strømindikatoren og desimalpunktumet (4) vil lyse i 10 sekunder.

- 2 Bruk glidermarkøren (2) for å velge et nytt kokenivå mellom 0 og 9. Desimalpunktumet (4) vil med andre ord lyse, og strømnivået kan endres, så lenge platen er valgt.

SLÅ AV PLATEN

Bruk av berøringssensitiv glidertast (2) reduserer strømmen til nivå 0. Kokeplaten slås av.

Når en kokeplate er slått av, blir en H vist i strømindikator (3), hvis glassoverflaten til det relaterte kokeområdet er varmt og det er fare for brannskader. Når temperaturen faller, slås indikatoren (3) av (hvis komfyrtoppen er frakoblet). Ellers vil "-" lyse hvis komfyrtoppen fremdeles er tilkoblet.

SLÅ ALLE PLATER AV

Alle plater kan frakobles samtidig ved å bruke den generelle på/av-sensoren ① (1). Alle plateindikatorer (3) slås av. Hvis den avslåtte varmesonen er varm, viser indikatoren en H.

Pannedetektor

Induksjonssonene har en innebygd pannedetektor. På denne måten vil platen slutte å fungere hvis ingen panne er til stede eller hvis pannen ikke passer.

Strømindikatoren (3) vil vise et symbol  som indikerer "det er ingen panne" hvis, mens sonen er på, ingen panne er oppdaget eller pannen ikke passer

Hvis en panne blir tatt av sonen mens

den fremdeles er i drift, vil platen stoppe å forsyne strøm automatisk og vise symbolet for "det er ingen panne". Når en panne nok en gang plasseres på kokesonen, vil energitilførselen gjenoppta ved forrige strømnivå som ble valgt.

Tiden for pannedeteksjon er 3 minutter. Hvis en panne ikke plasseres i løpet av denne tidsperioden, eller pannen ikke passer, vil kokesonen slå seg av.

 **Når pannedeteksjonen er ferdig, slår du av kokesonen ved bruk av berøringskontrollene. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå en uønsket operasjon hvis en panne ved et feiltak plasseres på kokesonen i løpet av de tre minuttene. Unngå mulige uhell!**

Blokker-funksjon

Med Blokker-funksjonen kan du blokkere andre sensorer, med unntak av på/av-sensoren ① (1), for å unngå uønskede operasjoner. Denne funksjonen er nyttig som en barnesikring.

Berør berøringsfunksjonen ⑥ (6) i minst ett sekund for å aktivere denne funksjonen. Når du har gjort dette, slår indikatorlyset (7) seg på for å indikere at kontrollpanelet er blokkert. For å deaktivere funksjonen, trykk på sensoren ⑥ (6) igjen.

Hvis på/av-sensoren ① (1) brukes til å slå av apparatet mens blokker-funksjonen er aktivert, vil det ikke være mulig å slå på koketoppen igjen før blokkeringen oppheves.

Demping av pipelyd

Når komfyrtoppen er slått på, deaktiveres pipelyden som lyder hver gang du utfører handling hvis du trykker på berøringstasten + (11) og låsetasten ⑥ (6) samtidig i tre sekunder. Tidsindikatoren (12) vil vise "OF".

Denne deaktiveringen vil ikke gjelde

for alle funksjoner. Pipelyden for på/av, slutten av nedtellingen eller låsing/opplåsing av berøringstastene vil for eksempel ikke deaktiveres.

For å nok en gang deaktivere alle pipene som følger med hver handling, trykk på berøringstasten $\oplus$ (11) og låsetasten ⏏ (6) i tre sekunder Tidsindikatoren (12) vil vise "On".

Stop&Go-funksjon

Denne funksjonen setter kokeprosessen på pause. Tidsuret settes også på pause hvis den er aktivert.

Aktivere Stopp-funksjonen.

Berør Stopp-sensoren ⏏ (8) i ett sekund. Indikatorlyset (9) tennes og strømindikatorene viser symbolet ⏏ for å indikere at kokeprosessen er satt på pause.

Deaktivere Stopp-funksjonen.

Berør Stop&Go-sensor ⏏ (8) igjen. Indikatorlyset (9) slår seg av og kokingen starter igjen med de samme effekt- og tidsinnstillingene som ble angitt før det ble satt på pause.

Strøm-funksjon

Denne funksjonen leverer "ekstra" strøm til platen, over den nominelle effekten. Denne strømmen er avhengig av størrelsen på platen, og kan nå den maksimale verdien som er tillatt av generatoren.

- 1 Skyv fingeren over den tilsvarende glidebryteren (2) til strømindikatoren (3) viser "9" og hold fingeren nede i ett sekund, eller trykk direkte på "P" og hold fingeren nedtrykket i ett sekund.
- 2 Strømnivåindikatoren (3) vil vise

symbolet P , og platen vil begynne å forsyne ekstra strøm.

Strøm-funksjonen har en maksimal varighet som er oppgitt i tabell 1. Etter dette vil strømnivået justeres til 9 automatisk. Et pip lyder.

Når du aktiverer Strøm-funksjonen i en kokeplate, er det mulig at ytelsen til noen av de andre platene vil bli berørt, og redusere strømmen til et lavere nivå. Dette vil i så fall vises på indikatoren (3).

Deaktivering of Strøm-funksjonen, før arbeidstiden er over, kan gjøres enten ved hjelp av å trykke "glidebryteren" for å endre strømnivået eller gjenta trinn 3.

Tidsbryterfunksjon (nedtellingsklokke)

Denne funksjonen forenkler matlagingen så du ikke trenger å være til stede. Du kan stille inn et tidsur for en plate, så vil platen slå seg av når den innstilte tiden er over.

For disse modellene kan du programmere hver plate automatisk for varigheter fra 1 til 99 minutter.

Stille inn et tidsur på en plate.

Når strømnivået er stilt inn på den ønskede sonen, og mens desimalpunktumet til sonen fortsetter, kan du stille inn tid for sonen.

For å oppnå dette:

- 1 Berøringssensor $\ominus$ (10) eller $\oplus$ (11). Tidsurindikatoren (12) vil vise "00" og tilsvarende soneindikator (3) vil vise symbolet t som blinker vekselvis med sitt gjeldende strømnivå.
- 2 Umiddelbart etterpå still inn en

koketid mellom 1 og 99 minutter, ved bruk av sensorene $\ominus$ (10) ó "+" (11). For den første vil verdien starte ved 60, for den andre vil den starte ved 01. Hvis du holder sensorene nedtrykket $\ominus$ (10) ó "+" (11), vil verdien gjenopprettes til 00. Når det er mindre enn ett minutt igjen, vil klokken begynne å telle ned i sekunder.

- 3 Når tidsurfunksjonen (12) slutter å blinke, vil den begynne å telle ned tiden automatisk. Indikatoren (3) tilknyttet den tidsinnstilte varmeplaten vil vise det valgte strømnivået og symbolet vekselvis t .

Når den valgte tiden er slutt, blir den tidsinnstilte varmesonen slått av og klokken avgir en rekke signaler i flere sekunder. For å slå av lydsignalet, trykk på hvilken som helst sensor. Tidsindikatoren (12) vil vise en blinkende 00 ved siden av desimalpunktumet (4) av den valgte sonen. Hvis varmesonen som er slått av er varm, vil den tilsvarende effektnidikatoren (3) vekselvis vise H-symbol og en "-".


Hvis du vil stille inn tid for en annen varmeplate med samme tidsur, gjenta trinn 1 til 3.

Hvis én eller flere soner allerede er tidsinnstilt, vil tidsindikatoren (12) som standard vise den korteste gjenværende tiden, og vise en "t" på den relaterte sonen. De gjenværende tidsinnstilte sonene vil vise det blinkende desimalpunktumet på sine tilsvarende indikatorsoner. Når "glidebryteren" til en annen tidsinnstilt sonen trykkes, vil tidsuret vise den gjenværende tiden for den sonen i et par sekunder, og indikatoren for sonen vil vise strømnivå og "t" vekselvis.

Endre den programmerte tiden.

For å modifisere den programmerte tiden, må du trykke på "glidebryteren" (2) til den tidsinnstilte sonen. Da vil

Fig. 7

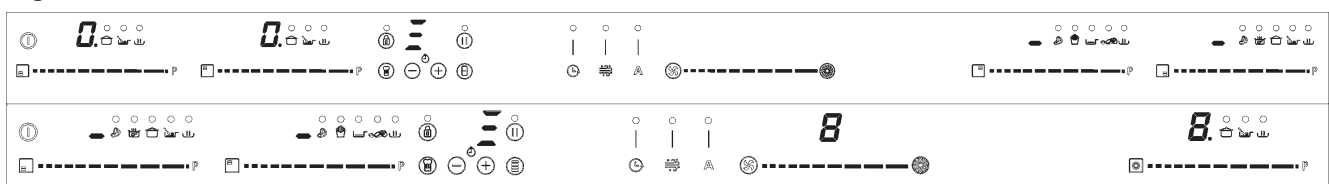

det være mulig å lese og endre tiden. Med sensorene $\ominus$ (10) og $+$ (11) kan du endre den programmerte tiden.

Koble fra klokken

: Hvis du ønsker å stoppe lokken før den programmerte tiden er over, kan du når dette når som helst ved å justere verdien til $---$.

- 1 Velg ønsket plate.
- 2 Juster klokkeverdien til "00" ved bruk av sensoren $\ominus$ (10). Klokken er avbrutt. Dette kan gjøres raskere ved å trykke på "sensorene $\ominus$ (10) og $+$ (11) samtidig.

Strømstyringsfunksjon

Noen modeller er utstyrt med en strømbegrensende funksjon (strømstyring). Denne funksjonen gjør at den totale strømmen som komfyrtoppen genererer kan settes til ulike verdier av brukeren. For å gjøre dette kan du gå inn på strømstyringsmenyen i løpet av det første minuttet etter at komfyrtoppen er koblet fra strømforsyningen.

- 1 Trykk på berøringstasten $+$ (11) i tre sekunder. Bokstavene PL vil vises på tidsindikatoren (12).
- 2 Trykk på berøringstasten $\oplus$ (6). De ulike strømverdiene som komfyrtoppen kan begrenses til vises og disse kan endres ved hjelp av sensorene $+$ (11) og $\ominus$ (10).
- 3 Når verdien er valgt, trykker du nok en gang på låsetasten $\oplus$ (6). Komfyrtoppen vil bli begrenset til den valgte strømverdien.

Hvis du vil endre verdien igjen, må du koble fra komfyrtoppen og plugge den til igjen etter et par sekunder. Da vil du kunne gå inn i strømstyringsmenyen igjen.

Hver gang strømnivået til en varmeplate endres, vil strømbegrenseren beregne den totale strømmen som komfyrtoppen genererer. Hvis du har nådd den totale strømgrensen, vil ikke berøringskontrollen la deg øke strømnivået til den aktuelle varmeplaten. Komfyrtoppen vil pipe og strømindikatoren (3) vil blinke ved nivået som ikke kan overskrides. Hvis

du ønsker å overskride det nivået, må du redusere strømmen til de andre varmeplatene. Noen ganger vil de ikke være nok å redusere strømmen til en annen plate med ett enkelt nivå, fordi dette er avhengig av strømmen til hver varmeplate og det innstilte strømnivået. Det er kan bli nødvendig å redusere nivået for flere små varmeplater for å øke nivået til en stor varmeplate.

Hvis du eask innkobling ved maksimal effekt og verdien er over verdien innstilt av grensen, vil varmeplaten bli satt til høyeste mulige nivå. Komfyrtoppen vil pipe og strømværdien vil blinke to ganger på indikatoren (3).

Spesialfunksjoner: CHEF

Disse funksjonene har forhåndsdelte effektnivåer som gjør matlagning enklere, og gir fantastiske resultater da pannens temperatur er kontinuerlig kontrollert av sensorer. Når måltemperaturen for funksjonen har blitt nådd, blir det automatisk vedlikeholdt uten at man må endre effektnivået.

Chef-funksjonene fungerer korrekt med panner med samme ferromagnetiske område på pannens bunn som i området til matlagningssonen. I tillegg må panner ha en flat, jevn base (helst en «sandwich»-type) som vist i figur 8 for høye temperaturfunksjoner (over 100 °C).

Fig. 8



For å forsikre at disse funksjonene virker korrekt, er det viktig at pannen og matlagningssonen ikke er varme ved starten av prosessen.

Ytterligere informasjon om passende panner (kjeler, stekepanner, grillpanner, osv.) er tilgjengelig på Tekas nettside.

Berøringskontrollen har spesialfunksjoner som hjelper brukeren å tilberede mat ved bruk av CHEF-sensoren $\oplus$ (15). Disse funksjonene er tilgjengelige avhengig av modellen. For å aktivere en funksjon på en sone:

- 1 Først må den velges. deretter vil desimalpunktet (4) bli aktivt på effektindikatoren (3).
- 2 Klikk nå på CHEF-sensoren $\oplus$ (15). Gjentatte trykk vil veksle mellom alle CHEF-funksjonene som er tilgjengelige i hver sone én etter én. Disse funksjonene vil vise aktiveringen med de tilsvarende ledene (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) og (23).

Hvis du vil avbryte en aktiv spesialfunksjon, må du berøre "glideren"/markørsensoren (2) for den relaterte sonen for å velge den. Desimaltegnet (4) for effektindikatoren (3) tennes. Trykk deretter på "glider"-markøren (2) til et nytt effektnivå eller for å slå av sonen. Du kan også velge en annen spesialfunksjon ved å berøre CHEF-sensoren igjen $\oplus$ (15).

KEEP WARM-FUNKSJON

Denne funksjonen angir automatisk et egnet effektnivå for å holde stekt mat varm.

For å aktivere den, velg platen og trykk på CHEF-sensoren $\oplus$ (15) til led-en (16) på ikonet  tennes. Når funksjonen er aktivert, vil symbolet  vises på effektindikatoren (3). Du kan overstyre denne funksjonen når som helst ved å slå av platen, ved å endre effektnivået eller velge en annen spesialfunksjon.

MELTING-FUNKSJON

Denne funksjonen opprettholder en lav temperatur i kokesonen. Ideell for å tine mat eller sakte smelte andre typer mat slik som sjokolade, smør osv.

For å aktivere den, velg platen og trykk på CHEF-sensoren $\oplus$ (15) til led-en (17) på ikonet  tennes. Når funksjonen er aktivert, vil symbolet  vises på effektindikatoren (3).

Du kan overstyre denne funksjonen når som helst ved å slå av platen, ved å endre effektnivået eller velge en annen spesialfunksjon.

SIMMERING-FUNKSJON

Denne funksjonen lar deg holde effektnivået ved småkoking.

Når maten er konkt, aktiverer du platen ved å velge den og trykk på CHEF-sensoren  (15) til led-en (18) på ikonet  tennes. Når funksjonen er aktivert, vil symbolet  vises på effektindikatoren (3).

Du kan overstyre denne funksjonen når som helst ved å slå av platen, ved å endre effektnivået eller velge en annen spesialfunksjon.

GRILLFUNKSJON

Denne funksjonen angir en automatisk styrkekontroll som passer for matlaging på grillen.

For å aktivere den velger du platen og trykker på KOKK-sensoren (15)  til lysene (19) på ikonet  begynner å lyse. Når funksjonen er aktivert, på strømindikatoren (3); et segment som beveger seg vises, som indikerer at kokingen er i grytens forvarmingsfase. Når denne fasen er ferdig, vises tegnet  på strømindikatoren (3) og et pip høres, noe som indikerer til brukeren at vedkommende må tilsette maten.

Du kan overstyre funksjonen når som helst ved å slå av platen, ved å endre styrkenivået eller ved å velge en annen spesialfunksjon.

STEKE I PANNE-FUNKSJON

Denne funksjonen angir en automatisk styrkekontroll som passer for steking med litt olje eller sautering.

For å aktivere den velger du platen og trykker på KOKK-sensoren (15)  til lysene (20) på ikonet  begynner å lyse. Når funksjonen er aktivert, på strømindikatoren (3); et segment som beveger seg vises, som indikerer at kokingen er i grytens forvarmingsfase. Når denne fasen er ferdig, vises tegnet  på strømindikatoren (3) og et pip høres, noe som indikerer til brukeren at vedkommende må tilsette maten. Du kan overstyre funksjonen når som helst ved å slå av platen, ved å endre styrkenivået eller ved å velge en annen spesialfunksjon.

FRITYRSTEKINGSFUNKSJON

Denne funksjonen angir en automatisk styrkekontroll som passer for steking med mye olje.

For å aktivere den velger du platen og trykker på KOKK-sensoren (15)  til lysene (21) på ikonet  begynner å lyse. Når funksjonen er aktivert, på strømindikatoren (3); et segment som beveger seg vises, som indikerer at kokingen er i grytens forvarmingsfase. Når denne fasen er ferdig, vises tegnet  på strømindikatoren (3) og et pip høres, noe som indikerer til brukeren at vedkommende må tilsette maten.

Du kan overstyre funksjonen når som helst ved å slå av platen, ved å endre styrkenivået eller ved å velge en annen spesialfunksjon.

CONFIT-FUNKSJON

Denne funksjonen stiller inn en automatisk strømkontroll som er egnet for confit.

For å aktivere den velger du platen og trykker på KOKK-sensoren (15)  til lysene (22) på ikonet  begynner å lyse. Når funksjonen er aktivert, på strømindikatoren (3); et segment som beveger seg vises, som indikerer at kokingen er i grytens forvarmingsfase. Når denne fasen er ferdig, vises tegnet  på strømindikatoren (3) og et pip høres, noe som indikerer til brukeren at maten må tilsettes.

Du kan overstyre funksjonen når som helst ved å slå av platen, ved å endre styrkenivået eller ved å velge en annen spesialfunksjon.

POACHING-FUNKSJON

Denne funksjonen angir en automatisk strømkontroll som er egnet for steking av mat ved middels temperatur. Ideell for steking av poteter, tilberedning av den spanske omeletten.

For å aktivere den, velg koketoppen, og trykk deretter på CHEF-sensoren  (15) til lampen (23) over ikonet  lyser. Når funksjonen er aktivert, vises et bevegelig segment på strømindikatoren (3), som indikerer at systemet er i forvarmingsfasen

av beholderen. Når denne fasen er fullført, vises a på strømindikatoren (3), og det høres et akustisk signal som indikerer at brukeren må legge til mat.

Du kan når som helst overstyre funksjonen ved å slå av koketoppen, endre effektnivået eller velge en annen spesialfunksjon.

Flex Zone-funksjon

Via denne funksjonen kan du få to matlagingssoner til å samarbeide, og velge et strømnivå eller en timer for begge sonene.

For å aktivere denne funksjonen, trykk på sensoren  (14). Når du gjør dette, tennes desimaltegnene (4) for de sammenkoblede platene og "0" blir vist på effektindikatoren deres (3). Tidsurindikatoren (12) vil vise tre segmenter som indikerer de aktiverte sonene. Hvis modellen din har flere soner med "Flex Zone", kan du velge ønsket alternativ ved å trykke på sensoren  (14) før du tilordner effekt til den valgte sonen. Du vil ha et par sekunder på deg til å utføre den neste operasjonen. Hvis ikke du gjør dette, vil funksjonen bli deaktivert automatisk. (se Fig. 7).

Etter at «Fleksibel sone» er valgt, kan du tilordne effekt ved å berøre hvilken som helst av "glider"-markørene (2) til én av de sammenkoblede sonene. Effektnivået og dets varianter blir vist samtidig på effektindikatoren på (3) for begge soner.

For å deaktivere denne funksjonen, må du trykke på sensoren  (14) igjen. Når denne funksjonen er deaktivert, blir effektnivåene og funksjonene tildelt de relaterte sonene fjernet.

Sikkerhetsavstengnings-funksjon

Dersom én eller flere varmesoner ikke slås på grunnet en feil, blir apparatet automatisk slått av etter en bestemt tid (se tabell 1).

Tabell 1

Valgte strømstyrkenivå	MAKSIMAL DRIFTSTID (i timer)
0	0
1	8
2	8
3	5
4	4
5	4
6	3
7	2
8	2
9	1
P	10 eller 5 minutter , justert til nivå 9 * Avhengig av modell

Dersom "sikkerhetsavstengning"-funksjonen er utløst blir en 0 vist dersom glassflatetemperaturen ikke er farlig for brukeren, eller en H dersom det er fare for forbrenning.

 **Hold styringspanelet til varmeområdene rent og tørt til enhver tid.**

 **Dersom det oppstår driftsproblemer eller hendelser som ikke er nevnt i denne bruksanvisningen, må du koble fra apparatet og ta kontakt med TEKAs tekniske service.**

Forslag og anbefalinger

- * Bruk gryter eller panner med tykk og flat bunn.
- * Ikke skyv gryter og panner over glassflaten, ellers kan du ripe den.
- * Selv om glasset tåler slag fra store gryter og panner uten skarpe kanter, bør du prøve å ikke la dette skje.
- * For å unngå skader på den kjeramiske glassflaten må du ikke dra gryter og panner over glasset, og hold undersiden av dem ren og i god stand.
- * Anbefalt diameter på kasserollens bunn (Se det tekniske databladet som fulgte med produktet.)

 **Prøv å ikke søle sukker eller produkter som inneholder sukker**

på glasset mens overflaten er varm, ellers kan overflaten ta skade.

Rengjøring og vedlikehold

For å holde apparatet godt ved like må det rengjøres med passende produkter og utstyr når det er avkjølt. Dette vil gjøre jobben enklere og unngå at det bygges opp smuss. Bruk aldri sterke rengjøringsprodukter eller verktøy som kan skrape overflaten, og heller ikke dampdrevet utstyr.

Lett smuss som ikke sitter fast på overflaten, kan tørkes av med en fuktig klut og mildt vaskemiddel eller varmt såpevann. For dypere flekker eller fett må du bruke et spesielt rengjøringsmiddel for kjeramiske kokeplater og følge instruksjonene på flasken. Smuss som sitter godt og er brent fast gjentatte ganger kan fjernes med en skrapet med et blad.

Lett avfarging forårsakes av gryter og panner med tørkede fettrester på undersiden eller grunnet fett mellom glasset og gryten under koking. Dette kan fjernes med en nikkelskrubb med vann eller et spesielt rengjøringsmiddel for kjeramiske kokeplater. Plastobjekter, sukker eller mat som inneholder mye sukker som har smeltet på overflaten, må fjernes umiddelbart med en skrapet.

Metallglans forårsakes av å dra metallgryter og -panner over glasset. Dette kan fjernes ved å rengjøre grundig med et spesialrengjøringsmiddel for kjeramiske kokeplater, selv om det er mulig at du må gjenta denne rengjøringsprosessen flere ganger.

 **En gryte eller panne kan sette seg fast på glasset hvis et produkt har smeltet mellom dem. Ikke prøv å løfte gryten mens varmesonen er kald! Dette kan knuse glasset.**

 **Ikke stå på glasset eller len deg mot det, da det kan knuse og forårsake skade. Ikke bruk glasset til å sette objekter på.**

TEKA INDUSTRIAL S.A. forbeholder seg retten til å foreta endringer i sine bruk- sanvisninger som anses som nødvendige eller nyttige, uten at det

påvirker produktets grunnleggende funksjoner.

Miljøhensyn

 **Symbolet på produktet eller emballasjen betyr at dette produktet ikke kan behandles som vanlig husholdningsavfall. Dette produktet må bringes til et innsamlingssted for elektriske og elektroniske apparater. Ved å sørge for at dette produktet blir kassert korrekt, vil du unngå å skade miljøet og den offentlige helsen, noe som kan skje dersom dette produktet ikke håndteres riktig. For mer detaljert informasjon om resirkulering av dette produktet må du ta kontakt med dine lokale myndigheter, avfallstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet. Emballeringsmaterialet som er brukt, er miljøvennlig og kan resirkuleres fullstendig. Plastkomponenter er merket >PE<, >LD<, >EPS< osv. Kasser emballeringsmaterialene, som husholdningsavfall, i din lokale søppelkasse.**

Oppfyllelse med Energi Effektivitets av apparatet:

- Apparatet har blitt testet i henhold til standard EN 60350-2 og den oppnådde verdi, i Wh/kg, er tilgjengelig på apparatets merkeskilt.

Følgende råd hjelper deg med å spare strøm mens du lager mat:

- * Bruk riktig lokk til riktig gryte så sant det er mulig. Koking uten lokk bruker mer strøm.
- * Bruk gryter med flat bunn og en bunndiameter som passer best med størrelsen på kokesonen. Gryteprodusenter sørger som regel for at den øvre diameteren på gryten alltid er større enn bunndiameteren.
- * Når du bruker vann til matlaging, bruk så lite som mulig for å bevare vitaminene og mineralene i grønnsaker, og angi det minimale styrkenivået som skal til for at vannet skal koke. Det er unødvendig å bruke høyere nivåer, og det vil kaste bort strøm.
- * Bruk små gryter med små matmengder.

Dersom noe ikke fungerer

Før du tilkaller teknisk service må du utføre kontrollene som er beskrevet under.

Apparatet virker ikke:

Sørg for at strømledningen er plugget inn.

Induksjonssonene produserer ikke varme:

Beholderen er ikke passende (den har ikke en ferromagnetisk bunn, eller den er for liten). Sjekk at bunnen av beholderen tiltrekker seg en magnet, eller bruk en større beholder.

Jeg hører en summelyd når jeg begynner å lage mat i induksjonssonene:

For beholdere som ikke har særlig tykk bunn, eller en bunn som ikke i én del, kan summelyden komme fra overføringen av energi direkte til bunnen av beholderen. Dette er ikke en feil, men hvis du uansett ønsker å unngå dette, så reduser effektnivået litt, eller bruk en beholder med en tykkere bunn og/eller en bunn som er i én del.

Berøringsstyringen lyser ikke opp, eller den reagerer ikke, selv om den lyser: Det er ikke valgt noen varmesone. Sørg for å velge en varmesone før du bruker styringen.

Det er fukt på sensorene og/eller fingrene dine er våte. Hold berøringsstyringens flate og/eller fingrene dine rene og tørre.

Tastelåsen er aktivert. Lås opp styringen.

Jeg hører lyden av ei vifte mens jeg lager mat, og det fortsetter etter at matlagingen er over:

Induksjonssonene har ei vifte for å holde elektronikken kjølig. Den går kun når elektronikkretsene blir varme. Den slutter igjen når kretsene avkjøles, om komfyren er slått på eller ikke.

Symbolet vil vises på kokeplaten - tens strømindikator:

Induksjonssystemet finner ikke en gryte eller panne på en kokeplate, eller den er av upassende type.

Kokeplaten blir slått av og meldingen C81 eller C82 vil vises på indi-

katorene:

Overskredet temperatur i elektronikken eller på glasset. Vent en stund til elektronikken blir avkjølt, eller fjern gryten eller pannen slik at glasset kan avkjøles.

C85 vises på indikatoren til en av kokeplatene:

Gryten eller pannen er av en upassende type. Slå av komfyren, slå den på igjen og prøv med en annen gryte eller panne.

Apparatet slår seg av, og meldingen C90 vises på strømindikatorene (3):

Berøringskontrollen registrerer at av/på-sensoren (1) er dekket, og tillater ikke at platetoppen blir slått på. Fjern alle objekter eller væsker som kan dekke berøringskontrolloverflaten, rengjør og tørk til meldingen forsvinner.

Apparatet slår seg av, og meldingen C91 vises på strømindikatorene (3):

Berøringskontrollen registrerer at Stop&Go-sensoren (6) er dekket, og tillater ikke at platetoppen blir brukt. Fjern alle objekter eller væsker som kan dekke berøringskontrolloverflaten, rengjør og tørk, og trykk deretter to ganger på Stop&Go-sensoren (6) for å fjerne meldingen og gå tilbake til normal drift.

Funksjonsmodus

Dette apparatet kan brukes i avtrekks- og filtreringsmodus.

Avtrekksmodus

Avtrekksluften renses av fettfilteret og føres ut via et rørsystem.



Merk: Avtrekksluften må ikke føres inn i en fungerende røyk- eller avgasskanal, ei heller i en luftebrønn i lokaler hvor det befinner seg peiser.

■ Hvis avtrekksluften føres til en ikke-fungerende røyk- eller avgasskanal må man få autorisasjon fra en spesialisert tekniker.

■ Hvis avtrekksluften føres gjennom en yttervegg, må det anvendes et avtrekksrør som er blitt utstyrt med tilbakeslagsventil.

Filtreringsmodus



Avtrekksluften renses med et fettfilter og et luftfilter og føres deretter tilbake i kjøkkenet.

Merk: For å fange vond lukt i resirkuleringsmodus må det installeres et keramisk filter.

De forskjellige installasjonsmulighetene til apparatene i resirkuleringsmodus er gjengitt i heftet, eller de kan skaffes ved å kontakte en spesialisert forhandler. Nødvendig tilbehør er tilgjengelig hos spesialiserte forhandlere, enten via kundeservice eller forhandler på nett.

Når det installeres et luftfilter må man aktivere funksjonstidskontroll slik at rengjøring av filterne blir gjort på korrekt måte. Denne kontrollen aktiveres ved å trykke samtidig på

symbolene  og  i løpet av det første minuttet etter at platetoppen er blitt koblet til forsyningslinjen. I displayet vises teksten "on".

Merk: Hvis apparatet blir reparert, må driftstidsovervåkingen aktiveres igjen.

Aktivering og deaktivering av avtrekk

Merknader

- Tilpass alltid effekten til de aktuelle forholdene. Hvis det er mye damp kan man velge et høyere avtrekksnivå.
- Hvis man ikke har fettfilter i metall kan ikke avtrekket settes på. Sett inn fettfilter i metall. Funksjonene til platetoppen er tilgjengelige også uten fettfilter i metall.
- Ikke blokker avtrekksåpningene med gjenstander. Ikke sett noen gjenstander på filterdekslet. Hvis ikke vil avtrekkseffekten reduseres.
- Hvis det anvendes et spesielt høyt kokekar, kan det hende at ytelsen til avtrekket ikke er optimal. Ytelsen til avtrekket kan forbedres ved å sette et lokk på skrå over kokekaret.

Aktivering av avtrekk

Avtrekkssystemet kan ikke settes på hvis fettfilteret i metall ikke er blitt korrekt satt inn. For å aktivere avtrekket trykker man på symbolet . Avtrekket starter ved effektnivå 0 og vises på det anviste displayet.

Endre effektnivå i avtrekk

Bla på den aktuelle markøren og velg ønsket effektnivå (0-9). Det innstilte effektnivået vil vises.



Intensivt nivå

Under spesielle betingelser er det mulig å aktivere intensivt avtrekksnivå.

Trykk på symbolet  i 2 sekunder for å aktivere. Effektnivåindikatoren viser symbolet P. Intensivt avtrekksnivå har en maksimal varighet på 6 minutter, hvorefter avtrekknivået vil reguleres automatisk ned til nivå 9.

Deaktivering av avtrekk

Hvis man ønsker å slå av apparatet trykker man på symbolet .

Hvis man ønsker å slå av avtrekket gjør man som følger:

1. Trykk på markøren på symbolet .

Merk: Nederst i de valgte innstillingene, kan man etter at apparatet er blitt slått av starte opp funksjonen **Delay**.

Auto-funksjon

Når man velger nivå for et stekeområde aktiveres automatisk oppstart av avtrekksdelen.

Automatisk oppstart via stekenivå

Avtrekket starter opp ved et effektnivå som avhenger antall aktiverte stekesoner.

Manuell aktivering av Auto-funksjon

Hvis funksjonen er blitt deaktivert via grunninnstillingene, er det fortsatt mulig å aktivere Auto-funksjonen under normal bruk av platetoppen.

For å aktivere denne funksjonen trykker man på symbolet **A** (26). For å deaktivere funksjonen er det tilstrekkelig å trykke enda en gang på symbolet **A** (26) eller endre avtrekkseffektnivå via markøren.



Delay-funksjon

Takket være denne funksjonen vil avtrekkssystemet fortsette å fungere i 15 minutter ved aktuelt effektnivå etter at platetoppen slår seg av, slik at gjenværende damp i kjøkkenet fjernes. Etter denne tiden vil den slå seg av automatisk.

For å aktivere Delay-funksjonen trykker man på symbolet  (24). Denne modusen fungerer ikke hvis man har aktivert funksjonen **Fresh**.

Fresh-funksjon

Når denne funksjonen aktiveres vil avtrekkssystemet forbli påslått ved nivå 1 i 10 minutter, før den slår seg av i 50 minutter. Denne syklusen vil

gjentas i 24 timer.

Det vil vises fire blinkende segmenter som glir langs sidene til effektallet .

Den aktiveres ved å trykke på symbolet  (25), mens for å deaktivere trykker man enda en gang på aktiveringstasten eller symbolet .

Rengjøring av avtrekksdel

Merk: Før enhver rengjøring eller vedlikehold må man påse at stekesonene er helt kalde og kutte strømforsyningen, for eksempel ved å koble fra strømbryteren på platetoppen.

Fettfilter i metall

Etter 30 driftstimer vil den blinkende verdien F1 vises i effektdisplayet når hetten er avslått.

Kan vaskes for hånd med skånsomt vaskemiddel som inneholder fettfjerner, eller vaskes i oppvaskmaskin ved maks 50 °C. Vasking i oppvaskmaskin kan føre til fargeforandringer i filteret, men filtreringseffektiviteten forblir den samme.

Etter å ha rengjort filteret er det mulig å tilbakestille indikatoren ved å trykke hvor som helst på markøren



i mer enn 3 sekunder.


Rengjøring Luktfiltere

Luktfiltere er tilleggsutstyr som selges separat. Aktiver funksjonstidskontroll ved å følge anvisningene i kapittelet **Funksjonsmodus**.

Etter 125 driftstimer vil den blinkende verdien F2 vises i effektdisplayet når hetten er avslått.

Rengjøring av filter avhenger av type filter som er kjøpt.


Keramisk filter

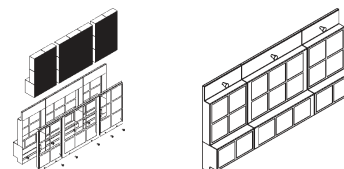

NO

De kan regenereres i forvarmet ovn ved 200 °C i 45 minutter. Regenerering muliggjør en forlengelse av livssyklusen med inntil 5 år.

Long-Life filter

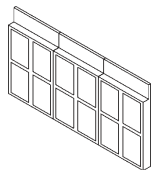

Etter 125 timers bruk kan de regenererbare filterene med aktivt karbon (long-life) vaskes i oppvaskmaskin med en maksimal temperatur på 65 °C (komplett vaskesyklus med tom maskin) eller for hånd med nøytralt skånsomt vaskemiddel. Fjern vann som er til overs uten å skade filteret ved å sette det i ovnen i 10 minutter ved 100 °C slik at det tørkes fullstendig. Bytt ut filterelementet hvert 3 år, eller hver gang det er skadet.

Etter å ha rengjort filteret er det mulig å tilbakestille indikatoren ved å trykke hvor som helst på markøren



i mer enn 3 sekunder.

**For verdier som angår
hettens effektivitet henvises
det til det tekniske databladet
som medfølger produktet.**

Sikkerhedsanvisninger Induktionsmodul:

⚠ Forsigtig. Hvis der opstår brud eller revner i den glaskeramiske kogeplade, skal strømmen afbrydes øjeblikkeligt for at undgå elektrisk stød.

⚠ Dette apparat er ikke beregnet til at fungere med en ekstern timer (er ikke monteret i selve apparatet) eller med fjernstyring.

⚠ Anvend ikke et damprengøringsapparat til at rengøre kogepladen.

⚠ Forsigtig. Apparatet og de dele, der er tilgængelige, kan blive varme under brug. Undgå at røre varmeelementerne. Børn under 8 år må ikke opholde sig i nærheden af kogepladen, medmindre de er under konstant opsyn.

⚠ Dette apparat må **UDELUKKENDE** anvendes af børn fra otte år og op samt af personer med

nedsatte fysiske, sanse mæssige eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kendskab til det, hvis de er under opsyn, eller hvis de er blevet instrueret i anvendelsen af apparatet og forstår de farer, der er forbundet ved anvendelsen heraf. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

⚠ Børn må ikke lege med apparatet.

⚠ Forsigtig. Det er farligt at tilberede mad med fedtstoffer eller olie, når man ikke er til stede, da varmt fedt kan antænde. Forsøg **ALDRIG** at slukke en brand med vand! Afbryd i så fald apparatet, og dæk flammerne med et låg, en tallerken eller et tæppe.

⚠ Opbevar ikke genstande oven over kogezoneerne. Undgå mulige brandrisici.

⚠ Induktionsgeneratoren opfylder de gældende EU-

bestemmelser. Vi anbefaler imidlertid, at personer med hjerteapparater såsom pacemakere rådfører sig med deres læge, eller i tilfælde af tvivl undlader at anvende induktionszonerne.

⚠ Der må ikke anbringes metalgenstande såsom knive, gafler, skeer og låg oven på kogepladen, da de kan blive varme.

⚠ Sluk altid for kogezone efter brug, det er ikke tilstrækkeligt kun at fjerne kogegrejet. I modsat fald er der mulighed for, at kogezone ikke fungerer korrekt, hvis der uagtsomt anbringes andet kogegrej på kogezone i det tidsrum, hvor der detekteres kogegrej. Undgå eventuelle uheld

⚠ For en korrekt rengøring, se rengøringsvejledningen.

⚠ Forsigtig: Tilberedningsprocessen skal overvåges. En kortvarig kogeprocess skal overvåges

kontinuerligt.

Generel sikkerhed for sugemodulet

⚠ Advarsler
Hvis emhætten bruges samtidig med apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer, skal rummet have tilstrækkelig ventilation (denne advarsel gælder ikke for produkter installeret i filtreringsversionen).

⚠ Overhold alle lokale regler for luftudsugningsoperationer.

⚠ Hvis produktet bruges i recirkulationstilstand, skal man sikre sig, at udstødningsskanalen er i god stand, hvis den har stået stille i længere tid.

⚠ Det er forbudt at tilberede flambaret mad med dette produkt.

⚠ Efterlad aldrig gryden uden opsyn, når kogepladen er i drift: olien i gryden kan overophedes og antændes.

⚠ Ved brug af olie er risikoen for brand højere.

⚠ Det er vigtigt at udføre korrekt vedligeholdelse og rense fedtfilterne.

⚠ For at undgå brandfare skal emhætten og andre overflader rengøres hyppigt.

⚠ OBS!
Når kogepladen er i drift, kan de tilgængelige dele af emhætten blive varme.

⚠ Det er forbudt at tilslutte afløbet til kanaler eller afløb og rør til ventilation af rummene.

⚠ Den evakuerede luft må ikke ledes ind i en varmluftscirkulationskanal.

⚠ Luften må ikke ledes ud i en aftrækskanal, der bruges til udsugning af dampe fra apparater, der forbrænder gas eller andre brændstoffer (denne advarsel gælder ikke for produkter installeret i filtreringsversionen).

⚠ Sørg for en ordentlig ventilation af rummet, hvis emhætten og andre ikke-drevne apparater bruges samtidigt.

⚠ Det maksimale undertryk i rummet må ikke overstige 4PA (4x10⁻⁵ bar).

⚠ Rummet, hvor produktet skal installeres, skal have et luftindtag med en gennemstrømningshastighed, der er større end emhættens udstødning (denne advarsel gælder ikke for produkter installeret i filtreringsversionen).

⚠ Dette apparat er ikke beregnet til brug med gaskomfurer.

ADVARSEL! Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af ændring eller modifikation af produktet eller dets komponenter under installationen. Installatøren er ansvarlig for enhver skade eller fejl, der opstår på grund af forkert montering eller installation. Kontakt den autoriserede installatør for skader som følge af installationen af produktet.

pågældende strømstyrke og har en åbning mellem kontakterne på mindst 3 mm, for at sikre strømafbrydelse i nødsfald eller i forbindelse med rengøring af kogepladen.

Undgå at indgangskablet kommer i kontakt med rammen af kogepladen eller ovnen, hvis denne monteres i samme skab.

Bemærk!

! Tilslutningen til elnettet skal udføres med korrekt jordforbindelse i henhold til de gældende bestemmelser, da der ellers kan der opstå funktionssvigt i kogepladen.

! Unormalt høj overspænding kan forårsage fejl i kontrolsystemet (som i alle elektriske apparater).

! Det anbefales, at induktionskogepladen ikke anvendes under pyrolytisk rengøring af pyrolyseovne på grund af den høje temperatur, som dette apparat kan komme op på.

! Alle ændringer eller reparationer af apparatet, herunder udskiftning af det bøjelige elkabel, skal udføres af TEKA kundeservice.

! Før kogepladen afbrydes fra elnettet, anbefales det at slukke for

hovedafbryderen og vente i cirka 23 sekunder, før stikket tages ud. Det- te tidsrum er nødvendigt, for at det elektroniske kredsløb aflades fuldstændigt, således at man undgår fare for elektrisk stød ved kontakt med elstikket.



Opbevar garantibeviset eller eventuelt det tekniske datablad sammen med brugervejledningen i hele apparatets levetid. Det indeholder vigtige tekniske oplysninger om apparatet.

Eltilslutning

Før kogepladen tilsluttes elnettet, skal det kontrolleres, at netspændingen og netfrekvensen svarer til de oplysninger, der er angivet på typeskiltet, som er placeret på undersiden af kogepladen, og i garantidokumentet, eller eventuelt i det tekniske datablad, som skal opbevares sammen med denne vejledning under hele apparatets levetid.

Den elektriske forbindelse udføres med en lettilgængeligt flerpolet afbryder eller et elstik, der er egnet til den

Om induktion

Fordele

Med en induktionskogeplade overføres varmen direkte til gryden.

Dette giver flere fordele:


-Sparer tid.

-Sparer strøm.

-Nemt at rengøre, hvis maden kommer i kontakt med glaspladen, da det ikke nemt brænder på.

-Forbedret kontrol over energien. Energien overføres til gryden, så snart der trykkes på effektkontrollerne. Så snart gryden fjernes fra kogezone, stopper energitilførslen. Det er ikke nødvendigt først at slukke for strømmen.

Fig. 2

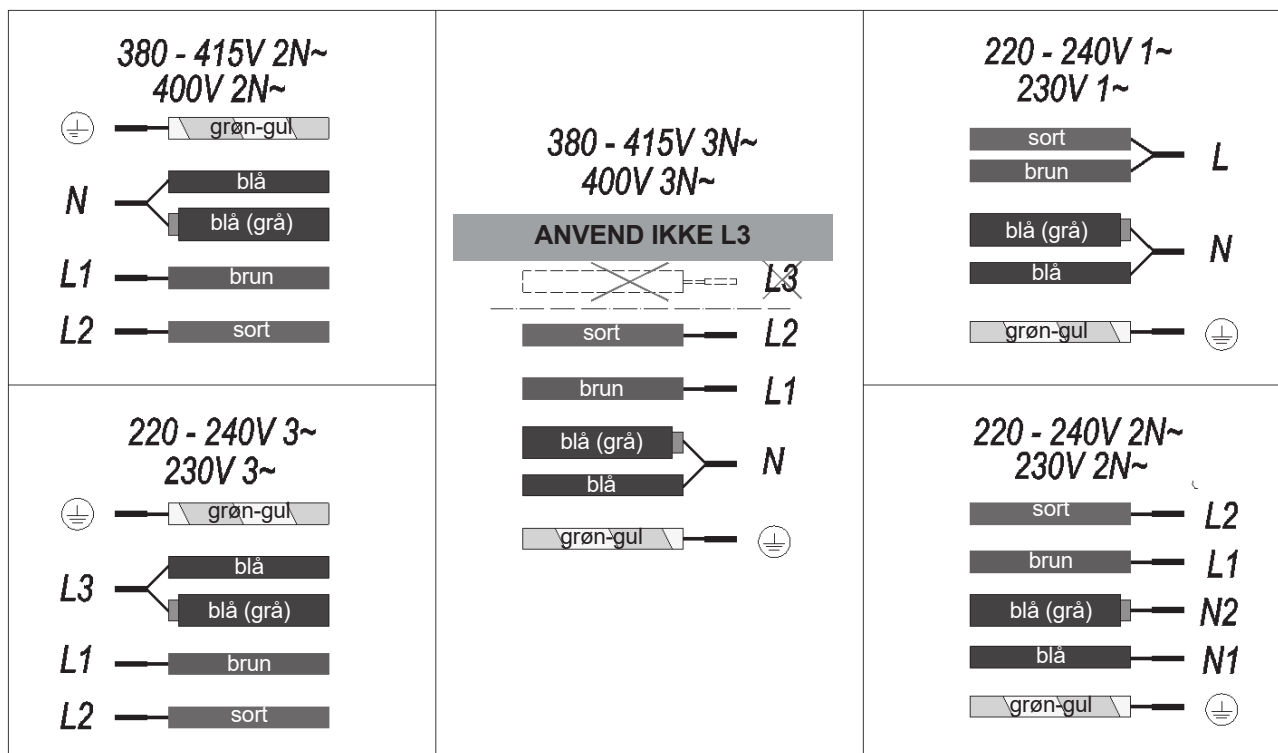

Gryder

Kun ferromagnetiske gryder er egnede til brug med en induktionskogeplade.

Der findes flere typer:

-gryder i støbejern, emaljeret stål og rustfrit stål specifikt til brug på induktionskogeplader.

Vi anbefaler ikke brug af diffuserplader eller materialer af fint stål, aluminium, glas, kobber eller keramik.

Hver kogezone har en minimumstid til detektering af gryder. Denne tid afhænger af materialet og diameteren af grydens ferromagnetiske bund. Derfor er det vigtigt, at bruge den kogezone med det bedste match i forhold til diameteren af grydens bund. Prøv en kogezone, der er en størrelse mindre, hvis gryden ikke registreres på den valgte kogezone.

Når Flekszonen bruges som en enkelt kogezone, kan du bruge større gryder, der passer til denne slags zone (se fig. 3).

Fig. 3



Nogle gryder uden fuld ferromagnetisk bund sælges som værende egnet til induction (se fig. 4). Ved brug af denne slags gryde er det kun den ferromagnetiske bund, der opvarmes. Dette betyder, at varmen ikke fordeles ensartet over hele grydens bund. Dette kan medføre, at den ikke-ferromagnetiske del af grydens bund ikke opnår den rette temperatur.

Fig. 4



Andre gryder med aluminiums indsatser i bunden har et mindre ferromagnetisk område (se fig. 5). I disse tilfælde kan det være svært eller endda umuligt at registrere gryden. Effekten kan ligeledes være lavere, hvilket vil medføre, at gryden ikke opvarmes korrekt.

Fig. 5




Betydning af grydens bund

Typen af grydens bund kan påvirke ensartetheden og det færdige resultat. Gryder med en bund, der består af en "sandwich" i rustfrit stål, bruger materialer, der fremmer ensartet fordeling af varmen. Dette sparer strøm og tid.

Grydens bund skal være helt flad, da dette sikrer en ensartet effekt (se fig. 6).

Fig. 6

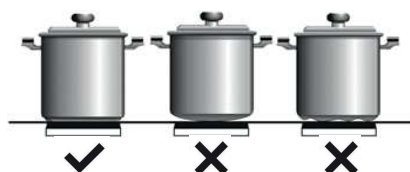

Du må aldrig opvarme en tom gryde eller bruge gryder med en tynd bund. Disse kan opvarmes for hurtigt, hvilket medfører, at kogepladens automatiske sluk-funktion ikke tændes.



VIGTIGE ANBEFALINGER:

Brug fartøjer med samme basisdiameter som kogezone.

I de kogezone, der er tættest på kontrolpanelet, skal du altid holde beholderne inden for de kogemærker, der er angivet på glasoverfladen, og bruge kar med samme eller mindre diameter til disse. Dette vil bidrage til at forhindre overophedning i kontrolzonen.

Brug de bageste kogezone til intensiv brug af apparatet. Dette vil bidrage til at forhindre overophedning af kontrolpanelet.

Lad ikke fartøjerne invadere kontrolpanelzonen, især ikke under tilberedningen.

Brug og vedligeholdelse

Brugsanvisning for Touch-kontrol

HÅNDTERING AF ELEMENTER (fig. 1)

- 1 Generel tændt/slukket-sensor.
- 2 Markørskyder til at styre strømmen med.
- 3 Indikator for restvarme og/eller strøm*.
- 4 Decimalpunkt for indikator for restvarme og/eller strøm.
- 5 Direkte adgang til funktionen "Strøm".
- 6 Aktiveringssensor for funktionerne "Bloker".
- 7 Pilotindikatorlys for, at funktionen "Bloker" er aktiveret.*
- 8 Aktiveringssensor for funktionen "Stop&Go".
- 9 Pilotindikatorlys for, at funktionen "Stop&Go" er aktiveret.*
- 10 "Minus"-sensor for tid.
- 11 "Plus"-sensor for tid.
- 12 Timer-indikator.
- 13 Decimalpunkt for timeren.*
- 14 Aktiveringssensor for funktionen "Flekszone".
- 15 Aktiveringssensor for "Chef"-funktionerne.
- 16 Pilotindikatorlys for, at funktionen "Hold varm" er aktiveret*.
- 17 Pilotindikatorlys for, at funktionen "Smelt" er aktiveret*.
- 18 Pilotindikatorlys for, at funktionen "Simre" er aktiveret*.
- 19 Pilotindikatorlys for, at funktionen "Grillning" er aktiveret*.

- 20 Pilotindikatorlys for, at funktionen "Pandestegning" er aktiveret*.
- 21 Pilotindikatorlys for, at funktionen "Dybsteegning" er aktiveret*.
- 22 Pilotindikatorlys for, at funktionen "Confit" er aktiveret*.
- 23 Pilotindikatorlys for, at funktionen "Poaching" er aktiveret*.

*Kan kun ses, mens den kører.

Manøvrer udføres ved hjælp af touch-taster. Du behøver ikke at bruge kræfter på den ønskede touch-tast, du behøver kun at røre ved den med din fingerspids for at aktivere den ønskede funktion

Hver handling bekræftes med et bip. Brug skyderen (2) for at justere effektrinnsene (0 - 9) ved at glide med fingeren over den. Hvis du glider mod højre, øges værdien, mens den reduceres, hvis du glider mod venstre.

Det er også muligt direkte at vælge et effektniveau ved at placere fingeren direkte på et ønsket punkt på skyderen (2)

 **For at vælge en plade på disse modeller, skal du berøre skyderen direkte (2).**

TÆNDING AF ENHEDEN

- 1 Berør touch-tasten Tænd  (1) i mindst et sekund. Touch-kontrollen vil blive aktiv, et bip høres, og indikatorerne (3) vil tænde en "-". Hvis en af kogepladerne er varme, vil den tilhørende indikator blinke med et H og "-".

Hvis du ikke foretager dig noget i de næste 10 sekunder, slukker touch-kontrollen automatisk.

Når kontakten er aktiveret, kan du afbryde den til enhver tid ved at trykke på touch-knappen  (1), selv om den er blevet låst (låsefunktionen er aktiveret). Touch-knappen  (1) har altid prioritet til at frakoble touch-kontrol.

AKTIVERING AF KOGEPLADERNE

Når Touch-kontrollen er aktiveret med sensor  (1), kan enhver plade tændes ved at følge disse trin:

- 1 Skub med fingeren eller rør ved en af position i en af "skyder"-markørerne (2). Kogezonen er valgt og samtidig indstilles effektniveauet mellem 0 og 9. Denne varmegrænse vil blive vist på den tilsvarende strømindikator og dens decimalprikk (4) vil tændes i løbet af 10 sekunder.

- 2 Brug skyderen (2) for at vælge en nyt kogestyrke mellem 0 og 9.

Så længe pladen er valgt, med andre ord, med decimalprikk (4) tændt, kan dens styrke ændres.

SLUK FOR EN KOGEPLADE

Brug af Touch-skyderknappen (2) sænkes styrken til 0. Kogepladen slukkes.

Når en varmeplade er slukket, vil et H i styrke-indikatoren (3), hvis glasoverfladen på den tilsvarende kogezone er meget varm, og der er risiko for forbrændinger. Når temperaturen falder, slukkes indikatoren (3) (hvis komfuret er afbrudt), ellers lyser en "-" lyser, hvis komfuret stadig er tilsluttet.

AFBRYDELSE AF ALLE KOGEPLADER

Alle kogeplader kan afbrydes samtidigt ved at anvende den generelle tænd/sluk-sensor  (1). Alle kogepladeindikatorer (3) slukker. Hvis den slukkede kogezone er varm, viser dens indikator et H.

Grydedetektor

Induktionskogezoner har en indbygget grydedetektor. På denne måde vil pladen stoppe med at varme, hvis der ikke står en gryde på den eller hvis gryden ikke er egnet.

Strømindikatoren (3) vil vise et symbol , som viser "der er ingen gryde", hvis kogezonen er tændt og

der ikke er nogen gryde

detekteret eller hvis gryden ikke er egnet

Hvis en gryde tages af zonen, mens den kører, vil pladen automatisk ophøre med at levere energi, og den vil vise symbolet "der er ingen gryde". Når der igen placeres en gryde på kogezonen, vil energiforsyningen blive genoptaget på samme effektniveau, som tidligere valgt.

Tiden for grydedetektering er 3 minutter. Hvis en gryde ikke er placeret inden for denne periode, eller gryden er uegnet, slukker kogezonen.

 **Når du er færdig, skal du slukke for kogezonen ved hjælp af touch-kontrol. Ellers kunne en uønsket operation opstå, hvis en gryde ved et uheld bliver placeret på kogezonen inden for tre minutter. Undgå eventuelle ulykker!**

Blokeringsfunktion

Med Blokeringsfunktionen kan du blokere de andre sensorer, med undtagelse af tænd/sluk-sensoren  (1), for at undgå uønskede operationer. Denne funktion er nyttig som børnesikring.

For at aktivere denne funktion, berøres sensoren  (6) i mindst et sekund. Når du har gjort det, angiver pilotlampen (7) at kontrolpanelet er blokeret. For at genaktivere funktionen, skal du blot røre sensor  (6) igen.

Hvis tænd/sluk-sensoren  (1) anvendes til at slukke for apparatet, mens blokeringsfunktionen er aktiveret, vil det ikke være muligt at tænde kogepladen igen, før blokeringen ophæves.

Lyddæmning af bip

Når komfuret er tændt, vil det bip, som ledsager hver handling blive deaktiveret, hvis man trykker touch-tasten  (11) og låse-touch-tasten  (6) samtidigt i tre sekunder. Tidsindikatoren (12) vil

vise "OF".

Denne deaktivering vil ikke blive anvendt på alle funktionerne, som for eksempel bippet for tænd/sluk, afslutningen af timeren eller låsning/oplåsning af touch-taster, som altid forbliver aktiveret.

For at genaktivere alle de bip, der ledsager hver handling, skal du trykke samtidigt på touch-tast $\oplus$ (11) og låse-touch-tasten Ⓢ (6) i tre sekunder. Tidsindikatoren (12) vil vise "On".

Stop & Go-funktionen

Denne funktion sætter tilberedningen på pause. Timeren vil også blive sat på pause, hvis den er aktiveret.

Aktivering af Stop-funktion.

Tryk på Stop-sensoren Ⓢ (8) i et sekund. Pilotlampen (9) lyser, og strømindikatorer vil vise symbolet ⏸ for at indikere at madlavningen er blevet sat på pause.

Deaktivering af Stop-funktion.

Tryk på Stop & Go-sensoren Ⓢ (8) igen. Pilotlampen (9) slukker og madlavningen genoptages med de samme effekt- og timer-indstillinger, som blev oprettet inden pausen.

Powerfunktion

Denne funktion leverer "ekstra" effekt til pladen, over den nominelle værdi. Nævnte effektniveau afhænger af størrelsen af pladen, med mulighed for at nå den maksimale værdi, som generatoren tillader.

- 1 Skub fingeren over den tilsvarende skyder (2), indtil strømindikatoren (3) viser "9" og hold fingeren nede i et sekund, eller tryk direkte på "P" og hold fingeren nedtrykket i et sekund.

- 2 Indikatoren for effektniveau (3) viser symbolet P , og pladen vil begynde at levere ekstra strøm.

Power-funktionen har en maksimal varighed angivet i Tabel 1. Efter dette tidsrum, vil effektniveauet automatisk justere til 9. Der lyder et bip.

Ved aktivering af Power-funktionen i en kogeplade, er det muligt, at udførelsen af nogle af de andre kogeplader kan blive påvirket, hvilket reducerer deres effekt til et lavere niveau, og dette vil blive vist på deres indikator (3).

Deaktivering af Power-funktionen inden dens tid udløber, kan ske enten ved berøring af "skyderen" og ved at ændre dens effekttrin eller gentage trin 3.

Timer/ tidsindstillingsfunktion (nedtællingsur)

Denne funktion letter madlavningen, da du ikke behøver at være til stede: Du kan indstille en timer til en kogeplade, og den vil slukke, når den ønskede tid er gået.

På disse modeller kan du samtidig programmere hver plade til varigheder til fra 1 til 99 minutter.

Indstilling af timeren på en plade.

Når strømmen er indstillet på den ønskede zone, og mens decimalprikken på zonen vises, vil timerfunktionen kunne bruges på denne zone.

For at gøre dette:

- 1 Berør sensor $\ominus$ (10) eller $\oplus$ (11). Timer-indikatoren (12) viser "00", og den tilhørende zoneindikator (3) viser symbolet ⌚ , som blinker skiftevis med dens nuværende effekttrin.
- 2 Umiddelbart derefter indstilles en tid mellem 1 og 99 minutter, ved hjælp af

sensorerne $\ominus$ (10) og $\oplus$ (11). Med den første værdien startende på 60, hvorimod med den anden vil starte ved 01. Ved at holde sensorerne $\ominus$ (10) og $\oplus$ (11) nedtrykket, vil værdien blive nulstillet til 00. Når der er mindre end et minut tilbage, vil uret begynde at tælle ned på få sekunder.

- 3 Når timerindikatoren (12) stopper med at blinke, vil den begynde at tælle tiden ned automatisk. Indikatoren (3) for den tidsindstillede kogeplade vil skiftevis vise den valgte effekt og symbolet ⌚ .

Når den valgte tilberedningstid er gået, slukkes kogezone og uret udsender en række bip i flere sekunder. For at slukke for lydsignalet, trykkes på en sensor. Timerindikatoren (12) vil vise et blinkende 00 ved siden af symbolet (4) for den valgte zone. Hvis den slukkede kogezone er varm, vil dens effektindikator (3) vise skiftevis et H-symbol og et "-".


Hvis du ønsker at tidsindstille en anden kogeplade samtidigt, skal du gentage trin 1 til 3.

Hvis en eller flere kogezone allerede er tidsindstillet, vil tidsindikatoren (12) som standard vise den kortest resterende tid til afslutningen, og viser et "t" på den tilhørende kogezone. Resten af de tidsindstillede kogezone vil vises på deres tilhørende indikator, decimalprikken vil blinke. Når der trykkes på "skyderen" på en anden tidsindstillet zone, vil timeren vise den resterende tid for denne zone i et par sekunder, og dens indikator vil skiftevis vise dens effekttrin og "t".

Ændring af den programmerede tidsforsinkelse

For at ændre den programmerede tid, skal "skyderen" (2) for den tidsindstillede kogezone berøres. Derefter vil det være muligt at læse

Fig. 7

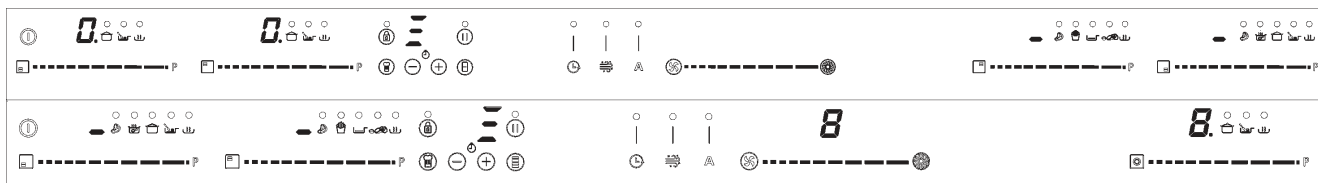

og ændre tiden.

Ved at trykke på sensorerne $\ominus$ (10) og $\oplus$ (11), kan du ændre det programmerede tidspunkt.

Afbrydelse af uret:

Hvis du ønsker at stoppe uret, inden den programmerede tid er gået, kan dette til enhver tid gøres ved blot at justere dets værdi til '-'.

- 1 Vælg den ønskede kogeplade.
- 2 Juster værdien af uret til "00" ved hjælp af sensoren $\ominus$ (10). Uret er annulleret. Dette kan også gøres hurtigere ved at skubbe "sensorerne $\ominus$ (10) og " $\oplus$ " (11) samtidigt.

Effektstyringsfunktionen

Nogle modeller er udstyret med en effektbegrænsende funktion (Effektstyring). Denne funktion gør det muligt at indstille den samlede effekt, der genereres af komfuret at blive indstillet til forskellige værdier valgt af brugeren. For at gøre dette er det muligt inden for det første minut efter at have tilsluttet komfuret til strømforsyningen, at få adgang til effektbegrænsningsmenuen.

- 1 Tryk på $\oplus$ (11) touch-tasten i tre sekunder. Bogstavet PL vises på tidsindstillingsindikatoren (12)
- 2 Tryk på låse-touch-tasten Ⓛ (6). De forskellige effektværdier, som kogepladen kan begrænses til, vises, og disse kan ændres ved hjælp af $\oplus$ (11), og $\ominus$ (10) sensorer.
- 3 Når værdien er valgt, trykker du igen på låse-touch-tasten Ⓛ (6). Kogepladen vil være begrænset til den valgte effekt.

Hvis du vil ændre værdien igen, skal du afbryde komfuret og sæt det til igen efter nogle få sekunder. Således vil du igen være i stand til at komme ind i strømbegrænsningsmenuen.

Hver gang effektniveauet af en kogeplade ændres, vil den effekt begrænser beregne den samlede effekt, kogepladen genererer. Hvis du har nået den samlede effekt grænse,

vil touch-kontrollen ikke tillade dig at øge effekttrinnet for denne kogeplade. Komfuret vil bippe og strømindikatoren (3) blinker på det niveau, der ikke kan overskrides. Hvis du ønsker at overskride denne værdi, skal du sænke effekten for de andre kogeplader. Nogle gange vil det ikke være nok til at sænke en anden et enkelt trin, da dette afhænger af effekten i hver kogeplade og det trin, det er sat til. Det er muligt, at for at hæve trinnet for en stor kogeplade, skal flere mindre have sænket effekten.

Hvis du bruger hurtig tænding ved maksimal effektfunktion og den nævnte værdi er over den indstillede grænseværdi, vil kogepladen blive indstillet til det maksimalt mulige trin. Kogepladen bipper og det nævnte effekttrin blinker to gange på indikatoren (3).

Særlige funktioner: CHEF

Disse funktioner har foruddefinerede strømniveauer, hvilket gør tilberedningen nemmere og giver gode resultater, da grydens temperatur kontrolleres løbende af sensorer. Når måltemperaturen for funktionen er nået, bibeholdes den automatisk, uden at det er nødvendigt at ændre effektniveauet. "Chef"-funktionerne fungerer korrekt, når grydene har samme ferromagnetiske område på grydens bund som kogezonens areal. For funktioner ved høje temperaturer (over 100 °C) skal gryder have en flad og jævn bund (helst af "sandwich"-type) som vist i figur 8.

Fig. 8



For at sikre, at disse funktioner betjenes korrekt, er det vigtigt, at gryden og kogezone ikke er varme, når processen startes.

Der findes yderligere oplysninger om egnede gryder (kasseroller, stegepander, grillpander osv.) på Tekas website.

Touch Kontrol har særlige funktioner, der hjælper brugeren med at lave mad via CHEF sensor Ⓢ (15). Disse funktioner er tilgængelige afhængigt af modellen

For at aktivere en særlig funktion på en zone:

- 1 Først skal den vælges, og derefter vil decimalkommaet (4) være aktivt på powerindikatoren (3).
- 2 Klik nu på CHEF sensor Ⓢ (15). De på hinanden følgende tryk vil gå hen over alle de tilgængelige CHEF-funktioner i hver zone en efter en. Disse funktioner vil vise aktivering med de tilsvarende lysdioder (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) og (23)

Hvis du vil annullere en speciel aktiv funktion til enhver tid, skal du røre "glider"-sensoren (2) i den tilhørende zone for at vælge den. Decimalpunktet (4) til powerindikatoren (3) vil tænde. Tryk derefter igen "glider"-cursoren (2) til at indstille et nyt power-trin eller slukke for zonen, eller du kan vælge en anden specialfunktion ved at røre igen på CHEF-sensoren Ⓢ (15).

KEEP WARM-FUNKTIONEN

Denne funktion indstiller automatisk et passende power-trin til at holde maden varm.

For at aktivere den, skal du vælge pladen, og tryk på CHEF-sensoren Ⓢ (15), indtil led'en (16) placeret på ikonet Ⓢ lyser. Når funktionen er aktiveret, vises symbolet Ⓢ på powerindikatoren (3). Du kan tilsidesætte funktionen til enhver tid ved at slukke for pladen, ved at ændre powertrinnet eller ved at vælge en anden specialfunktion.

MELTING-FUNKTIONEN

Denne funktion opretholder en lav temperatur på kogezone. Den er ideel til optøning mad eller til langsomt smeltende andre typer fødevarer som chokolade, smør osv.

For at aktivere den, skal du vælge pladen og trykke på CHEF-sensoren Ⓢ (15), indtil led'en (17) placeret på ikonet Ⓢ lyser. Når funktionen er aktiveret, vises symbolet Ⓢ på powerindikatoren (3).

Du kan tilsidesætte funktionen til enhver tid ved at slukke for pladen, ved at ændre powertrinnet eller ved at vælge

en anden specialfunktion.

SIMMERING-FUNKTIONEN

Denne funktion gør det muligt at lade maden simre.

Når maden er kogt, skal du vælge pladen og trykke på CHEF-sensoren (15) , indtil LED-lamperne (15) indtil led'en (18) placeret på ikonet  lyser. Når funktionen er aktiveret, vises symbolet  på powerindikatoren (3).

Du kan tilsidesætte funktionen til enhver tid ved at slukke for pladen, ved at ændre power-trinnet eller ved at vælge en anden specialfunktion.

GRILLFUNKTION

Denne funktion indstiller en automatisk strømkontrol, som er passende til at tilberede mad på grillen.

Du aktiverer funktionen ved at vælge pladen og trykke på CHEF-sensoren (15) , indtil LED-lamperne (19) på ikonet  lyser. Når funktionen er aktiveret, vises der på strømindikatoren (3) et bevægeligt segment, som angiver, at beholderen for-opvarmes. Når denne fase er afsluttet, vises tegnet  på strømindikatoren (3), og der høres et bip, der angiver, at maden skal tilsættes.

Du kan til enhver tid tilsidesætte denne funktion ved at slukke pladen ved at ændre strømniveauet eller ved at vælge en anden specialfunktion.

FUNKTIONEN PANDESTEGNING

Denne funktion indstiller en automatisk strømkontrol, som er passende til at stege med lidt olie eller sautere.

Du aktiverer funktionen ved at vælge pladen og trykke på CHEF-sensoren (15) , indtil LED-lamperne (20) på ikonet  lyser. Når funktionen er aktiveret, vises der på strømindikatoren (3) et bevægeligt segment, som angiver, at beholderen for-opvarmes. Når denne fase er afsluttet, vises tegnet  på strømindikatoren (3), og der høres et bip, der angiver, at maden skal tilsættes. Du kan til enhver tid tilsidesætte denne funktion ved at slukke pladen ved at ændre strømniveauet eller ved at vælge en anden specialfunktion.

FUNKTIONEN DYBSTEGNING

Denne funktion indstiller en automatisk strømkontrol, som er passende til at stege med meget olie.

Du aktiverer funktionen ved at vælge pladen og trykke på CHEF-sensoren (15) , indtil LED-lamperne (21) på ikonet  lyser. Når funktionen er aktiveret, vises der på strømindikatoren (3) et bevægeligt segment, som angiver, at beholderen for-opvarmes. Når denne fase er afsluttet, vises tegnet  på strømindikatoren (3), og der høres et bip, der angiver, at maden skal tilsættes.

Du kan til enhver tid tilsidesætte denne funktion ved at slukke pladen ved at ændre strømniveauet eller ved at vælge en anden specialfunktion.

CONFIT-FUNKTION

Denne funktion indstiller en automatisk strømkontrol, som er passende til confit.

Du aktiverer funktionen ved at vælge pladen og trykke på CHEF-sensoren (15) , indtil LED-lamperne (22) på ikonet  lyser op. Når funktionen er aktiveret, vises der på strømindikatoren (3) et bevægeligt segment, som angiver, at beholderen for-opvarmes. Når denne fase er afsluttet, vises tegnet  på strømindikatoren (3), og der høres et bip, der angiver, at maden skal tilsættes.

Du kan til enhver tid tilsidesætte denne funktion ved at slukke pladen ved at ændre strømniveauet eller ved at vælge en anden specialfunktion.

POACHING-FUNKTION

Denne funktion indstiller en automatisk effektregulering, der er velegnet til stegning af mad ved medium temperatur. Ideel til stegning af kartofler til fremstilling af den spanske omelet.

For at aktivere den skal du vælge kogepladen og trykke successivt på CHEF-sensoren , indtil lampen (23) over ikonet  lyser. Når funktionen er aktiveret, vises et bevægeligt segment på strømindikatoren (3), hvilket indikerer, at systemet er i forvarmningsfasen af beholderen. Når denne fase er afsluttet,

vises a på strømindikatoren (3), og der lyder et akustisk signal, der angiver, at brugeren skal tilføje mad.

Du kan til enhver tid tilsidesætte funktionen ved at slukke for kogepladen, ændre effektniveauet eller vælge en anden speciel funktion.

Flex Zone-funktion

Denne funktion gør det muligt at få kogezoneerne til at arbejde sammen, at vælge et strømniveau og aktivere timerfunktionen for begge zoner.

For at aktivere denne funktion, skal du trykke på sensoren , (14). Ved at gøre dette vil decimaltegnene (4) for de forbundne plader lyse op og værdien "0" vil blive vist på deres powerindikatorer (3). Timerindikatoren (12) viser tre segmenter og angiver de aktiverede zoner. Hvis din model har flere zoner med "Flex Zone", kan du vælge den ønskede indstilling ved at trykke på sensoren , (14), før du tildeler strøm til den valgte zone. Du vil få et par sekunder til at udføre den næste operation; ellers vil funktionen automatisk blive deaktiveret. (se Fig. 7).

Når "Flekszonen" er valgt, kan du tildele strøm ved at røre nogen af "glide"-markørerne (2) på en af de forbundne zoner. Powerniveauet og dens variationer vises samtidigt på powerindikatorerne (3) på begge zoner. For at deaktivere denne funktion, skal du røre ved sensoren , (14) igen. Når funktionen er deaktiveret, bliver powertrinnet og opgaverne i de relaterede zoner ryddet.

Sikkerhedsafbrydelse

Hvis en eller flere kogezoneer ved en fejl ikke slukkes, vil enheden slukke automatisk efter et nærmere bestemt tidsrum (se tabel 1).

Tabel 1

Valgt varmetrin	MAKSIMAL FUNKTIONSTID (i timer)
0	0
1	8
2	8
3	5

4	4
5	4
6	3
7	2
8	2
9	1
P	10 eller 5 minutter , justeret til niveau 9 * Alt efter model

Når "sikkerhedsafbrydelsen" har fundet sted, vises et 0, hvis temperaturen på glasoverfladen ikke er farlig for brugeren, eller et H, hvis der er risiko for forbrænding.



Kontrolpanelet ved kogezone skal altid holdes tørt og frit.



Hvis der opstår problemer vedrørende indstillinger, eller der forekommer uregelmæssigheder, der ikke er anført i denne vejledning, skal man afbryde apparatet og kontakte TEKA kundeservice.

Forslag og anbefalinger

- * Anvend kogegrej med tyk og helt flad bund.
- * Undlad at skubbe kogegrejet hen over glasset, da det kan lave ridser.
- * Selv om glasset kan modstå slag af store gryder eller pander uden skarpe kanter, skal det helst undgås.
- * For at undgå skader på den glaskeramiske overflade skal man undgå at trække kogegrejet hen over glasoverfladen samt holde bunden af kogegrejet ren og i god stand.
- * Anbefalet diameter af grydernes bund (Se arket "Tekniske data", der følger med produktet).



Undgå at der spildes sukker eller sukkerholdige fødevarer på den glaskeramiske kogeplade, da sukkeret kan indgå i en reaktion med glasset og forårsage skader på overfladen.

Rengøring og vedligeholdelse

Kogepladen vedligeholdes korrekt ved at rengøre den løbende med passende

produkter og redskaber, når den er afkølet. Derved er den lettere at holde ren, og det undgås, at den bliver meget tilsmudset. Anvend aldrig skurepulver eller andre rengøringsprodukter, der kan ridse overfladen, og anvend heller ikke apparater, der fungerer ved hjælp af damp.

Lettere tilsmudsning, der ikke er brændt fast, kan fjernes med en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel eller lunkent sæbevand. Til vanskelige pletter eller fedtede overflader anvendes en skraber til glaskeramiske kogeplader i henhold til fabrikantens anvisninger. Endelig kan snavs, der er brændt fast, fjernes ved at anvende en barberbladsskraber.

Metallisk glinsende pletter frembringes af kogegrej med tørre rester af fedtstof på bunden, eller fordi der forekommer fedtstof mellem glasset og kogegrejet under tilberedningen. Disse pletter fjernes fra glasset med en rustfri stål grydesvamp og vand eller med et særligt rengøringsmiddel til glaskeramiske kogeplader. Plastikgenstande, sukker eller fødevarer med et højt sukkerindhold, der er smeltet på kogepladen, skal fjernes omgående med en skraber.

Metalskær opstår, når metalkogegrej trækkes hen over glasoverfladen. Det kan fjernes ved at foretage en grundig rengøring med et specialrengøringsmiddel til glaskeramiske kogeplader, selvom det måske er nødvendigt at gentage rengøringen adskillige gange.



Hvis der findes smeltet materiale mellem glaspladen og kogegrejet, kan kogegrejet sætte sig fast på glasset. Forsøg ikke at fjerne beholderen, når den er kølet af, da det kan ødelægge den glaskeramiske plade.



Træd ikke på glasset, og støt dig ikke på det, da glasset kan gå i stykker og forårsage læsioner. Anbring ikke genstande på glaspladen.

TEKA INDUSTRIAL S.A. forbeholder sig ret til at foretage de ændringer i vores manualer, som anses for nødvendige eller nyttige, som ikke vedrører væsentlige funktioner.

Bemærkninger vedrørende miljøet



Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke kan behandles som normalt husholdningsaffald. Dette produkt skal afleveres på et genbrugscenter for elektriske og elektroniske apparater. Ved at sikre dig at dette produkt er blevet bortskaffet på korrekt vis, medvirker du til at undgå mulige negative virkninger for miljøet samt for personers helbred, som ville kunne opstå som følge af en fejlagtig behandling af dette produkt. For mere detaljerede oplysninger vedrørende genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale kompetente myndigheder vedrørende husholdningsaffald eller den butik, hvor du købte produktet.

Emballeringsmaterialerne er økologiske og kan genbruges 100 %. Plastikdelene er identificeret med mærkerne >PE<, >LD<, >EPS< osv. Emballingsmaterialer skal bortskaffes som husholdningsaffald i den pågældende container i din kommune.

Opfyldelse med Energieffektivitet af apparatet:

-Apparatet er testet af i henhold til standard EN 60350-2 og den opnåede værdi, Wh/kg, er tilgængelig i apparatets typeskilt.

Følgende råd kan hjælpe dig med at spare strøm, hver gang du tilbereder mad:

- * Brug så vidt muligt det korrekte låg til alle gryder. Der bruges mere energi, hvis du tilbereder mad uden låg.
- * Brug gryder og pander med flad bund og en passende bunddiameter, så de passer til kogezone. Producenter af gryder og pander angiver normalt den øverste diameter, som altid er større end bundens diameter.
- * Når der bruges vand ved tilberedningen, skal du bruge en lille mængde for at bevare vitaminerne og angive det mindste strømniveau, som stadig tillader tilberedning. Et højt strømniveau er unødvendigt og spild af energi.
- * Brug små gryder til små mængder mad.

Hvis noget ikke virker

Før du ringer til kundeservice, bedes du først kontrollere nedenstående.

Kogepladen virker ikke:

Kontroller, at netkablet er tilsluttet det pågældende stik.

Kogezonerne varmer ikke: Kogegrej er uhensigtsmæssigt (har ikke bund med ferromagnetisk materiale eller det er for lille). Kontroller, at bunden på kogegrejet tiltrækkes af enmagnet, eller anvend en større gryde.

Der høres en summen ved starten af tilberedelsen i induktionszonerne:

I tyndbundet kogegrej eller kogegrej, som ikke består af en enkelt del, ops- tår der en summen som følge af ener- gioverførsel direkte til kogegrejets bund. Der er ikke tale om en fejl, men hvis du alligevel gerne vil undgå denne summen, skal du nedsætte det valgte varmetrin en smule eller anvende kogegrej med en tykkere bund og/eller bestående en enkelt del.

Touch-kontrollen tændes ikke, eller, hvis den er tændt, så virker den ikke:

Der er ikke valgt en kogezone. Vær opmærksom på, at du har valgt en kogezone, før du indstiller den.

Sensorerne er fugtige, og/eller dine fingre er fugtige. Overfladen på touch-kontrollen og/eller fingrene skal være tørre og rene.

Blokeringen er aktiveret. Ophæv blokeringen.

Der høres en ventilatorlyd under tilberedningen, som fortsætter, selv når kogepladen slukket:

Der er monteret ventilator i induktionszonerne for at nedkøle elektroniken. Ventilatoren fungerer kun, når elektroniktemperaturen er meget høj. Når temperaturen falder, slukkes ventilatoren automatisk, uanset om kogepladen er tændt eller slukket.

Styrkedisplayet for en kogezone viser symbolet :

Induktionssystemet kan enten ikke finde noget kogegrej på kogezone, eller kogegrejet er uhensigtsmæssigt.

Kogezonen slukkes, og displayene viser meddelelse C81 eller C82:

Temperaturen i de elektroniske dele eller glasset er for høj. Vent et stykke tid, for at lade de elektroniske dele køle af, eller fjern kogegrejet, for at glasset kan afkøles.

Displayet på en af kogezonerne viser C85:

Det anvendte kogegrej er uhensigtsmæssigt. Sluk for kogepladen, tænd den igen og prøv at anvende andet kogegrej.

Apparatet slukkes, og meddelelsen C90 vises på strømindikatorerne (3):

Berøringskontrollen registrerer, at tændt/slukket-sensoren (1) er dækket, og at det ikke er muligt at tænde for komfuret. Fjern genstande eller væske fra berøringsoverfladen, og rengør og tør af, indtil meddelelsen forsvinder.

Apparatet slukkes, og meddelelsen C91 vises på strømindikatorerne (3):

Berøringskontrollen registrerer, at Stop&Go-sensoren (6) er dækket, og at det ikke er muligt at tænde for komfuret. Fjern genstandene eller væsken, og sørg for, at berøringsfladen er ren og tør. Tryk derefter to gange på Stop&Go-sensoren (6) for at fjerne meddelelsen og vende til normal drift.

Driftstilstande

Dette apparat kan bruges i suge- eller filtreringstilstand.

Sugetilstand

Den opsugede luft renses gennem fedtfilteret og ledes udenfor gennem et Rørsystem.



Advarsel: Udblæsningsluft må ikke ledes ind i en fungerende røg - eller røggasskorsten eller i en udluftningsskakt i brændkammerinstallationsrummene.

■ Hvis den udblæste luft føres ind i en skorsten til røg eller til udstødningsskakter, der ikke er i drift, er det nødvendigt at indhente autorisation fra en specialiseret tekniker.

■ Hvis den udsugede luft ledes gennem ydervæggen, er det nødvendigt at anvende en teleskopisk vægboks med kontraventil.

Filtreringstilstand



Luften, der suges ind, renses gennem fedtfilteret og et anti-lugtfiler og returneres derefter til køkkenet.

Advarsel: For at opfange lugte i recirkulationstilstand skal der installeres et keramisk filter.

De forskellige muligheder for at installere apparatet med recirkulationstilstand er angivet i brochuren eller skal rekvireres hos specialforhandleren. Det nødvendige tilbehør fås hos specialforhandlere, via kundeservice eller netbutikken.

Ved montering af et anti-lugtfiler er det nødvendigt at aktivere driftstidsstyringen for at gøre det muligt at rense filteret korrekt. Denne kontrol aktiveres ved samtidigt at trykke på symbolerne  og  i det første minut efter tilslutning af kogepladen

til strømledningen. Meddelelsen "on" vises på displayet.

Bemærk: Hvis apparatet reparerer, skal driftstidsovervågningen aktiveres igen.

Aktivering og deaktivering af suget

Advarsler

- Tilpas altid strømmen til de aktuelle forhold. I tilfælde af overdreven damp skal du også vælge et højt sugeniveau.
- Hvis der ikke er et metalfedtfilter tilgængeligt, kan udsugningen ikke tændes. Indsæt metalfedtfilteret. Kogepladefunktionerne fås også uden metalfedtfilter.
- Bloker ikke indsugningsåbningerne med genstande. Anbring ikke genstande på filterdækslet. Ellers reduceres sugeseffekten.
- Hvis der bruges et højt fad, kan optimal udsugningsydelse muligvis ikke garanteres. Sugedydelsen kan forbedres ved at placere et låg på skrå.

Aktivering af sugningen

Sugesystemet kan ikke tændes, hvis metalfedtfilteret ikke er isat korrekt. Tryk på symbolet for at aktivere sugningen . Suget starter fra effektniveau 0 og vises på det dedikerede display.

Skift sugeseffektniveau

Scroll den dedikerede markør og vælg det ønskede effektniveau (0-9). Det indstillede effektniveau vises.



Intensivt niveau

Under særlige forhold er det muligt at aktivere det intensive sugeniveau. For at aktivere den skal du trykke på symbolet  i 2 sekunder. Effektniveauindikatoren viser symbolet P. Det intensive sugeniveau har en maksimal varighed på 6 minutter, efter dette tidspunkt vil sugeseffekten automatisk justeres til niveau 9.

Deaktivering af suget

Hvis man vil slukke for apparatet, skal man trykke på symbolet .

Hvis man kun ønsker at slukke for sugeren, skal man gøre følgende:

1. Tryk på den dedikerede markør på symbolet .

Bemærk: Afhængigt af de valgte indstillinger kan Delay-funktionen starte, efter at enheden er slukket.

Auto-funktion

Når du vælger et niveau for et kogeområde, aktiveres den automatiske start af sugedelen.

Automatisk start via tilberedningsniveauer

Suget tænder på et effektniveau, der afhænger af antallet af aktiverede kogezone.

Manuel aktivering af Auto-funktionen

Hvis du har deaktiveret funktionen via grundindstillingerne, er det stadig muligt at aktivere Auto-funktionen ved normal brug af kogepladen. For at aktivere denne funktion skal du trykke på symbolet  (26). For at deaktivere funktionen skal du blot trykke på symbolet  (26) igen eller ændre sugeseffektniveauet med den dedikerede markør.



Delay-funktion

Takket være denne funktion fortsætter sugesystemet med at køre i 15 minutter ved det aktuelt indstillede effektniveau, hvilket eliminerer den damp, der stadig er til stede i køkkenet. Efter tiden er gået slukker den automatisk.

For at aktivere Delay-funktionen skal du trykke på symbolet  (24). Denne tilstand fungerer ikke, hvis Fresh-funktionen er aktiveret.

Fresh-funktion

Ved at aktivere denne funktion forbliver sugesystemet tændt på niveau 1 i 10 minutter og slukker i 50 minutter, denne cyklus gentages i 24 timer.

Fire blinkende segmenter vil blive vist og vil rulle rundt om omkredsen af effektcifferet .

Den aktiveres ved at trykke på symbolet  (25), mens det for at deaktivere det er nødvendigt at trykke på aktiveringstasten igen eller symbolet .

Rengøring af sugedelen

Advarsel: Før enhver rengøring eller vedligeholdelse skal du sørge for, at kogezoneerne er helt kolde, og afbryde strømforsyningen, for eksempel ved at afbryde strømafbryderen på kogepladen.

Rengøring af metalfedtfiltere

Efter 30 timers drift med emhætten, med emhætten slukket, vil værdien F1 blinke på strømdisplayet.

De kan vaskes i hånden med et affedtende rengøringsmiddel eller i opvaskemaskinen ved max 50°C. Vask i opvaskemaskinen kan misfarve filteret, men filtreringseffektiviteten forbliver den samme.

Efter rengøring af filteret kan man nulstille indikatoren ved at trykke på et hvilket som helst punkt på markøren




i mere end 3 sekunder.

Rengøring af anti-lugtfiler


Anti-lugtfiler er valgfrit og sælges separat. Aktiver driftstidsstyringen ved at følge instruktionerne i kapitlet **Driftstilstande**.

Efter 125 timers drift med emhætten, med emhætten slukket, vil værdien F2 blinke på strømdisplayet.

Rengøring af filteret skal udføres i henhold til den købte type filter.

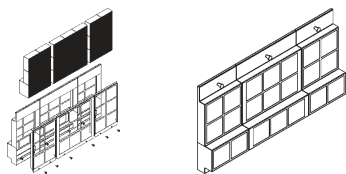Keramisk filter

De kan regenereres i en ovn forvarmet til 200 °C i 45 minutter. Regenerering tillader en maksimal filterlevetid på 5 år.

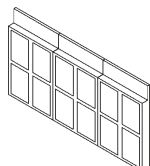Long-life filter

Efter 125 timers drift kan de regenererbare aktive kulfiltre (long-life) vaskes i opvaskemaskinen ved en maksimal temperatur på 65 °C (komplet vaskecyklus uden service) eller i hånden med neutrale, ikke-slibende vaskemidler. Fjern overskydende vand uden at beskadige filteret, og sæt det i ovnen i 10 minutter ved 100 °C for at tørre det. Udskift den lille madras hvert 3. år eller hver gang, stoffet er beskadiget.

Efter rengøring af filteret kan man nulstille indikatoren ved at trykke på et hvilket som helst punkt på markøren



i mere end 3 sekunder.

Se det tekniske datablad, der følger med produktet, for at se emhættens effektivitetsværdier.

Turvallisuusohjeet induktiomoduuli:

⚠ **Varotoimi.** Jos keraaminen pinta rikkoutuu tai siihen tulee halkeamia, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta sähköiskuvaaran välttämiseksi.

⚠ Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella (jota ei ole integroitu itse laitteeseen), tai etäkäyttöjärjestelmällä.

⚠ Älä käytä höyrypuhdistinta tämän laitteen puhdistamiseen.

⚠ **Varotoimi.** Laite ja sen kosketettavat pinnat voivat kuumentua toiminnan aikana. Vältä koskettamasta lämpövastuksiin. Alle 8-vuotiaiden lasten on pysyttävä kaukana keittotasosta, ellei heitä valvota jatkuvasti.

⚠ Kahdeksan vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitteiset fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla on puutteellinen

kokemus ja tuntemus, voivat käyttää tätä laitetta VAIN valvonnan alaisena tai jos heitä ohjataan laitteen käytössä ja he ymmärtävät sen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa suorittaa käyttäjän vastuulla olevia puhdistusja huoltotoimia ilman valvontaa.

⚠ Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

⚠ **Varotoimi.** Ruoanlaitto rasvalla tai öljyllä on vaarallista ilman valvontaa, sillä olemassa on tulipalovaara. **ALA KOSKAAN** yritä sammuttaa tulta vedellä! Kytke tällöin laite pois päältä ja peitä liekit kannella, lautasella tai peitteellä.

⚠ Älä säilytä mitään esinettä keittotason keittoalueiden päällä. Vältä mahdollisia tulipalovaaroja.

⚠ Induktiojärjestelmä täyttää voimassa olevat EU-direktiivit. Siitä huolimatta suosittelemme, että sydämentahdistimia

ja muita vastaavia laitteita käyttävät henkilöt ottavat yhteyttä lääkäriin tai eivät käytä induktiokeittoalueita.

⚠ **Keittotason päälle ei saa asettaa metallisia esineitä, kuten veitsiä, haarukoita, lusikoita tai kansia, sillä ne voivat kuumentua.**

⚠ **Käytön jälkeen keittotason virta on kytkettävä aina pois päältä, keittoastian poistaminen ei riitä. Muutoin keittotaso voi kytkeytyä vahingossa päälle, jos sen päälle asetetaan toinen keittoastia sen tunnistusajan aikana. Vältä mahdollisia onnettomuuksia!**

⚠ **Katso oikea puhdistusohjeet puhdistusohjeista.**

⚠ **Varoitus:** Kypsennysprosessia on valvottava. Lyhytkestoista kypsennysprosessia on valvottava jatkuvasti.

Imumoduulin yleinen turvallisuus

⚠️ Huomiot
Jos liesituuletinta käytetään samanaikaisesti kaasua tai muita polttoaineita polttavien laitteiden kanssa, tilassa tulee olla riittävä ilmanvaihto (tämä varoitus ei koske tuotteita, jotka on asennettu suodatusmalliin).

⚠️ Noudata
kaikkia paikallisia ilmanpoistotoimenpiteitä koskevia määräyksiä.

⚠️ Jos tuotetta
käytetään kiertotilassa, varmista poistokanavan hyvä kunto, mikäli se on ollut pysähdyksissä pitkään.

⚠️ On kiellettyä
flambeerata ruokia tällä tuotteella.

⚠️ Kun keittotas
on toiminnassa, älä koskaan jätä kattilaa vartioimatta: kattilassa oleva öljy voi ylikuumentua ja syttyä.

⚠️ Kun öljyä
käytetään, tulipalojen vaara kasvaa.

⚠️ On tärkeää
tehdä oikeaoppinen huolto ja puhdistaa rasvasuodattimet.

⚠️ Tulipalovaaran
välttämiseksi puhdista liesituuletin ja muut pinnat usein.

⚠️ VAROITUS!
Kun keittotasoa käytetään, liesituulettimen näkyvissä olevat osat voivat kuumentua.

⚠️ Poistoputkea
ei saa liittää poistokanaviin ja huoneiden tuuletusputkiin.

⚠️ Poistettua
ilmaa ei tule suunnata kuuman ilman kiertokanavaan.

⚠️ Ilmaa ei tule
tyhjentää hormiin, jota käytetään sellaisten kodinkoneiden savujen poistoon, jotka polttavat kaasua tai muita polttoaineita (tämä varoitus ei päde suodatusmallin mukaan asennettuihin tuotteisiin).

⚠️ Takaa huoneen
oikeaoppinen ilmanvaihto, jos liesituuletinta ja muita ei-sähköllä syötetyt laitteita

käytetään samanaikaisesti.

⚠️ Huoneen suu-
rin negatiivinen paine ei saa ylittää 4PA (4x10⁻⁵ bar).

⚠️ Tilassa, johon
tuote tulee asentaa, tulee olla ilmansyöttö, jonka virtaus on suurempi kuin liesituulettimen poisto (tämä varoitus ei päde suodatusmallin mukaan asennettuihin tuotteisiin).

⚠️ Tätä laitetta ei
ole tarkoitettu kaasutasoilla käytettäväksi.

HUOMIO! Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, joihin on syynä tuotteen tai sen osien muokkaus tai peukalointi asennuksen aikana. Asentaja on vastuussa mahdollisista vahingoista tai vioista, jotka syntyvät virheellisestä kokoonpanosta tai asennuksesta. Tuotteen asennuksesta johtuvien vaurioiden tapauksessa ota yhteys valtuutettuun asentajaan.

ja se sovitetaan vastaavaan kuormitukseen ja jättämällä kontaktien väliin vähintään 3 mm, jolloin pois kytkentä taataan mahdollisessa hätätapauksessa tai keittotason puhdistuksen aikana.

Vältä anna läpivientikaapelin koskettaa keittotason runkoon tai uuniin, jos se on asennettu samaan kalusteeseen.

Huomio!

! Sähköliitännä edellyttää oikeaoppisen maadoituksen voimassa olevien vaatimuksien mukaisesti. Muussa tapauksessa keittotasossa voi esiintyä toimintahäiriöitä.

! Normaalia suuremmat ylijännitteet voivat aiheuttaa ohjausjärjestelmän häiriön (kaikkien muiden sähkölaitteiden tapaan).

! Induktiokeittotasoa ei ole suositeltavaa käyttää pyrolyysiuunien pyrolyysipuhdistuksen aikana, sillä laite kuumenee tällöin erittäin korkeisiin lämpötiloihin.

! Laitteen käsittely ja korjaus, mukaan lukien virtajohdon vaihto, on jätettävä virallisen TEKA-huoltopalvelun vastuulle.

! Ennen laitteen kytkemistä irti sähköverkosta on suositeltavaa kytkeä pois päältä katkaisin ja odottaa noin 23 sekuntia ennen pistokkeen irrottamista. Tämän ajan kuluessa sähköpiiriin virta poistuu kokonaan ja mahdollinen pistokkeen koskettimien aiheuttama sähköiskuvaara vältetään.



Säilytä takuutodistus tai ohje- kirjan mukana toimitetut tekniset tiedot koko laitteen käyttöajan ajan. Se sisältää tärkeitä teknisiä tietoja.

Sähköliitäntä

Ennen kuin keittotaso kytketään sähköverkkoon, tarkista, että verkkojännite ja -taajuus vastaavat keittotason alaosassa olevan arvokilven ja takuukirjan tai teknisen kuvauksen tietoja. Tekniset tiedot on säilytettävä tämän ohjekirjan kanssa koko laitteen käyttöajan ajan.

Sähköliitäntä toteutetaan helppopääsyisessä paikassa olevan moninapaisen katkaisimen tai pistokkeen avulla

Tietoa induktiosta


Edut

Induktioliedellä lämpö siirtyy suoraan keittoastiaan.

Tämä tuo mukanaan useita etuja:

- Säästää aikaa.
- Säästää energiaa.
- Helppo puhdistaa, sillä jos ruokaa joutuu lasilevyille, se ei pala kovin helposti kiinni.
- Parempi energian hallinta. Energia siirtyy pannulle heti, kun tehonsäätimiä painetaan. Heti kun astia poistetaan keittoalueelta, virransyöttö loppuu. Virtaa ei tarvitse ensin kytkeä pois päältä.

Kuva. 2

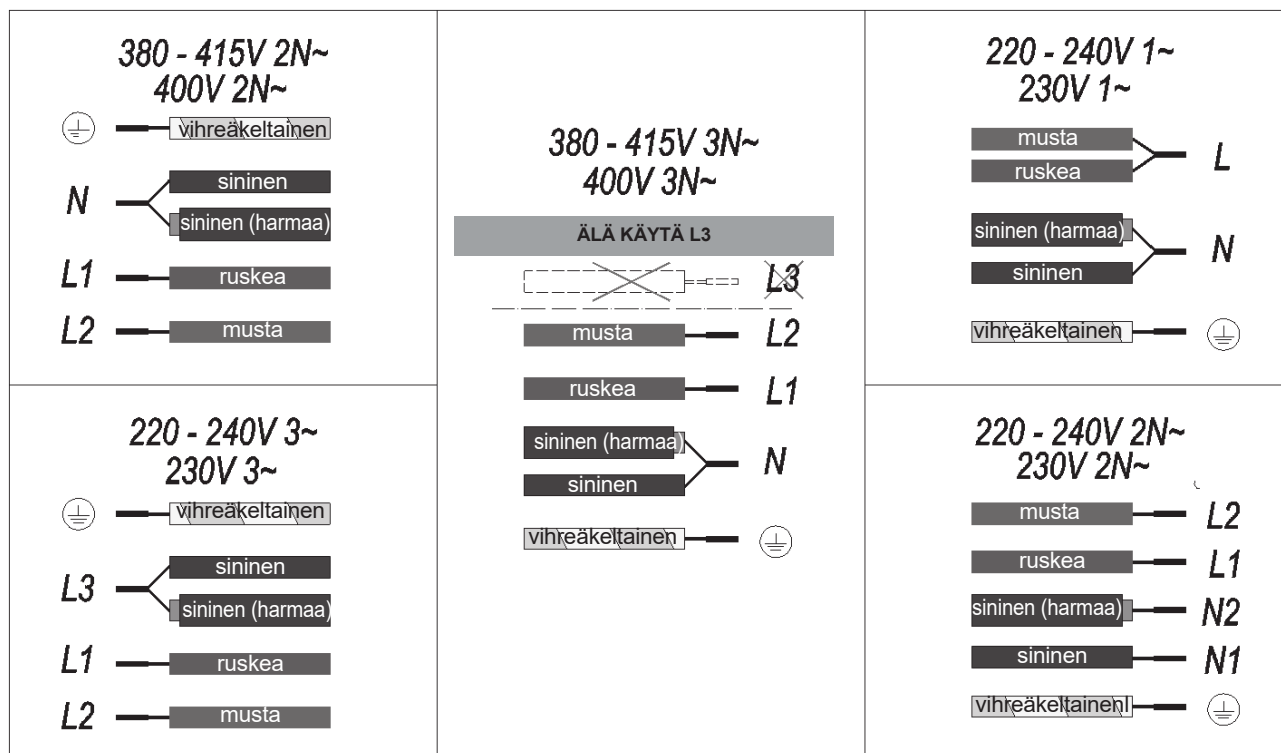

Keittoastiat

Vain ferromagneettiset keittoastiat soveltuvat käytettäväksi induktiolieden kanssa.

Soveltuvia materiaaleja on useita:

- valuraudasta, emaloidusta teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuja keittoastioita valmistetaan erityisesti käytettäväksi induktiolevyjen kanssa.

Emme suosittele diffuusorilevyjen tai sellaisten materiaalien kuten hienoteräksen, alumiinin, lasin, kuparin tai saven käyttöä.

Jokaisella keittoalueella on keittoastian vähimmäistunnistusaika. Tämä aika riippuu keittoastian pohjan materiaalista ja ferromagneettisesta halkaisijasta. Siksi on välttämätöntä käyttää keittoaluetta, joka vastaa parhaiten käytetyn keittoastian pohjan halkaisijaa.

Jos keittoastiaa ei havaita valitulla keittoalueella, yritä käyttää seuraavaa pienempää aluetta.

Kun Flex Zone -aluetta käytetään yhtenä keittoalueena, voidaan käyttää tämän tyyppiselle alueelle sopivia suurempia keittoastioita (katso kuva 3).

Kuva 3



Joskus keittoastioita, joissa ei ole täydellistä ferromagneettista pohjaa, myydään induktioon soveltuviksi (katso kuva 4). Näissä keittoastioissa lämpenee vain ferromagneettinen pohja. Tällöin lämpö ei jakaudu tasaisesti keittoastian pohjalle. Tämä saattaa tarkoittaa, että keittoastian pohjan ei-ferromagneettinen osa ei saavuta oikeaa keittolämpötilaa.

Kuva 4



Muissa keittoastioissa, joiden

pohjassa on alumiininen lisäosa, on ferromagneettisen materiaalin pinta-ala pienempi (katso kuva 5). Tässä tapauksessa keittoastian havaitseminen voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Saatua tehoa voi lisäksi olla pienempi, jolloin keittoastia ei kuumene oikein.

Kuva 5




Keittoastian pohjan vaikutus

Keittoastian pohjan tyyppi voi vaikuttaa kypsennyksen tasaisuuteen ja tuloksiin. Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa "sandwich"-pohjaisissa keittoastioissa käytetään materiaaleja, jotka helpottavat lämmön tasaista jakautumista ja diffuusiota, mikä säästää aikaa ja energiaa

Keittoastian pohjan on oltava täysin tasainen, mikä varmistaa tasaisen virransaannin (katso kuva 6).

Kuva 6

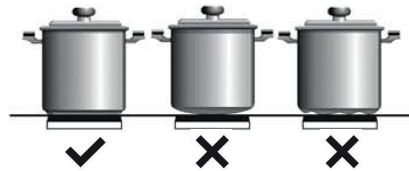

Älä koskaan kuumenna tyhjiä keittoastioita tai käytä ohuita keittoastioita, koska ne voivat lämmitä nopeasti ilman, että lieden automaattinen sammutus ehtii toimia.



TÄRKEITÄ SUOSITUKSIA

Käytä keittoastioita, joiden pohjan halkaisija on sama kuin keittoalueen.

Pidä astiat aina lasipintaan merkittyjen alueiden sisällä keittoalueella lähimpänä ohjauspaneelia ja käytä astioita, joiden pohja on halkaisijaltaan yhtä suuri tai pienempi. Tämä estää ohjausalueen ylikuumenemisen.

Käytä intensiiviseen käyttöön laitteen takana olevia keittoalueita. Tämä estää ohjauspaneelin ylikuumenemisen.

Älä anna astioiden koskettaa ohjauspaneelin aluetta varsinkaan ruoanlaiton aikana.

Käyttö ja huolto

Kosketuspaneelin käyttöohjeet

OHJAUSLAITTEET (kuva 1)

- 1 Yleinen päällä / pois päältä -tunnistin.
- 2 Tehon liukusäädin.
- 3 Tehon ja/tai jälkilämmön ilmaisim*
- 4 Tehon ja/tai jälkilämmön ilmaisimen desimaalipilkku.
- 5 Tehon pikasäädin.
- 6 Lukituksen toiminnon aktivointianturi.
- 7 Lukituksen merkkivalo*.
- 8 Stop&Go-toiminnon aktivointianturi.
- 9 Stop&Go-toiminnon merkkivalo*.
- 10 Ajastimen miinuspainike.
- 11 Ajastimen pluspainike.
- 12 Ajastimen merkkivalo.
- 13 Ajastimen desimaalipilkku*.
- 14 Flex Zone -toiminnon aktivointianturi
- 15 Chef-toiminnon aktivointianturi
- 16 Lämpimänä pidon merkkivalo*.
- 17 Sulatuksen merkkivalo*.
- 18 Hiljalleen kiehtuttamisen merkkivalo*.
- 19 Grillauksen merkkivalo*.
- 20 Pannulla paistamisen merkkivalo*.
- 21 Uppopaistamisen merkkivalo*.
- 22 "Confit"-toiminnon aktivoinnin merkkivalo.

23 Poaching merkkivalo*.

*Näkyvissä vain tilan ollessa päällä.

A s e t u k s e t t e h d ä ä n kosketusnäppäimien avulla. Et tarvitse voimaa käyttääksesi haluamaasi näppäintä, käytä sormenpäästä halutun toiminnon päällekytkemiseksi.

Jokainen valinta vahvistetaan merkkiäänellä.

Käytä liukusäädintä (2) säätääksesi tehotasoa (0 - 9) liu'uttamalla sormeasi sen päällä. Kun liu'utat sormeasi oikealle liukusäätimen arvo kasvaa, liu'uttaessasi sormeasi vasemmalle sen arvo vähenee.

Voit myös valita tehotason suoraan asettamalla sormesi haluamaasi pisteeseen liukusäätimessä (2).



Valitaksesi levyn, kosketa liukusäädintä suoraan (2).

LAITTEEN PÄÄLLEKYTKEMINEN

1 Kosketa päälle-näppäintä ① (1) vähintään sekunnin ajan. Kosketuspaneeli kytkeytyy päälle, laite päästää merkkiäänensä ja ilmaisimet (3) syttyvät jolloin ruudussa näkyy "-". Jos jokin keittoalueista on kuuma, sen ilmaisimessa vilkkuu H sekä "-".

Jos et valitse mitään toimintoa 10 sekunnin sisällä, kosketuspaneeli sammuu automaattisesti.

Kosketuspaneelin ollessa päällä, voit sammuttaa sen milloin tahansa koskettamalla painiketta ① (1), vaikka se olisi lukittu (lukitustoiminnon ollessa päällä). Kosketuspainikkeen ① (1) avulla voit aina sammuttaa kosketuspaneelin.

LEVYJEN PÄÄLLEKYTKEMINEN

Kosketuspaneelin ollessa päällä, painikkeella ① (1) voit kytkeä päälle minkä tahansa levyn noudattamalla seuraavia vaiheita:

1 Liu'uta sormeasi tai kosketa mitä tahansa kohtaa "liukusäätimestä" (2). Keittoalue valitaan ja sen tehotaso asetetaan välille 0 - 9 samanaikaisesti. Tehotaso esitetään keittoalueen tehotason ilmaisinruudussa ja sen desimaalipiste (4) jatkaa palamistaan 10 sekunnin ajan.

2 Käytä liukusäädintä (2) valitaksesi uuden kypsennystason väliltä 0 - 9.

Keittoalueen ollessa valittuna, eli desimaalipisteen (4) palaessa, tehotasoa voidaan säätää.

LEVYN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

Käytä liukusäädintä (2) laskeaksesi tehotason tasolle 0. Levy kytkeytyy pois päältä.

Keittolevyn kytkeydyttyä pois päältä H ilmestyy valitun keittoalueen tehotason ilmaisinruutuun (3), jos keittoalueen lasipinta on vielä lämmin ja muodostaa palovammavaaran. Lämpötilan laskiessa, ilmaisin (3) kytkeytyy pois päältä (lieden ollessa kytketty pois päältä), muussa tapauksessa "-" syttyy palamaan, mikäli liesi on vielä päällä.

KAIKKIEEN LEVYJEN SAMMUTTAMINEN

Kaikki levyt voidaan sammuttaa samanaikaisesti käyttämällä yleistä päälle/pois-kosketuspainiketta ① (1). Kaikkien levyjen ilmaisimet (3) kytkeytyvät pois päältä. Jos poiskytketty keittoalue on vielä lämmin, H ilmestyy sen ilmaisimeen.

Pannuntunnistin

Induktiokeittoalueilla on sisäänrakennettu pannuntunnistin. Tällä tavoin levy kytkeytyy pois päältä automaattisesti, jos levyllä ei ole pannua tai jos pannu ei sovi induktiokäyttöön.

Tehotason ilmaisinruutuun (3) ilmestyy symboli U "ei pannua", jos keittoalueen ollessa kytketty päälle, sen pinnalla ei

havaita pannua tai jos pannu ei sovi

induktiokäyttöön.

Jos pannu otetaan pois keittoalueelta sen ollessa kytketty päälle, keittoalueen energiansiirto lakkaa ja symboli "ei pannua" syttyy palamaan. Kun pannu asetetaan uudestaan keittoalueelle, energiansiirto jatkuu samalla, aiemmin valitulla tehotasolla.

Pannuntunnistimen kesto on 3 minuuttia. Jos pannua ei aseteta keittoalueelle tänä aikana, tai jos pannu ei ole sopiva, keittoalue sammuu.



Kun olet valmis, kytke keittoalue pois päältä kosketuspaneelin avulla. Muussa tapauksessa keittoalue voi kytkeytyä vahingossa päälle jos pannu asetetaan keittoalueelle kolmen minuutin sisällä. Vältä onnettomuuksia!

Lukitustoiminto

Lukitustoiminnon avulla, voit lukita muut painikkeet, päälle/pois-painiketta ① (1) lukuunottamatta, välttääksesi virheelliset painallukset. Tämä toiminto on hyödyllinen lasten turvallisuutta ajatellen.

Asettaaksesi tämän toiminnon, paina kosketuspainiketta ⑥ (6) vähintään yhden sekunnin ajan. Tämän jälkeen, merkkivalo (7) syttyy ilmaisten ohjauspaneelin olevan lukittu. Purkaaksesi toiminnon, paina kosketuspainiketta ⑥ (6) uudelleen.

Jos päälle/pois-painiketta ① (1) käytetään kytkemään laite pois päältä, lukitustoiminnon ollessa asetettuna, laitetta ei voida kytkeä takaisin päälle ennen lukitustoiminnon purkautumista.

Merkkiäänien vaimentaminen

Jos painat kosketusnäppäintä ④ (11) ja lukitusnäppäintä ⑥ (6) samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan lieden ollessa kytketty päälle, merkkiääni joka vahvistaa toiminnot kytkeytyy pois päältä. Ajastimen ilmaisimeen (12) ilmestyy nyt viesti

“OF”.

Tämä ei koske kaikkia toimintoja, esimerkiksi painaessasi päälle/ pois-painiketta, ajastimen kuluessa loppuun, tai kosketuspainikkeiden lukituessa/lukituksen purkautuessa laite päästää aina äänimerkin.

Kytkeäksesi merkkiäänän takaisin päälle toimintojen vahvistamiseksi, paina kosketusnäppäintä $\oplus$ (11) ja lukitusnäppäintä Ⓜ (6) uudelleen kolmen sekunnin ajan. Ajastimen ilmaisimeen (12) ilmestyy nyt viesti “On”.

Pysäytä&jatka toiminto

Tämä toiminto pysäyttää kypsennyksen tilapäisesti. Myös ajastin pysäytetään sen ollessa valittuna.

Pysäytystoiminnon kytkeminen päälle.

Paina kosketuspainiketta Ⓜ (8) yhden sekunnin ajan. Merkkivalo (9) syttyy ja tehotason ilmaisiruudussa näkyy symboli || ilmaisten kypsennyksen olevan pysäytetty.


Pysäytystoiminnon kytkeminen pois päältä.

K o s k e t a P y s ä y t ä & j a t k a kosketuspainiketta Ⓜ (8) uudelleen. Merkkivalo (9) sammuu ja kypsennys jatkuu samalla tehotasolla, ja samoilla ajastinasetuksilla jotka olivat päällä ennen keskeyttämistä.

Tehotoiminto

Tämän toiminnon avulla voit asettaa levyn toimimaan ”ekstra”-teholla, yli levyn tavanomaisen tehoasetuksen. Tehon määrä riippuu levyn koosta, ja sen avulla on mahdollista saavuttaa generaattorin sallima enimmäistehoasetus.

Kuva 7

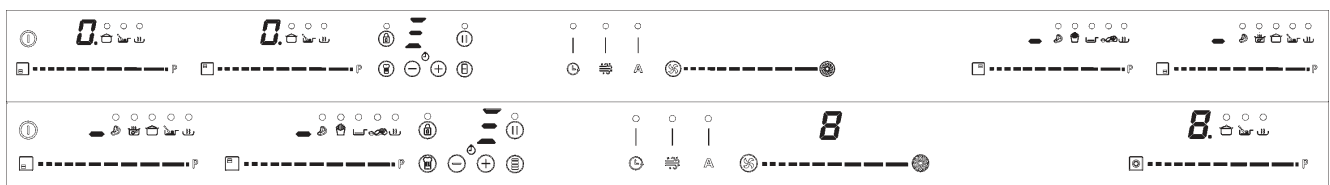

1 Liu’uta sormeasi liukusäätimen (2) päällä kunnes tehotason ilmaisiruutuun (3) ilmestyy arvo “9”, ja pidä sormeasi painettuna yhden sekunnin ajan, tai kosketa suoraan symbolia P ja pidä sormeasi painettuna yhden sekunnin ajan.

2 Tehotason ilmaisiruudussa (3) näkyy symboli P , ja levy alkaa toimimaan ekstrateholla.

Tehotoiminnon kestoa on rajoitettu, toiminnon enimmäisajan voit nähdä taulukosta 1. Tämän jälkeen, tehotaso laskee automaattisesti tasolle 9. Laite päästää merkkiäänän.

Kytkiessäsi tehotoiminnon päälle jotakin levyä varten, on mahdollista että se voi vaikuttaa muiden levyjen tehotasoon, tason laskiessa alemmalle tasolle, jolloin tämä näkyy levyjen tehotason ilmaisiruudussa (3).

Tehotoiminto voidaan asettaa pois päältä ennen sen enimmäiskeston kulumista, joko käyttämällä “liukusäädintä” tai toistamalla vaihe 3.

Ajastintoiminto (alaslaskenta)

Tämän toiminnon avulla voit kypsentää ruokaa olematta jatkuvasti paikalla: Voit asettaa levyille ajastimen, jonka jälkeen se kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

Näiden mallien levyt voidaan ohjelmoida toimimaan samanaikaisesti, jokaisen levyn kohdalla erikseen 1 - 99 minuutin ajastimella.

Ajastimen asettaminen levyä varten

Kun olet asettanut haluamasi keittoalueen tehotason, keittoalueen desimaalipilkun vielä palaessa, keittoalueelle voidaan asettaa ajastin.

Tehdäksesi tämän:

1 Kosketa kosketuspainiketta $\ominus$ (10) tai $\oplus$ (11). Ajastimen ilmaisimessa (12) näkyy nyt “00”, ja valitun alueen ilmaisimeen (3) ilmestyy symboli t joka vilkkuu vuorotellen nykyisen tehotason kanssa.

2 Voit nyt asettaa kypsennysajan 1 ja 99 minuutin välillä, käyttäen kosketuspainikkeita $\ominus$ (10) ja $\oplus$ (11). Ensimmäisen painikkeen oletusarvo on 60, ja toisen 01. Pitämällä kosketuspainikkeita $\ominus$ (10) ja $\oplus$ (11) painettuna arvo palaa takaisin 00. Kun ajastimen kello saavuttaa alle minuutin, alaslaskenta esitetään sekunteina.

3 Kun ajastimen ilmaisin (12) lakkaa vilkkumasta, se aloittaa ajan alaslaskennan automaattisesti. Ajastetun keittolevyn ilmaisin (3) näyttää vuorotellen valitun tehotason sekä symbolin t .

Asetetun kypsennysajan kuluessa loppuun, ajastettu keittoalue kytkeytyy pois päältä ja ajastimen kello päästää äänimerkkejä usean sekunnin ajan. Sammuttaaksesi äänimerkin, kosketa mitä tahansa kosketuspainiketta. Ajastimen ilmaisimessa (12) vilkkuu nyt 00 valitun keittoalueen desimaalipisteen (4) vieressä. Jos pois kytkeytynyt keittoalue on vielä lämmin, sen tehotason ilmaisiruudussa (3) esitetään vuorotellen symboli H sekä “-”.

Jos haluat ajastaa toisen keittolevyn käyttäen samaa aikaa, toista vaiheet 1 - 3.

Jos yhdelle tai useammalle keittoalueelle on jo asetettu ajastin, ajastimen ilmaisin (12) näyttää oletuksena lyhimmän jäljellä olevan ajan, ja symbolin “t” sitä koskevan keittoalueen kohdalla. Muiden ajastettujen keittoalueiden ilmaisimissa esitetään vilkkuva desimaalipiste. Kun toisen ajastetun keittoalueen ”liukusäädintä” painetaan,

ajastin näyttää valitun keittoalueen jäljellä olevan ajan muutaman sekunnin ajan, jolloin sen ilmaisimessa esitetään vuorotellen keittoalueen tehotaso sekä symboli "t".

Ohjelmoidun ajan muuttaminen

Muuttaaksesi ohjelmoitua aikaa, ajastetun alueen "liukusäädintä" (2) tulee painaa. Voit nyt nähdä ja muuttaa aikaa.

Käyttämällä kosketuspainikkeita $\ominus$ (10) ja $\oplus$ (11), voit muuttaa ohjelmoitua aikaa.

Kellon kytkeminen pois päältä:

Jos haluat sammuttaa ajastimen ennen kuin se on kulunut loppuun, voit tehdä sen milloin tahansa asettamalla sen arvoksi '---'.

- 1 Valitse haluamasi levy.
- 2 Aseta kellon ajaksi "00" käyttäen kosketuspainiketta $\ominus$ (10). Ajastin peruutetaan. Tämä voidaan tehdä myös nopeammin painamalla kosketuspainikkeita $\ominus$ (10) ja $\oplus$ (11) samanaikaisesti.

Virranhallintatoiminto

Jotkut mallit on varustettu tehonrajoitustoiminnolla (virranhallinta). Tämän toiminnon avulla lieden kokonaistehoa voidaan säätää käyttäjän mielen mukaan. Käyttäaksesi toimintoa, voit avata tehonrajoitusvalikon ensimmäisen minuutin sisällä lieden kytkemisestä verkkovirtaan.

- 1 Paina $\oplus$ (11) kosketuspainiketta kolmen sekunnin ajan. Kirjaimet PL ilmestyvät ajastimen ilmaisimeen (12).
- 2 Paina lukituksen kosketuspainiketta Ⓜ (6). Erilaisia tehoarvoja joita liedessä voidaan rajoittaa, ilmestyy ruutuun ja näitä voidaan muuttaa käyttäen $\oplus$ (11) ja $\ominus$ (10) antureita.
- 3 Kun olet valinnut haluamasi arvon, paina lukituksen kosketuspainiketta uudelleen Ⓜ (6). Lieden tehoa rajoitetaan haluamasi arvon

mukaisesti.

Jos haluat muokata arvoa uudelleen, irrota liesi verkkovirrasta ja liitä se uudelleen verkkovirtaan muutaman sekunnin kuluttua. Näin voit taas päästä tehonrajoitusvalikkoon.

Jokaisella kerralla jona keittolevyn tehoa muutetaan, tehonrajoitin laskee lieden tuottaman kokonaistehon. Jos olet saavuttanut tehonrajoittimeen asetetun kokonaistehon, et voi lisätä keittolevyn tehoa kosketuspaneelin avulla. Liesi päästää äänimerkin ja tehotason ilmaisiruudussa (3) vilkkuu enimmäisarvo jota ei voida ylittää. Jos haluat ylittää tämän arvon, vähennä muiden keittolevyjen tehoa. Joskus toisen keittolevyn yksittäisen tason laskeminen ei riitä, koska tämä riippuu kaikkien keittolevyjen tehotasosta, ja tasosta jolle keittolevy on asetettu. On mahdollista, että suuremman keittolevyn tehotason nostamiseksi, useiden pienempien keittolevyjen tehotasoja täytyy laskea.

Jos kytket pika-enimmäistehotoiminnon päälle ja toiminnon tehotaso ylittää rajoitetun tehotason, keittolevy asetetaan toimimaan suurimmalla mahdollisella tehotasolla. Liesi antaa äänimerkin ja edellä mainittu tehotaso vilkkuu kahdesti tehotason ilmaisiruudussa (3).

Erikoistoiminnot: CHEF

Näillä toiminnoilla on ennalta määritetty tehotaso, joka helpottaa ruoanlaittoa ja jolla saavutetaan erinomaisia tuloksia, kun keittoastian lämpötilaa ohjataan jatkuvasti antureilla. Kun toiminnon tavoitelämpötila on saavutettu, sitä pidetään automaattisesti yllä tarvitsematta muuttaa tehotasoa.

Chef-toiminnot toimivat oikein keittoastioilla, joissa on sama ferromagneettinen alue kattilan pohjassa kuin mitä keittoalue on. Lisäksi korkean lämpötilan toiminnoissa (yli 100 °C) pannuissa on oltava tasainen, tasainen pohja (mieluiten monikerroksinen "sandwich"-rakenne), kuten kuvassa 8 on esitetty.

Kuva 8



Jotta nämä toiminnot toimisivat oikein, on tärkeää, että keittoastia ja keittoalue eivät ole kuumia prosessin alussa.

Lisätietoja sopivista keittoastioista (kattilat, paistinpannut, grillit jne.) annetaan Tekan verkkosivuilla.

Kosketusohjaus sisältää erikoistoimintoja joiden avulla käyttäjä voi kypsentää ruokaa käyttäen CHEF kosketuspainiketta Ⓜ (15). Nämä toiminnot ovat saatavilla mallista riippuen.

Kytkeäksesi erikoistoiminnon päälle keittoalueella:

- 1 Valitse toiminto ensin, jonka jälkeen desimaalipiste (4) syttyy palamaan tehotason ilmaisiruudussa (3).
- 2 Napsauta nyt CHEF kosketuspainiketta Ⓜ (15). Peräkkäisten painallusten avulla voit käydä läpi kaikki jokaiselle keittoalueelle erikseen saatavilla olevat CHEF kypsennystoiminnot yksi kerrallaan. Näiden toimintojen ollessa päällä ledit (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) ja (23) syttyvät palamaan.

Jos haluat kytkeä käytössä olevan erikoistoiminnon pois päältä, kosketa haluamasi keittoalueen "liukusäätimen" kohdistinta (2) milloin tahansa valitaksesi sen. Desimaalipiste (4) syttyy palamaan tehotason ilmaisiruudussa (3). Kosketa tämän jälkeen uudelleen "liukusäätimen" (2) kohdistinta valitaksesi uuden tehotason tai kytkeäksesi keittoalueen pois päältä, tai valitse toinen erikoistoiminto koskettamalla uudelleen CHEF kosketuspainiketta Ⓜ (15).

KEEP WARM-TOIMINTO

Tämä toiminto asettaa automaattisesti sopivan tehotason, jotta kypsennetty ruoka pysyisi lämpimänä.

Kytkeäksesi toiminnon päälle, valitse

levy ja paina CHEF kosketuspainiketta  (15) kunnes led (16) joka sijaitsee symbolin  kohdalla syttyy. Kun toiminto on kytketty päälle, symboli  ilmestyy tehotason ilmaisiruutuun (3).

Voit sammuttaa toiminnon koska tahansa kytkemällä levyn pois päältä, muuttamalla tehotasoa tai valitsemalla toisen erikoistoiminnon.

MELTING-TOIMINTO

Tämä toiminto pitää yllä alhaista lämpötilaa keittoalueella. Se on ihanteellinen ruokien tai muiden elintarvikkeiden kuten suklaan, voin jne. hidasta sulattamista varten.

Kytkeäksesi toiminnon päälle, valitse levy ja paina CHEF kosketuspainiketta  (15) kunnes led (17) joka sijaitsee symbolin  kohdalla syttyy. Kun toiminto on kytketty päälle, symboli  ilmestyy tehotason ilmaisiruutuun (3).

Voit sammuttaa toiminnon koska tahansa kytkemällä levyn pois päältä, muuttamalla tehotasoa tai valitsemalla toisen erikoistoiminnon.

SIMMERING-TOIMINTO

Tämän toiminnon avulla voit hauduttaa ruokaa.

Kun olet keittänyt ruoan, kytke levy päälle valitsemalla se ja paina CHEF kosketuspainiketta  (15) kunnes led (18) joka sijaitsee symbolin  /  kohdalla syttyy. Kun toiminto on kytketty päälle, symboli  ilmestyy tehotason ilmaisiruutuun (3).

Voit sammuttaa toiminnon koska tahansa kytkemällä levyn pois päältä, muuttamalla tehotasoa tai valitsemalla toisen erikoistoiminnon.

GRILLAUSTOIMINTO

Tämä toiminto määrittää automaattisen tehonhallinnan, joka soveltuu grillaukseen.

Ota se käyttöön valitsemalla ensin keittolevy ja painamalla sen jälkeen CHEF-anturia (15) , kunnes kuvakkeen  merkkivalo (19) syttyy. Kun toiminto on otettu käyttöön,

tehonilmaisimeen (3) ilmestyy liikkuva osio. Se osoittaa, että ruoanlaitto on astian esilämmitysvaiheessa. Kun tämä vaihe on päättynyt, tehonilmaisimeen (3) ilmestyy merkki  ja kuulet äänimerkin. Ne osoittavat, että ruoka on nyt lisättävä astiaan.

Toiminnon voi poistaa käytöstä milloin tahansa sammuttamalla keittolevyn, vaihtamalla tehon asetusta tai valitsemalla toisen erikoistoiminnon.

PANNULLA PAISTAMINEN

Tämä toiminto määrittää automaattisen tehonhallinnan, joka soveltuu paistamiseen tai kuullottamiseen pienellä määrällä öljyä.

Ota se käyttöön valitsemalla ensin keittolevy ja painamalla sen jälkeen CHEF-anturia (15) , kunnes kuvakkeen  merkkivalo (20) syttyy. Kun toiminto on otettu käyttöön, tehonilmaisimeen (3) ilmestyy liikkuva osio. Se osoittaa, että ruoanlaitto on astian esilämmitysvaiheessa. Kun tämä vaihe on päättynyt, tehonilmaisimeen (3) ilmestyy merkki  ja kuulet äänimerkin. Ne osoittavat, että ruoka on nyt lisättävä astiaan.

Toiminnon voi poistaa käytöstä milloin tahansa sammuttamalla keittolevyn, vaihtamalla tehon asetusta tai valitsemalla toisen erikoistoiminnon.

UPPOPAISTAMINEN

Tämä toiminto määrittää automaattisen tehonhallinnan, joka soveltuu suuressa öljymäärässä uppopaistamiseen.

Ota se käyttöön valitsemalla ensin keittolevy ja painamalla sen jälkeen CHEF-anturia (15) , kunnes kuvakkeen  merkkivalo (21) syttyy. Kun toiminto on otettu käyttöön, tehonilmaisimeen (3) ilmestyy liikkuva osio. Se osoittaa, että ruoanlaitto on astian esilämmitysvaiheessa. Kun tämä vaihe on päättynyt, tehonilmaisimeen (3) ilmestyy merkki  ja kuulet äänimerkin. Ne osoittavat, että ruoka on nyt lisättävä astiaan. Toiminnon voi poistaa käytöstä milloin tahansa sammuttamalla keittolevyn, vaihtamalla tehon asetusta tai valitsemalla toisen erikoistoiminnon.

CONFIT-TOIMINTO

Tämä toiminto määrittää automaattisen tehonhallinnan, joka sopii confit-kypsennykseen.

Ota se käyttöön valitsemalla ensin keittolevy ja painamalla sen jälkeen CHEF-anturia (15) , kunnes kuvakkeen  merkkivalo (22) syttyy. Kun toiminto on otettu käyttöön, tehonilmaisimeen (3) ilmestyy liikkuva osio. Se osoittaa, että kypsennys on astian esilämmitysvaiheessa. Kun tämä vaihe on päättynyt, tehonilmaisimeen (3) ilmestyy merkki  ja kuulet äänimerkin. Ne osoittavat, että ruoka on nyt lisättävä astiaan.

Toiminnon voi poistaa käytöstä milloin tahansa sammuttamalla keittolevyn, vaihtamalla tehon asetusta tai valitsemalla toisen erikoistoiminnon.

POACHING-TOIMINTO

Tämä toiminto asettaa automaattisen tehonsäädön, joka soveltuu ruoan paistamiseen keskilämpötilassa. Ihanteellinen perunoiden paistamiseen espanjalaisen munakas valmistuksessa.

Aktivoi se valitsemalla keittotaso ja painamalla peräkkäin CHEF-anturia  (15), kunnes kuvakkeen yläpuolella  oleva led (23) syttyy. Kun toiminto on aktivoitu, virtailmaisimeen (3) ilmestyy liikkuva segmentti, joka osoittaa, että järjestelmä on astian esilämmitysvaiheessa. Kun tämä vaihe on päättynyt, virran merkkivaloon (3) ilmestyy a ja kuuluu merkkiäni, joka osoittaa, että käyttäjän on lisättävä ruoka.

Voit ohittaa toiminnon milloin tahansa sammuttamalla keittotason, muuttamalla tehotasoa tai valitsemalla toisen erikoistoiminnon.

Flex Zone-toiminto

Tällä toiminnolla voi määrittää kaksi ruoanlaittoaluetta toimimaan yhdessä ja valita molempien alueiden tehon ja ajastimen asetukset.

Kytkeäksesi tämän toiminnon päälle, paina kosketuspainiketta  / .

(14). Tehdessäsi tämän, yhdistettyjen keittoalueiden desimaalipiste (4) sytty palamaan ja arvo "0" esitetään niiden tehotason ilmaisinruuduissa (3). Ajastimen ilmaisinruutu (12) esitetään kolmessa osiossa osoittaen päällekytketyt keittoalueet. Jos ostamassasi mallissa on useita keittoalueita jotka tukevat "Flex Zone" -toimintoa, voit valita haluamasi vaihtoehdon painamalla kosketuspainiketta  (14) ennen kuin asetat valitsemasi alueen tehon. Voit suorittaa seuraavan toiminnon muutaman sekunnin sisällä päällekytkemisestä, muuten toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti. (ks. Kuva 7).

Kun Flex Zone on valittu, voit asettaa tehotason koskettamalla minkä tahansa keittoalueen "liukusäätimen" kohdistinta (2) yhdistetyllä keittoalueella. Tehotaso ja sen muutokset esitetään samanaikaisesti molempien keittoalueiden tehotasojen ilmaisinruuduissa (3).

Kytkeäksesi tämän toiminnon pois päältä, kosketa painiketta  (14) uudelleen. Kun tämä toiminto sammutetaan, käytettyjen keittoalueiden tehotasot ja niiden lisätoiminnot häviävät.

Turvatoiminto

Jos yksi tai useampi lämmitysalue ei kytkeydy pois päältä virheen vuoksi, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä tietyn ajan kuluttua (katso taulukko 1).

Taulukko 1

Valittu tehotaso	MAKSIMIKÄYTTÖAIKA (tunteina)
0	0
1	8
2	8
3	5
4	4
5	4
6	3
7	2
8	2

9	1
P	10 tai 5 minuuttia, oikaistu tasolle 9 * Mallikohtainen

Kun turvatoiminto on aktivoitunut, näkyviin tulee 0, jos lasipinnan lämpötila ei ole vaarallisen korkea, tai H, jos palovammavaara on olemassa.



Pidä keittoalueiden säätöalue aina vapaana ja kuivana.



Jos käytön aikana esiintyy muita kuin tässä ohjekirjassa kuvattuja käyttöongelmia tai toimintahäiriöitä, laite tulee kytkeä pois päältä ja ota yhteyttä tekniseen TEKA-huoltopalveluun.

Ehdotukset ja suositukset

- * Käytä paksu- ja tasapohjaisia keittoastioita.
- * Älä liu'uta keittoastioita lasipinnan päällä, muutoin pintaan voi tulla naarmuja.
- * Vaikka lasi kestää suurien tasareunaisten keittoastioiden iskuja, vältä iskuja.
- * Jotta keraaminen pinta ei vaurioituisi, älä vedä keittoastioita lasin päällä ja pidä keittoastioiden pohjat puhtaina ja hyväkuntoisina.
- * Kattilan pohjan suositellut halkaisijan mitat (katso mukana tulevasta "Tekniset tiedot"-paperista).



Varo, ettei keittotason päälle putoa sokeria tai sokeripitoisia ruokia, muutoin ne voivat kuumina reagoida lasipintaan ja vaurioittaa sen pintaa.

Puhdistus ja ylläpito

Keittotason on hyvän säilyvyyden kannalta puhdistettava sopivilla tuotteilla ja välineillä, kun se on jäähtynyt. Tällöin puhdistaminen on helpompaa ja lian kertyminen vältetään. Älä koskaan käytä voimakkaita puhdistusaineita tai tuotteita, jotka voivat naarmuttaa pintaa. Älä myöskään käytä höyrypuhdistimia.

Pienet kiinni jäämättömät liat voidaan puhdistaa kostealla liinalla ja miedolla pesuaineella tai haalealla saippuavedellä. Hankalammat läikät ja rasvat voidaan poistaa keraamiselle pinnalle tarkoitetuilla puhdistusaineilla valmistajan ohjeita noudattamalla. Vaikeasti poistettavat kiinni palaneet liat voidaan poistaa kaavinterää käyttäen.

Värimuutoksia syntyy käyttäessä keittoastioita, joiden pohjalla on kuivia ras- vajäämiä tai jos rasvaa on lasin ja keit-toastian välissä käytön aikana. Ne poistetaan lasipinnasta nikkeliptatasudilla ja vedellä tai erityisellä keraamisten pintojen puhdistusaineella. Keittotason päälle sulaneet muoviasiastiat, sokeri tai hyvin sokeripitoiset ruoat tulee poistaa välittömästi kuumina kaavinta käyttäen.

Kirkkaat metalliset loisteet johtuvat keittotastian liu'uttamisesta lasipinnan päällä. Ne voidaan poistaa puhdistamalla pinta hyvin erityisellä keraamisten pintojen puhdistusaineella, vaikka joskus puhdistus on suoritettava useita kertoja.



Keittoastia voi jäädä kiinni lasiin, jos niiden väliin on sulanut jotakin ainetta. Älä yritä poistaa keittoastiaa kylmänä, keraaminen pinta on rikkoutua.



Älä paina lasia tai nojaa lasiin, se voi rikkoutua ja aiheuttaa henkilövahinkoja. Älä säilytä esineitä lasin päällä.

TEKA INDUSTRIAL S.A. pidättää oikeuden ohjekirjojen muutoksiin, kun muutokset vaaditaan tai ovat hyödyllisiä, muuttamatta kuitenkaan niiden oleellista sisältöä.

Ympäristönsuojelu



Tuotteessa tai n pakkauksessa oleva merkki osoittaa, ettei tuotetta voida hävittää kotitalousjätteen mukana. Tämä tuote tulee toimittaa sähköja elektroniikkaromun keräyspisteeseen kierrätystä varten.

ten. Takaamalla tämän tuotteen oikeaoppisen hävityksen voit välttää ympäristöjä terveysvahinkoja, jotka voivat aiheutua sen virheellisestä käsittelystä. Lisätietoa tämän tuotteen kierrätyksestä saa paikallista viranomaiselta, jättepalvelulta tai jälleenmyyjältä, jolta laite hankittiin.

Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä ja ne voidaan kierrättää kokonaan. Muoviosat on merkitty tunnuksilla >PE<, >LD<, >EPS<, jne. Hävitä pakkausmateriaalit kotitalousjätteenä vastaaviin keräysastioihin.

Täyttymyksen Energiatehokkuus laitteen:

- Laitteen on testattu standardin EN 60350-2 sekä saadun arvon, Wh/kg, on saatavana laitteen arvokilvestä.

Ruoanlaiton energiansäästöohjeita:

- * Pyri käyttämään jokaisessa kattilassa sille kuuluvaa kantta. Ilman kantta kypsentaminen kuluttaa enemmän energiaa.
- * Käytä litteäpohjaisia astioita, joiden pohjan halkaisija vastaa ruoanlaittoalueen kokoa. Kattilanvalmistajat yleensä kertovat yläreunan halkaisijan, joka on aina pohjaa suurempi.
- * Käytä vedessä kypsennykseen mahdollisimman vähän vettä, jotta kasvien vitamiinit ja mineraalit eivät mene hukkaan. Käytä pienintä mahdollista kypsennystehoa, sillä tarpeettoman suuri teho tuhlaa energiaa.
- * Kypsennä pienet ruokamäärät pienessä kattilassa.

Vianmääritys

Ennen tekniseen huoltopalveluun soittamista tulee suorittaa seuraavat tarkistukset.

Laite ei toimi:

Tarkista, että virtajohto on kytketty sähköverkkoon.

Induktiokeittoalueet eivät kuumene: Keittoastia on sopimaton (sen pohja ei ole sähkömagneettinen tai se on liian pieni). Tarkista, että magneetti kiinnittyy keittoastian pohjaan tai käytä suurempaa

keittoastiaa.

Kypsennyksen alussa induktiokeittoalueilta kuuluu surinaääntä:

Ohutpohjaisissa tai useammasta kappaleesta koostuvissa keittoastioissa surinaääni johtuu energian välittymisestä suoraan keittoastian pohjaan. Surinaääni ei ole häiriö, jos kuitenkin haluat välttää sen, laske hiukan valitua tehotasoa tai käytä paksupohjaisempaa ja/tai yksikappaleista keittoastiaa.

Kosketuspainikkeet eivät syty tai vastaa, kun ne ovat päällä:

Mitään keittoaluetta ei ole valittu. Varmista, että valitset jonkin keittoalueen ennen sen säätämistä.

Kosketuspainikkeiden päällä on kosteutta ja/tai sormesi ovat kosteat. Pidä kosketuspainikkeet ja/tai sormet kuivina ja puhtaina.

Lukitus on kytketty päälle. Kytke lukitus pois päältä.

Käytön aikana kuuluu tuuletusääniä, ja ne jatkuvat laitteen sammuttamisen jälkeen:

Induktiokeittoalueissa on tuuletin elektronisten osien jäähdyttämiseksi. Se toimii vain elektronisten osien lämpötilan ollessa korkea, se sammuu automaattisesti lämpötilan laskiessa oli laite päällä tai ei.

Jonkin keittoalueen – tehonäyttöön tulee näkyviin merkki:

Induktiojärjestelmä ei havaitse keittoastiaa keittotasolla, tai keittoastia on sopimaton.

Jokin keittoalue sammuu ja osoittimeen tulee näkyviin viesti C81 tai C82:

Elektronisten osien tai lasin ylikuumentuminen. Odota, että elektroniset osat ovat jäähtyneet tai poista keittoastia lasin jäähdyttämiseksi.

Jonkin keittoalueen osoittimeen tulee näkyviin C85:

Käytetty keittoastia on sopimaton. Sammuta keittotaso, käynnistä se uudelleen ja kokeile toista keittoastiaa.

Täyttymyksen Energiatehokkuus laitteen:

- Laitteen on testattu standardin EN 60350-2 sekä saadun arvon, Wh / kg, on saatavana laitteen arvokilvestä.

Laite sammuu ja tehonilmaisimiin (3) ilmestyy viesti "C90":

Kosketuspaneeli on havainnut, että päällä / pois päältä (1) -anturi on peitetty, eikä siksi salli liesitason päälle kytkemistä. Poista mahdollinen esine tai neste ja pidä kosketuspaneeli puhtaana ja kuivana, kunnes viesti katoaa.

Laite sammuu ja tehonilmaisimiin (3) ilmestyy viesti "C91":

Kosketuspaneeli on havainnut, että Stop&Go (6) -anturi on peitetty, eikä siksi salli liesitason käyttöä. Poista mahdollinen esine tai neste ja pidä kosketuspaneeli puhtaana ja kuivana. Paina sitten Stop&Go (6) -anturia kahdesti, kunnes viesti katoaa ja liesi palaa normaaliin tilaan.

Toiminnan tila

Tätä laitetta voidaan käyttää imu- tai suodatustilassa.

Imutila

Imetty ilma puhdistetaan rasvasuodattimella ja suunnataan ulospäin putkijärjestelmällä.



Huomio: Käytettyä ilmaa ei tule syöttää toimivaan savu- tai pakokaasupiippuun eikä tulisijojen asennuspaikkojen tuuletuskuiluun.

■ Jos käytettyä ilmaa syötetään savu- tai pakokaasupiippuun, joka ei ole toiminnassa, erikoistuneen teknikon lupa tarvitaan.

■ Jos käytetty ilma ohjataan ulkoseinän välityksellä, käytä teleskooppista seinärasiaa, jossa on takaiskuventtiili.

Suodatustila



Imetty ilma puhdistetaan rasvasuodattimella ja hajusuodattimella ja johdetaan jälleen keittiöön.

Huomio: Hajujen talteenottamiseksi kiertotilassa keramiikkasuodatin tulee asentaa.

Laitteiston eri asennusmahdollisuudet kiertotilassa on kerrottu oppaassa, ja niistä tulee kysyä omalta erikoistuneelta jälleenmyyjältä. Tarvittavat lisävarusteet ovat saatavilla erikoistuneilta jälleenmyyjiltä asiakaspalvelun tai verkon myyntipisteen välityksellä.

Kun hajusuodattimella asennetaan, toiminta-ajan hallinnointi tulee aktivoida, jotta suodatin voidaan puhdistaa oikeaoppisesti. Tämä hallinnointi laitetaan päälle, kun kosketetaan samanaikaisesti

symboleita  ja  ensimmäisen minuutin aikana, kun keittotasoa on liitetty virransyöttöön. Näytössä näkyy kirjoitus "on".

Huomautus: Jos laitetta korjataan, käyttöiäkavalvonta on aktivoitava

uudelleen.

Imun laitto päälle ja pois

Huomiot

■ Sopeuta teho aina kuhunkin tilanteeseen. Jos höyryä on liikaa, voit valita myös korkean imutason.

■ Jos mitään metallista rasvasuodatinta ei ole käytettävissä, imua ei voida käynnistää. Laita metallinen rasvasuodatin. Keittotasojen toiminnot ovat saatavilla myös ilman metallista rasvasuodatinta.

■ Älä tuki imuaukkoja esineillä. Älä laita mitään esineitä suodattimen päälle. Muuten imuteho heikkenee.

■ Jos käytetään korkeaa astiaa, optimaalista imutehoa ei välttämättä voida taata. Imutehoa voidaan parantaa asettamalla kansi viistoon.

Imun laitto päälle

Imujärjestelmää ei voida laittaa päälle, jos metallirasvasuodatinta ei ole laitettu kunnolla. Imun aktivointia varten kosketa symbolia . Imu alkaa tehotasosta 0, ja se näkyy omassa näytössä.

Muuta imun tehotasoa

Selaa omalla kursorilla ja valitse haluamasi tehotaso (0–9). Asetettu tehotaso näkyy.



Erityisolosuhteissa intensiivinen tehotaso voidaan laittaa päälle.

Voit laittaa sen päälle koskemalla symbolia  2 sekunnin ajan. Tehotason ilmaisin näyttää symbolia P. Intensiivisen tehotason enimmäiskesto on 6 minuuttia: kun aika on kulunut, tehotaso säätyy automaattisesti tasolle 9.

Imun otto pois päältä

Jos laite halutaan sammuttaa, kosketa symbolia .

Jos halutaan vain sammuttaa imu, toimi seuraavasti:

1. Kosketa omaa kursoria symbolin  päällä.

Huomio: valittujen asetusten perusteella laitteen sammutuksen jälkeen **Delay**-toiminto voi käynnistyä.

Auto-toiminto

Kun valitaan keittoalueen taso, imuosa käynnistyy automaattisesti.

Automaattinen käynnistys keittotasojen välityksellä

Imu syttyy tehotasolla, joka riippuu päällä olevien keittoalueiden määrästä.

Auto-toiminnon manuaalinen aktivointi

Jos toiminto on kytketty pois päältä perusasetuksista, voit laittaa Auto-toiminnon päälle joka tapauksessa keittotason normaalin käytön aikana. Tämän toiminnon päälle laittamiseksi kosketa symbolia  (26). Toiminnon pois päältä ottamiseksi riittää, että painaa uudelleen symbolia  (26) tai muokkaa imun tehotasoa omasta kursorista.



Delay-toiminto

Tämän toiminnon ansiosta tapahtuu niin, että keittotason sammutuksen jälkeen imujärjestelmä jatkaa toimintaansa 15 minuutin ajan kyseisellä hetkellä valittuna olevalla tehotasolla poistaen keittiössä vielä olevan höyryn. Kun tämä aika on kulunut, se sammuu automaattisesti.

Laita Delay-toiminto päälle koskemalla symbolia  (24). Tämä tila ei toimi, jos **Fresh**-toiminto on päällä.

Fresh-toiminto

Kun tämä toiminto aktivoidaan, imujärjestelmä pysyy päällä tasolla yksi kymmenen minuutin ajan ja sammuu sitten 50 minuutiksi: tämä sykli toistuu 24 tunnin ajan.

Näkyviin tulee neljä vilkkuvaa segmenttiä, jotka ovat teholuvun

ympärillä .

Se laitetaan päälle koskemalla symbolia  (25), ja se otetaan pois päältä koskettamalla uudelleen aktivointinäppäintä tai symbolia .

Imuosan puhdistus

Huomio: Ennen mitään puhdistusta tai huoltoa varmista, että keittoalueet ovat täysin kylmiä ja kytke irti virransyöttö esimerkiksi irrottamalla keittotason virtakytkimen.

Metallisten rasvasuodatinten puhdistus

Kun liesituuletin on toiminut 30 tuntia ja on sammunut: tehonäytössä näkyy vilkkuva arvo F1.

Voit pestä ne käsin rasvanpoistopesuaineella tai astianpesukoneessa enintään 50 °C:ssa. Pesu astianpesukoneessa saattaa haalistaa suodattimen, mutta suodatusteho säilyy samana.

Kun suodatin on puhdistettu, osoitin voidaan nollata pitämällä mitä tahansa kursorin kohtaa painettuna



yli 3 sekunnin ajan.


Hajusuodatin suodatinten puhdistus

Hajusuodatin on valinnainen, ja se myydään erikseen. Laita toiminta-ajan hallinta päälle noudattamalla ohjeita luvusta **Toimintatila**.

Kun liesituuletin on toiminut 125 tuntia ja on sammunut: tehonäytössä näkyy vilkkuva arvo F2.


Suodatin on puhdistettava suodatintyyppin perusteella.

Keraaminen suodatin

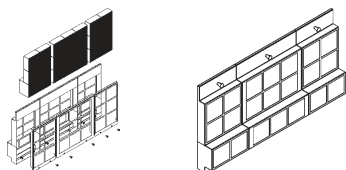

Ne voidaan regeneroida 200-asteisessa uunissa 45 minuutin ajan. Regeneroinnin ansiosta suodatin kestää enintään 5 vuotta.

Long-life-suodatin

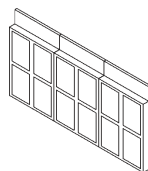

Regeneroitavat aktiivihiilisuodattimet (long-life) voidaan pestä pesukoneessa enintään 65 °C:ssa (kokonainen pesujakso ilman astioita) tai käsin neutraaleilla hankaamattomilla pesuaineilla. Poista liika vesi ilman, että suodatin vaurioituu, ja laita suodatin takaisin uuniin 10 minuutiksi 100 °C:seen kuivataksesi sen lopullisesti. Vaihda patja 3 vuoden välein tai aina kun liina osoittautuu vaurioituneeksi.

Kun suodatin on puhdistettu, osoitin voidaan nollata pitämällä mitä tahansa kursorin kohtaa painettuna



yli 3 sekunnin ajan.

Katso liesituulettimen tehotiedot tuotteen mukana toimitetusta teknisestä tiedotteesta.

الوحدة التعريفية لتحذيرات السلامة:

⚠ تحذير. في حالة تعرض زجاج السيراميك للكسر أو التصدع، يجب فصل الموقد على الفور لتجنب التعرض لأي صدمات كهربائية.

⚠ هذا الجهاز غير مُصمم للعمل مع مؤقت خارجي (غير مضمن في الجهاز) أو نظام تحكم عن بعد منفصل.

⚠ تجنب تنظيف هذا الجهاز بالبخار.

⚠ تحذير. قد يتعرض الجهاز وأجزاؤه التي يمكن الوصول إليها إلى السخونة أثناء التشغيل. لذا، تجنب لمس عناصر التسخين. ويجب إبقاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات بعيداً عن الموقد ما لم يتم الإشراف عليهم باستمرار.

⚠ يجوز للأطفال الذين يكونون في عمر 8 سنوات أو أكبر، والأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والحسية والعقلية أو الذين يفتقرون الخبرة والمعرفة استخدام هذا الجهاز بمفردهم بشرط الإشراف عليهم أو إعطائهم تعليمات كافية بشأن استخدام الجهاز وتفهم الأخطار الكامنة في استخدامه. ولا يجوز قيام الأطفال بعمليات التنظيف والصيانة التي تتم بواسطة المستخدم دون الإشراف عليهم.

⚠ يحظر ترك الأطفال يعبتون بالجهاز.

⚠ تحذير. من الخطر أن

تطهو بالزيت أو الدهون دون وجودك لأنه قد يتسبب في الاشتعال. ولا تحاول إطلاقاً إطفاء النيران بالماء! في هذه الحالة، أفصل الجهاز وقم بتغطية اللهب بغطاء أو طبق أو بطانية.

⚠ تجنب تخزين أي شيء في مناطق الطهي المزودة بموقد حتي. وتجنب التعرض لمخاطر الحريق الممكنة.

⚠ يتوافق المولد الحثي مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من ذلك، ننصح أي شخص لديه جهاز مثل منظم ضربات القلب بالرجوع إلى طبيبه أو الامتناع عن استخدام مناطق الحث في حالة الشك.

⚠ لا يجوز وضع الأجسام المعدنية، مثل السكاكين والشوك والملاعق والأغطية على سطح الموقد حيث أنها قد تتعرض للسخونة الشديدة.

⚠ بعد الاستخدام أفصل دوماً الإناء الساخن، وتجنب إزالة الإناء أو المقلاة. وإلا فقد يحدث خلل في الجهاز في حالة وضع إناء أو مقلاة أخرى عليه بالخطأ خلال فترة الكشف. تجنب وقوع الحوادث الممكنة!

⚠ إذا كان سلك الطاقة تالفاً، فيجب استبداله من الجهة المصنعة أو وكيل الخدمة أو شخص مؤهل لتجنب المخاطر.

⚠ تحذير: استخدم فقط عوامل حماية الموقد المصممة من الجهة المصنعة للجهاز أو تلك الموضحة من الجهة

المصنعة في تعليمات الاستخدام كعوامل حماية كافية للموقد المدمجة في الجهاز. قد يسبب استخدام عوامل الحماية غير الكافية وقوع حوادث.

⚠ يلزم السماح بفصل الجهاز بعد التركيب. يجب دمج أجهزة الفصل في التركيب الكهربائي المثبت وفقاً لتشريعات التركيب.

تحذير! لن تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية عن أية أضرار ناتجة عن إجراء تغيير أو تعديل بالمنتج أو مكوناته أثناء التركيب. سيتحمل القائم بالتركيب المسؤولية عن أية أضرار أو أعطال تحدث بسبب التجميع أو التركيب الخاطئ. بشأن أية أضرار ناشئة عن تركيب المنتج، اتصل بالقائم بالتركيب المعتمد.

التوصيل الكهربائي

قبل توصيل الموقد بالكهرباء، تأكد من توافق الجهد والتردد مع الجهد والتردد المحددين على لوحة اسم الموقد الموجود بالأسفل وعلى ورقة الضمان، أو إن أمكن على ورقة البيانات الفنية التي يجب الاحتفاظ بها مع هذا الدليل طوال العمر الافتراضي للمنتج. تحقق من عدم تلامس كابل الدخول بمبيت السطح الحثي أو مبيت الفرن في حالة تركيبه في الوحدة نفسها.

تحذير:

⚠ يجب أن يكون الاتصال الكهربائي أرضياً بشكل صحيح، مع اتباع التشريعات الحالية وإلا فقد يتعطل الموقد الحثي.

⚠ قد تؤدي تدفقات الطاقة العالية غير المعتادة إلى تلف نظام التحكم (مثل الحال مع أي جهاز كهربائي).

⚠ ينصح بالامتناع عن استخدام الموقد الحثي أثناء وظيفة التنظيف بالتحلل الحراري في حالة أفران التحلل الحراري بسبب ارتفاع درجة الحرارة التي قد تلحق بهذا النوع من الأجهزة.

⚠ لا يمكن سوى لخدمة TEKA الفنية الرسمية التعامل مع الجهاز أو إصلاحه، بما في ذلك استبدال كابل الطاقة.

⚠ قبل فصل الموقد عن الكهرباء، ننصح بإيقاف تشغيل مفتاح فصل الطاقة والانتظار لمدة 23 ثانية تقريباً قبل الفصل عن الكهرباء. يلزم هذا الوقت للسماح بالفصل الكامل للدوائر الكهربائية، ومن ثم منع إمكانية التعرض لصدمة كهربائية من أطراف الكابل.

السلامة العامة لوحدة الشفط

! تحذيرات

في حالة استخدام الشفاط بالتزامن مع أجهزة تحرق الغاز أو أنواع أخرى من الوقود، يجب أن يحتوي المكان على تهوية كافية (لا يسري هذا التحذير للمنتجات المركبة بإصدار الترشيح).

! التزم بجميع اللوائح المحلية بشأن عمليات طرد الهواء.

! في حالة استخدام المنتج في وضع إعادة التدوير، فتأكد من الحالة الجيدة لأنبوب الطرد في حالة بقاءه لفترة طويلة بدون استخدام.

! يُحظر طهي الأطعمة بطريقة فلامبيه بهذا المنتج.

! عندما يكون موقد الطهي قيد التشغيل، لا تترك الإناء أبداً بدون مراقبة: قد ترتفع حرارة الزيت الموجود في الإناء ويشتعل.

! عند استخدام الزيت، تزداد مخاطر نشوب الحرائق.

! من المهم تنفيذ الصيانة الصحيحة وتنظيف مرشحات إزالة الدهون.

! من أجل تجنب خطر الحريق، من الضروري تنظيف الشفاط والأسطح الأخرى بصفة متكررة.

! تنبيه! عندما يكون موقد الطهي قيد التشغيل، قد تصبح الأجزاء التي يمكن الوصول إليها من الشفاط ساخنة.

! يُحظر توصيل الطرد بأنابيب أو قنوات طرد وأنابيب تهوية الغرف.

! يجب عدم نقل الهواء المطرود إلى أنبوب تدوير الهواء الساخن.

! يجب عدم طرد الهواء في مدخنة تستخدم لتصريف الأدخنة من الأجهزة المنزلية التي تحرق الغاز أو أنواع أخرى من الوقود (لا يسري هذا التحذير للمنتجات المركبة بإصدار الترشيح).

! تأكد من وجود تهوية مناسبة للغرفة في حالة استخدام الشفاط وأجهزة أخرى لا تتم تغذيتها بالكهرباء في نفس الوقت.

! يجب ألا يتجاوز الضغط السلبي الأقصى في الغرفة 4 باسكال (4×5-10 بار).

! يجب أن تحتوي الغرفة التي سيتم تركيب المنتج فيها على مدخل هواء يمتلك معدل تدفق أكبر من معدل تدفق طرد الشفاط (لا يسري هذا التحذير للمنتجات المركبة بإصدار الترشيح).

! هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام مع مواقد تعمل بالغاز.

! يجب أن يشرف المستخدم على عملية الطهي. إذا كانت عملية الطهي قصيرة يجب مراقبتها بشكل مستمر

! للتنظيف المناسب، انظر تعليمات التنظيف

تشغيل النقطة العشرية للمنطقة، سيمكنك ضبط وقت المنطقة.

وظيفة الإيقاف والتشغيل

تتيح هذه الوظيفة إمكانية وقف عملية الطهي وفقاً مؤقتاً. وسيتوقف المؤقت بشكل مؤقت كذلك عند تفعيلها.

تفعيل وظيفة «الإيقاف».

- 1 المس المستشعر $\ominus$ (10) أو $\oplus$ (11). وسيعرض مؤشر المؤقت (12) «00»

وسيعرض مؤشر المنطقة المقابلة (3) الرمز L بحيث يضيء بالتبادل مع مستوى الطاقة الحالي.

- 2 بعد ذلك، اضبط وقت الطهي على الفور لمدة تتراوح بين 1 و 99 دقيقة باستخدام جهاز الاستشعار $\ominus$ (10) $\oplus$ (11) 6. وعند الضبط لأول مرة، سيبدأ الوقت بالقيمة 60، بينما في المرة الثانية، سيبدأ الوقت عند 01. عند الضغط باستمرار على $\ominus$ (10) $\oplus$ (11)، ستتم استعادة القيمة إلى 00. وعندما يكون المتبقي أقل من دقيقة، ستبدأ الساعة في العد التنازلي بالثواني.

3. عندما يتوقف مؤشر المؤقت (12) عن الوميض، فسيبدأ الوقت بالعد التنازلي تلقائياً. وسيعرض المؤشر (3) المتعلق بالموقد الذي تم ضبط وقت له بدلاً من مستوى الطاقة المحدد والرمز L .

بمجرد انقضاء وقت الطهي المحدد، تتوقف منطقة التسخين عن التشغيل وتصدر الساعة مجموعة من الصفارات لعدة ثوانٍ. ولإيقاف تشغيل الإشارة الصوتية، المس أي مستشعر. سيعرض مؤشر المؤقت (12) وميضاً (00) بجانب النقطة العشرية (4) بالمنطقة المحددة. إذا كانت منطقة التسخين ساخنة، فسيظهر مؤشر الطاقة (3) بدلاً من الرمز H و«-».

إذا كنت ترغب في ضبط وقت موقد آخر في الوقت نفسه، فكرر الخطوات من 1 إلى 3.

في حالة ضبط وقت منطقة واحدة أو أكثر، سيعرض مؤشر المؤقت (12) افتراضياً أقل وقت متبقي للإبقاء بحيث يعرض الحرف «t» بالمنطقة ذات الصلة. بينما ستعرض بقية المناطق التي تم ضبط وقت لها النقطة العشرية المضيئة وذلك بمناطق المؤشر المقابل. وعند الضغط على «شريط تمرير» المؤشر الخاص بمنطقة أخرى تم ضبط وقت لها، سيعرض المؤقت الوقت المتبقي لهذه المنطقة ليضع ثوانٍ وسيعرض المؤشر الخاص بها مستوى الطاقة والحرف «t» بدلاً من ذلك.

تغيير الوقت المبرمج.

لتعديل الوقت المبرمج، يتعين الضغط على «شريط تمرير» المؤشر (2) بالمنطقة التي تم ضبط وقت لها. ومن ثم، يمكنك قراءة الوقت وتعديله.

من خلال جهاز الاستشعار $\ominus$ (10) و $\oplus$ (11)، يمكنك تعديل الوقت المبرمج.

فصل الساعة

إذا كنت ترغب في إيقاف الساعة قبل انتهاء الوقت المبرمج، فيمكن إجراء ذلك بكل بساطة في أي وقت من خلال ضبط قيمتها إلى «--».

في حالة إبعاد المقلاة عن المنطقة أثناء التشغيل، ستتوقف اللوحة تلقائياً عن الإمداد بالطاقة وسيظهر الرمز «عدم وجود مقلاة». وفي حالة وضع الإناء مرة أخرى في منطقة الطهي، سيستأنف الإمداد بالطاقة عمله عند مستوى الطاقة نفسه المحدد سابقاً.

في حالة إبعاد المقلاة عن المنطقة أثناء التشغيل، ستتوقف اللوحة تلقائياً عن الإمداد بالطاقة وسيظهر الرمز «عدم وجود مقلاة». وفي حالة وضع الإناء مرة أخرى في منطقة الطهي، سيستأنف الإمداد بالطاقة عمله عند مستوى الطاقة نفسه المحدد سابقاً.



عند الانتهاء، أوقف تشغيل منطقة الطهي باستخدام عناصر التحكم باللمس. وإلا، فقد تحدث عملية غير مرغوب فيها إذا وضعت مقلاة بالصدفة في منطقة الطهي أثناء الثلاث دقائق. تجنب وقوع الحوادث الممكنة!

وظيفة الطاقة

تقدم هذه الوظيفة طاقة «إضافية» للوحة أعلى من القيمة الاسمية. وتعتمد الطاقة المذكورة على حجم اللوحة مع إمكانية الوصول إلى أقصى قيمة مسموح بها من المولد.

- 1 مرر إصبعك فوق شريط تمرير المؤشر المقابل (2) حتى يعرض مؤشر الطاقة (3) «9» واستمر في الضغط بإصبعك لمدة ثانية، أو المس مباشرة الحرف «P» واستمر في الضغط بإصبعك لمدة ثانية.

- 2 سيعرض مؤشر مستوى الطاقة (3) الرمز P ، وستبدأ اللوحة في الإمداد بالطاقة الإضافية.

تتمتع وظيفة الطاقة بحد أقصى للمدة محدداً في الجدول 1. وبعد ذلك، سيتم ضبط مستوى الطاقة تلقائياً إلى 9. وسيصدر صوت الصفارة.

عند تفعيل وظيفة الطاقة في موقد واحد، فقد يتأثر أداء بعض المواقف الأخرى بحيث تقل طاقتها إلى مستوى أقل، وفي هذه الحالة، سيظهر ذلك على مؤشرها (3).

يمكن إلغاء تفعيل وظيفة الطاقة قبل انتهاء وقت التشغيل من خلال لمس «شريط تمرير» المؤشر بحيث يتم تعديل مستوى الطاقة أو من خلال تكرار الخطوة 3.

وظيفة المؤقت (ساعة العد التنازلي)

تسهل هذه الوظيفة من عملية الطهي المطلوبة بحيث لا يلزم وجودك: ما عليك سوى ضبط المؤقت لإحدى اللوحات، وسيتم إيقاف تشغيلها بمجرد انتهاء الوقت المحدد.

في هذه الطرز، يمكنك ضبط كل لوحة برمجياً بالترتيب لمدة زمنية تتراوح بين 1 و 90 دقيقة.

ضبط المؤقت باللوحة

بمجرد ضبط مستوى الطاقة للمنطقة المطلوبة وأثناء

وظيفة الحظر

باستخدام وظيفة الحظر، يمكنك حظر أجهزة الاستشعار الأخرى عدا مستشعر التشغيل/الإيقاف ① (1) لتجنب حدوث العمليات غير المرغوب فيها. وتكون هذه الوظيفة مفيدة لسلامة الأطفال.

لتفعيل هذه الوظيفة، المس المستشعر ⑤ (6) لمدة ثانية على الأقل. وبمجرد قيامك بذلك، يضيء الضوء (7) مشيراً إلى أنه تم حظر لوحة التحكم. لإلغاء تفعيل الوظيفة، يُرجى لمس المستشعر ⑤ (6) مرة أخرى.

في حالة استخدام مستشعر التشغيل/الإيقاف ① (1) لإيقاف تشغيل الجهاز أثناء تفعيل وظيفة الحظر، لن يمكنك تشغيل سطح الموقد مرة أخرى لحين إزالة الحظر عنه.

خافت صوت الصفارة


عند تشغيل الموقد وفي حالة أن ضغط شخص ما على المفتاح الذي يعمل باللمس $\oplus$ (11) ومفتاح القفل الذي يعمل باللمس ⑥ (6) بالتزامن لمدة ثلاث ثوانٍ، سيتم إلغاء تفعيل الصفارة التي تصاحب كل إجراء. وسيعرض مؤشر الوقت (12) سيعرض «OF» (إيقاف).

لن ينطبق إلغاء التفعيل هذا على جميع الوظائف، فعلى سبيل المثال ستظل الصفارة التي تصدر عند التشغيل/الإيقاف أو انتهاء مدة المؤقت أو قفل/إلغاء قفل المفاتيح التي تعمل باللمس قيد التفعيل دوماً.

لتفعيل جميع الصفارات التي تصاحب كل إجراء مرة أخرى، اضغط مرة أخرى على المفتاح الذي يعمل باللمس $\oplus$ (11) ومفتاح القفل الذي يعمل باللمس ⑥ (6) لمدة ثلاث ثوانٍ. وسيعرض مؤشر الوقت (12) «On» (تشغيل).

يجب أن تكون قاعدة الإناء مسطحة تماماً الأمر الذي يضمن انتظام مزود الطاقة (انظر الشكل 6).

الشكل 6

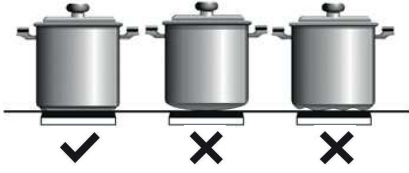

لا تقم أبداً بتسخين الأواني الفارغة، أو تستخدم الأواني مع قاعدة رقيقة، حيث أنها قد تسخن سريعاً بدون السماح بفترة زمنية لعمل وظيفة الانفصال الأوتوماتيكي للموقد.



توصيات هامة:

استخدم الأوعية التي لها نفس قطر القاعدة لمنطقة الطهي.

في مناطق الطهي الأقرب إلى لوحة التحكم، احرص دائماً على أن تكون الأوعية داخل علامات الطهي الموضحة على السطح الزجاجي واستخدم أوعية من نفس القطر أو قطرها أصغر. سيساعد هذا على منع ارتفاع درجة الحرارة في منطقة التحكم. استخدم مناطق الطهي الخلفية في حالة الاستخدام المكثف للجهاز. سيساعد هذا على منع ارتفاع درجة حرارة لوحة التحكم.

لا تسمح للأوعية بدخول منطقة لوحة التحكم، خاصة أثناء الطهي.

الاستخدام والصيانة

تعليمات المستخدم للتحكم باللمس

التعامل مع العناصر (الشكل 1)

1 المستشعر العام للتشغيل/الإيقاف.

الشكل 3



تباع بعض الأواني بدون قاعدة مغناطيسية كاملة على أنها مناسبة للحم (انظر الشكل 4). في هذه الأواني، يتم فقط تسخين القاعدة المغناطيسية. وبالتالي لا يتم توزيع الحرارة بانتظام في قاعدة الإناء. قد يعني ذلك أن الجزء الغير مغناطيسي للقاعدة من الإناء لا يصل إلى درجة حرارة الطهي الصحيحة.

الشكل 4



الأواني الأخرى، ذات إضافات الألومنيوم في القاعدة لها منطقة مغناطيسية أصغر (انظر الشكل 5). في هذه الحالة، قد يكون من الصعب أو من المستحيل كشف الإناء. بالإضافة لذلك، قد تكون الطاقة المزودة أدنى، وبالتالي لن يسخن الإناء على النحو الصحيح.

الشكل 5



التأثير على قاعدة الأواني

قد يتأثر نوع القاعدة المستخدم في الإناء على تجانس ونتائج الطهي. الأواني ذات قاعدة الاستانلس ستيل (الساندويتش) تستخدم مواد تساعد في التوزيع المتماثل والانتشار للحرارة، مما ينتج عنه وفورات في الوقت والطاقة.

احفظ شهادة الضمان أو ورقة البيانات الفنية مع دليل التعليمات طوال العمر الافتراضي للمنتج، حيث إنها تتضمن معلومات فنية مهمة.

ثجلا نع

المميزات

مع موقد الحث، تنتقل الحرارة مباشرة إلى الإناء. لذلك عدد من المميزات:


- حفظ الوقت.
- حفظ الطاقة.
- سهولة التنظيف مع اتصال الطعام بالأواني الزجاجية، لا يحترق بسهولة.
- تحسين التحكم بالطاقة. تنتقل الطاقة إلى الإناء بمجرد يتم الضغط على أدوات التحكم بالطاقة. بالإضافة لذلك، وبمجرد إزالة الإناء من على منطقة الطهي، تتوقف إمدادات الطاقة. من غير الضروري إيقاف الطاقة أولاً.

الأواني فقط الأواني المغناطيسية هي المناسبة للاستخدام مع موقد الحث. هذه أنواع متعددة:


- الحديد الزهر، الفولاذ المطلي بالمينا، وأواني الاستانلس ستيل، بصفة خاصة للاستخدام مع موقد الحث.
- لا نوصي باستخدام ألواح التشيت أو المواد مثل الصلب الدقيق، أو الألومنيوم، أو الزجاج، أو النحاس، أو الطين.

لكل منطقة طهي حد أدنى لوقت كشف الأواني. يعتمد ذلك على المواد والقطر المغناطيسي لقاعدة الإناء. وعلى ذلك، من الضروري استخدام مناطق الطهي التي تتوافق على نحو أفضل مع قطر قاعدة الإناء المستخدم. إذا لم يتم كشف الأواني على منطقة الطهي المحددة، حاول استخدام ثاني أصغر منطقة. عند استخدام المنطقة المرنة كمجموعة طهي وحيدة، فعندها يمكن استخدام الأواني الأكبر مناسبة لهذا النوع من المناطق (انظر الشكل 3).


380 - 415V 2N~
400V 2N~

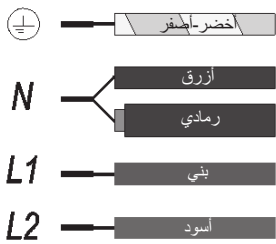


220 - 240V 3~
230V 3~

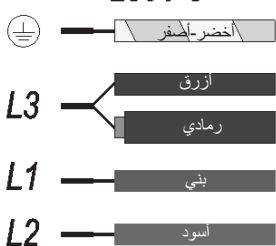


380 - 415V 3N~
400V 3N~

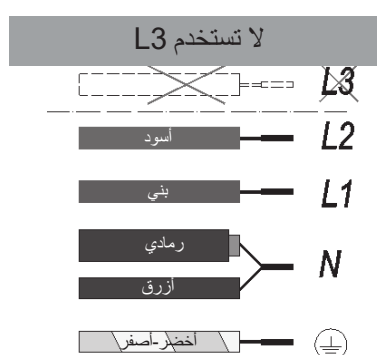

220 - 240V 1~
230V 1~

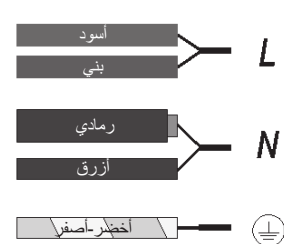

220 - 240V 2N~
230V 2N~

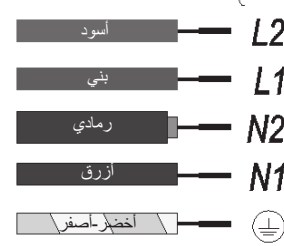

الشكل 2

عند استخدام حاويات غير سميكة للغاية أو لا تتكون من جزء واحد، يصدر صوت طنين نتيجة نقل الطاقة مباشرة إلى أسفل الحاوية. وصوت الطنين لا يمثل عيباً في الجهاز، ولكن إذا كنت ترغب في تجنبه على أية حال، فما عليك سوى تقليل مستوى الطاقة قليلاً أو استخدام حاوية بقاعدة كثيفة و/أو حاوية تتكون من جزء واحد.

لا تضيء لوحة التحكم باللمس أو على الرغم من إضاءتها، فإنها لا تستجيب: لم يتم تحديد منطقة تسخين. لذا، تأكد من تحديد منطقة تسخين قبل تشغيلها.

توجد نسبة رطوبة بأجهزة الاستشعار، و/أو أصابعك مبللة. احتفظ بسطح لوحة التحكم باللمس و/أو أصابعك نظيفة وجافة. تم تفعيل وظيفة القفل، لذا، قم بإلغاء قفل عناصر التحكم.

يصدر صوت عن المروحة أثناء الطهي ويستمر هذا الصوت حتى بعد انتهاء الطهي: تكون المناطق الحثية مزودة بمروحة للاحتفاظ بالإلكترونات باردة. ولا تعمل هذه المروحة إلا عندما تكون الدوائر الإلكترونية ساخنة. وستتوقف عن العمل مرة أخرى عندما تكون الدوائر باردة سواء تم تشغيل الموقد أم لا.

سيظهر الرمز - بمؤشر الطاقة في الموقد: لا يعثر النظام الحثي على أواني أو مقالي على الموقد أو أنها من نوع غير مناسب.

سيتم إيقاف تشغيل الموقد وستظهر الرسالة C81 أو C82 على المؤشرات:

زيادة مفرطة في درجة الحرارة في الإلكترونات أو السطح الزجاجي. انتظر لبعض الوقت حتى تبرد الإلكترونات أو قم بإبعاد الأواني أو المقالي بحيث يمكن للسطح الزجاجي أن يبرد.

تظهر الرسالة C85 على مؤشر أحد المواقف: الأواني أو المقالي المستخدمة من نوع غير مناسب. قم بإيقاف تشغيل الموقد، ثم إعادة تشغيله وحاول استخدام أواني أو مقالي أخرى.

يتم إيقاف تشغيل الجهاز وتظهر الرسالة C90 على مؤشرات الطاقة (3):

تكشف لوحة التحكم باللمس عن أنه تمت تغطية مستشعر التشغيل/الإيقاف (1) بحيث لا يسمح بتشغيل سطح الموقد. قم بإزالة الأشياء الممكنة أو السوائل بحيث تحافظ على سطح لوحة التحكم باللمس نظيفاً وجافاً إلى أن تختفي الرسالة.

يتم إيقاف تشغيل الجهاز وتظهر الرسالة C91 على مؤشرات الطاقة (3):

تكشف لوحة التحكم باللمس عن أنه تمت تغطية مستشعر الإيقاف والتشغيل (6) بحيث لا يسمح بتشغيل سطح الموقد. قم بإزالة الأجسام أو السوائل المحتملة التي تلامس سطح التحكم باللمس مع إبقائه نظيفاً وجافاً، ثم اضغط مرتين على جهاز استشعار الإيقاف والتشغيل (6) لإزالة الرسالة والعودة إلى التشغيل العادي.

(15) حتى يضيء مصباح (led 20) الموجود بالرمز. بمجرد تنشيط الوظيفة، على مؤشر الطاقة (3)؛ سيظهر جزء متحرك يشير إلى أن الطهي في مرحلة التسخين الأولي للإبقاء. بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة، ستظهر العلامة على مؤشر الطاقة (3) وسيتم سماع صوت صغير، مما يوضح للمستخدم أنه يجب أن يضيف الطعام.

يمكنك إلغاء الوظيفة في أي وقت من خلال إيقاف تشغيل اللوحة عن طريق تغيير مستوى الطاقة، أو اختيار وظيفة خاصة أخرى.

وظيفة القلي العميق
تعمل هذه الوظيفة على ضبط تلقائي للتحكم في الطاقة المناسبة للقلي في كمية وفيرة من الزيت.

لتفعيلها، حدد اللوحة واضغط على مستشعر الشيف (15) حتى يضيء مصباح (led 21) الموجود بالرمز. بمجرد تنشيط الوظيفة، على مؤشر الطاقة (3)؛ سيظهر جزء متحرك يشير إلى أن الطهي في مرحلة التسخين الأولي للإبقاء. بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة، ستظهر العلامة على مؤشر الطاقة (3) وسيتم سماع صوت صغير، مما يوضح للمستخدم أنه يجب أن يضيف الطعام.

يمكنك إلغاء الوظيفة في أي وقت من خلال إيقاف تشغيل اللوحة عن طريق تغيير مستوى الطاقة، أو اختيار وظيفة خاصة أخرى.

وظيفة الطهي على نار هادئة (حسب الطراز)
تضبط هذه الوظيفة تحكماً تلقائياً بالطاقة المناسبة لطهي الطعام على نار هادئة.

لتفعيلها، حدد اللوحة واضغط على مستشعر الشيف (15) حتى يضيء المصباح ثنائي الضوء ((LED 22)) الموجود بالرمز (15). بمجرد تنشيط الوظيفة، على مؤشر الطاقة (3)؛ سيظهر جزء متحرك يشير إلى أن الطهي في مرحلة التسخين الأولي للإبقاء.

بمجرد الانتهاء من هذه المرحلة، ستظهر العلامة R على مؤشر الطاقة (3) وسيتم سماع صوت صغير، مما يوضح للمستخدم أنه لا بد من إضافة الطعام. يمكنك إلغاء الوظيفة في أي وقت من خلال إيقاف تشغيل اللوحة عن طريق تغيير مستوى الطاقة، أو اختيار وظيفة خاصة أخرى.

وظيفة المنطقة المرننة (حسب الطراز)

من خلال هذه الوظيفة، يمكن تمكين منطقتين للطهي للعمل معاً، وكذلك تحديد مستوى الطاقة وتفعيل وظيفة المؤقت للمنطقتين.

لتفعيل هذه الوظيفة، اضغط على المستشعر (14). وعند إجراء ذلك، ستضيء النقاط العشرية (4) الخاصة باللوحة المرتبطة وستظهر القيمة «0» على مؤشرات الطاقة (3). سيعرض مؤشر مؤقت الساعة (12) ثلاث شرائح توضح المناطق التي تم تفعيلها. إذا كان الطراز الذي لديك يحتوي على عدة مناطق بها خاصية «المنطقة المرننة»، فيمكنك تحديد الخيار المرغوب عن طريق الضغط على المستشعر (14).

(14) قبل تخصيص الطاقة للمنطقة المختارة. وسيكون لديك بضع ثوان لإجراء العملية التالية، وإلا، فسيتم تعطيل الوظيفة تلقائياً. (انظر الشكل 6).

بعد تحديد «المنطقة المرننة»، يمكنك تعيين الطاقة من خلال لمس أي مؤشر «بشريط التمرير» (2) في إحدى المناطق المرتبطة. سيظهر مستوى الطاقة وتردده مغا بمؤشرات الطاقة (3) بالمنطقتين.

لتعطيل هذه الخاصية، يجب أن تلمس المستشعر (14) مرة أخرى. كما أنه عند تعطيل الوظيفة، يتم مسح مستويات الطاقة والوظائف التي تم تعيينها للمناطق ذات الصلة.

وظيفة إيقاف التشغيل الآمن

في حالة عدم إيقاف تشغيل منطقة تسخين واحدة أو أكثر بسبب حدوث خطأ ما، سيتم فصل الجهاز تلقائياً بعد مدة زمنية معينة (انظر الجدول 1).

الجدول 1

مستوى الطاقة المحددة	الحد الأقصى لوقت التشغيل (بالساعات)
0	0
1	8
2	8
3	5
4	4
5	4
6	3
7	2
8	2
9	1
P	(9 حسب الموديل) 10 و 5 دقائق، تتم إعادة ضبط المستوى

* حسب الطراز

عند تشغيل وظيفة «إيقاف التشغيل الآمن»، سيظهر 0 إذا كانت درجة حرارة السطح الزجاجي لا تمثل خطراً للمستخدم، أو الحرف H في حالة احتمالية التعرض لخطر الحروق.

احتفظ بلوحة التحكم الخاصة بمنطقة التسخين نظيفة وجافة طوال الوقت.

في حالة وقوع حوادث أو حدوث مشاكل في التشغيل غير مذكورة في هذا الدليل، افصل الجهاز واتصل بالخدمة الفنية لشركة TEKA.

الاقتراحات والتوصيات

- * استخدم أواني أو مقالي مزودة بقواعد مسطحة تماماً وسميكة.
- * تجنب انزلاق الأواني والمقالي على السطح الزجاجي حتى لا يتعرض للخدش.
- * على الرغم من أن السطح الزجاجي

سيعرض مؤشر الطاقة (3) رمزًا يشير إلى «عدم وجود مقلاة » في حالة تشغيل المنطقة، ولم يتم الكشف عن مقلاة أو أن المقلاة غير مناسبة.

1 المس مفتاح التشغيل الذي يعمل باللمس ① (1) لمدة ثانية على الأقل. ستكون لوحة التحكم باللمس نشطة وستسمع صفارة وستضيء المؤشرات (3) وتعرض «-». وإذا كانت منطقة الطهي ساخنة، فسيومض المؤشر المعني بالحرف H.

إذا لم تتخذ أي إجراء خلال 10 ثوانٍ القادمة، فسيوقف التحكم باللمس تلقائيًا.

عند تفعيل التحكم باللمس، يمكنك فصله في أي وقت عن طريق لمس زر اللمس ① (1)، حتى في حالة قفله (تم تفعيل وظيفة القفل). وتكون الأولوية دومًا لزر اللمس ① (1) لفصل التحكم باللمس.

تفعيل اللوحات

بمجرد تفعيل التحكم باللمس بمستشعر ① (1)، يمكن تشغيل أية لوحة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1 مرر إصبعك أو المس أي مكان في أحد «شرائط تمرير» المؤشر (2). وتم تحديد المنطقة وسيتم تعيين مستوى الطاقة بالتزامن بين 0 و9. ستظهر قيمة الطاقة هذه على مؤشر الطاقة المقابل وستبقى نقطته العشرية (4) مضيئة لمدة 10 ثوانٍ.

2 استخدم شريط تمرير المؤشر (2) لاختيار مستوى جديد للطهي بين 0 و9.

طالما تم تحديد اللوحة وبعبارة أخرى تمت إضاءة النقطة العشرية (4)، فيمكن تعديل مستوى الطاقة الخاص بها.

إيقاف تشغيل اللوحة

عند استخدام مفتاح شريط التمرير الذي يعمل باللمس (2)، تنخفض الطاقة إلى المستوى 0. وسيوقف تشغيل الموقد.

عند إيقاف تشغيل الموقد، سيظهر الحرف H بمؤشر الطاقة (3)، إذا كان السطح الزجاجي لمنطقة الطهي ذات الصلة ساخنة ويوجد خطر التعرض للحروق. وعند انخفاض درجة الحرارة، يتوقف تشغيل المؤشر (3) (في حالة فصل الموقد) أو بطريقة أخرى، سيضيء «-» إذا كان الموقد ما زال متصلًا.

إيقاف تشغيل جميع اللوحات

يمكن فصل جميع اللوحات بالتزامن عن طريق استخدام المستشعر العام للتشغيل/الإيقاف ① (1). وسيتم إيقاف تشغيل جميع مؤشرات اللوحة (3). إذا كانت منطقة التسخين التي تم إيقاف تشغيلها ساخنة، فيعرض مؤشرها الحرف H.

كاشف المقلاة

يوجد بمناطق الطهي الحثي كاشف أواني مضمّن. وبذلك، ستتوقف اللوحة عن العمل في حالة عدم وجود مقلاة أو إذا كانت المقلاة غير مناسبة.

2 شريط تمرير المؤشر للتحكم في الطاقة.

3 مؤشر الطاقة و/أو الحرارة المتبقية*.

4 النقطة العشرية للطاقة ومؤشر الحرارة المتبقية.

5 الوصول المباشر لوظيفة «الطاقة».

6 مستشعر التفعيل لوظيفة «الحظر».

7 تفعيل ضوء المؤشر التجريبي لوظيفة «الحظر»*.

8 مستشعر التفعيل لوظيفة «الإيقاف والتشغيل».

9 تفعيل ضوء المؤشر التجريبي لوظيفة «الإيقاف والتشغيل»*.

10 المستشعر «سالب» للمؤقت.

11 المستشعر «موجب» للمؤقت.

12 مؤشر المؤقت.

13 النقطة العشرية للمؤقت*.

14 مستشعر التفعيل لوظيفة «المنطقة المرنة».

15 مستشعر التفعيل لوظيفة «الشيف».

16 تفعيل ضوء المؤشر التجريبي لوظيفة «البقاء دافئًا»*.

17 تفعيل ضوء المؤشر التجريبي لوظيفة «الانصهار»*.

18 تفعيل ضوء المؤشر التجريبي لوظيفة «الطهي على نار هادئة»*.

19 تفعيل ضوء المؤشر التجريبي لوظيفة «الشيء»*.

20 تفعيل ضوء المؤشر التجريبي لوظيفة «القلي بالمقلاة»*.

21 تفعيل ضوء المؤشر التجريبي لوظيفة «القلي العميق».

22 تفعيل ضوء المؤشر التجريبي لوظيفة «الطبخ على نار هادئة»*.

23 تفعيل ضوء المؤشر التجريبي لوظيفة «Poaching»*.

* مرئي فقط عند التشغيل.

تتم المناورات بوسائل مفاتيح اللمس. ولن تحتاج إلى الضغط بقوة على مفتاح اللمس المطلوب، فكل ما تحتاجه هو لمسه بطرف إصبعك لتفعيل الوظيفة المطلوبة. يتم التحقق من كل عمل من خلال صفارة.

استخدم شريط تمرير المؤشر (2) لضبط مستويات الطاقة (0 - 9) من خلال تمرير إصبعك فوقه. فالتمرير نحو اليمين يزيد القيمة، بينما التمرير نحو اليسار ينقصها.

كما يمكن اختيار مستوى طاقة مباشرة عن طريق وضع إصبعك مباشرة على النقطة المطلوبة في شريط تمرير المؤشر (2)

 لتحديد لوحة بهذه النماذج، المس مباشرة شريط تمرير المؤشر (2).

تشغيل الجهاز

الاعتبارات البيئية



وجود الرمز  على المنتج أو صندوق التغليف الخاصة به يعني أنه لا يمكن التعامل مع هذا المنتج على أنه أحد النفايات المنزلية العادية. ولكن يجب نقل هذا المنتج إلى نقطة تجميع لإعادة التدوير تم إنشاؤها خصيصاً للأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وعند ضمان أنه تم التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، فبذلك تتجنب إلحاق الضرر بالبيئة والصحة العامة الذي قد يحدث في حالة عدم التعامل مع هذا المنتج بشكل صحيح. للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول إعادة تدوير هذا المنتج، يرجى الاتصال بالهيئة المحلية لديك أو خدمة النفايات المنزلية أو المتجر الذي قمت بشراء المنتج منه.

المواد المصنوع منها صندوق التغليف المستخدم هي مواد صديقة للبيئة ويمكن إعادة تدويرها بالكامل. ويتم تحديد المكونات البلاستيكية بالعلامات <PE>، <LD>، <EPS>، إلخ. تخلص من مواد صندوق التغليف على أنه أحد النفايات المنزلية، وضعه في حاويتك.

تحقيق كفاءة الطاقة بالجهاز: خضع الجهاز للاختبار وفقاً للمعيار EN 60350-2 وتتوفر القيمة التي تم الحصول عليها بوحدة واط في الساعة/كجم في لوحة تصنيف الجهاز.

ستساعدك النصائح التالية على توفير الطاقة في أي وقت تقوم خلاله بالطهي:

- * استخدم الغطاء المناسب لكل إناء كلما كان ذلك ممكناً، حيث يستهلك الطهي دون غطاء مزيداً من الطاقة.
- * استخدم أواني مزودة بقواعد مسطحة وأقطار مناسبة للقاعدة حتى تتوافق مع حجم منطقة الطهي. وتوفر عادةً الجهات المصنعة للأواني إناءً بقطر علوي يكون دوماً أكبر من قطر القاعدة.
- * عند استخدام الماء في الطهي، فاستخدم كميات قليلة من الماء من أجل الاحتفاظ بقيمة الفيتامينات والمعادن واضبط مستوى الطاقة إلى الحد الأدنى الذي يسمح بالاحتفاظ بالطهي. ولا يلزم استخدام مستوى عالٍ من الطاقة واستهلاك الطاقة.
- * استخدم أواني صغيرة في حالة طهي كميات صغيرة من الطعام.

في حالة حدوث أي عطل

قبل الاتصال بالخدمة الفنية، قم بإجراء عمليات التحقق الموضحة أدناه.

الجهاز لا يعمل:

تأكد من توصيل كابل الطاقة.

المناطق الحثية لا تنتج حرارة:

الحاوية غير مناسبة (لا تتمتع بقاعدة عالية الإنفاذية المغناطيسية أو القاعدة صغيرة جداً). وتأكد من أن قاعدة الحاوية تجذب المغناطيس، أو استخدم حاوية أكبر.

يصدر صوت طنين عند بدء الطهي في المناطق الحثية:

يمكن أن يصطدم بالأواني والمقالي الكبيرة غير المزودة بحواف حادة، حاول ألا تصطدم به.

* لتجنب تلف السطح الزجاجي من السيراميك، لا تسحب الأواني والمقالي على السطح الزجاجي واحتفظ بالجوانب السفلية نظيفة وبحالة جيدة.

* الأقطار الموصى بها لقاع الإناء (ج) تنملاً مع مدموزملا "تيفنلا بتاناييلا تقرو" (رظنا).



تجنب سكب السكر أو أي منتجات تحتوي على سكر على السطح الزجاجي لأن ذلك قد يتسبب في تلف السطح إذا كان ساخناً.

التنظيف والصيانة

للاحتفاظ بالجهاز في حالة جيدة، قم بتنظيفه باستخدام منتجات مناسبة وذلك بمجرد أن تبرد درجة حرارة الجهاز. وسيوذي ذلك إلى تسهيل وظيفة التنظيف وتجنب تراكم الأوساخ. تجنب استخدام منتجات تنظيف أو أدوات صلبة قد تؤدي إلى خدش السطح الزجاجي، أو استخدام جهاز يعمل بالبخار.

يمكن تنظيف الأوساخ الخفيفة غير العالقة بالسطح الزجاجي باستخدام قطعة قماش مبللة وسائل تنظيف لطيف أو ماء دافئ بالصابون. ومع ذلك، بالنسبة للبقع العميقة أو الشحوم، استخدم منظفاً مصنوعاً خصيصاً للوحات السيراميك الساخنة، واتبع التعليمات الموضحة بالزجاجة. أما بالنسبة للأوساخ الراسخة العالقة بسبب تعرضها للاحتراق بشكل متكرر، فيمكن إزالتها باستخدام مكشطة مزودة بشفرة.

ينتج وجود آثار لألوان خفيفة عن الأواني والمقالي التي تتضمن بقايا شحوم جافة تحتها أو عن الشحوم الموجودة بين الزجاج والأواني أثناء الطهي. ويمكن إزالة هذه الآثار باستخدام منظف بقطعة قماش خشنة من النيكل مع الماء أو منظف مصنوع خصيصاً للألواح الساخنة من السيراميك. أما بالنسبة للأشياء البلاستيكية أو السكر أو الطعام الذي يحتوي على سكر تمت إدايته على السطح الزجاجي، فيجب إزالته فوراً باستخدام مكشطة.

ينتج اللعان المعدني عن سحب الأواني والمقالي المعدنية على السطح الزجاجي. ويمكن إزالة ذلك من خلال التنظيف جيداً باستخدام منظف مصنوع خصيصاً للألواح الزجاجية الساخنة من السيراميك، مع ذلك قد تحتاج إلى تكرار عملية التنظيف عدة مرات.

تحذير:



قد تصبح الأواني أو المقالي عالقة بالسطح الزجاجي بسبب إذابة أحد المنتجات بين السطح الزجاجي والأواني أو المقالي. وتجنب رفع الأواني عندما تكون منطقة التسخين باردة! فقد يؤدي ذلك إلى تعرض السطح الزجاجي للكسر.



تجنب أن تطأ على السطح الزجاجي أو تتكى عليه لأن ذلك قد يؤدي إلى تعرض السطح الزجاجي للكسر وتعرضك للإصابة. وتجنب استخدام السطح الزجاجي كمكان تضع عليه الأشياء.

تحفظ شركة TEKA INDUSTRIAL S.A. بحقوقها في إجراء تغييرات على الدلائل التي تراها ضرورية أو مفيدة دون أن يؤثر ذلك على الميزات الأساسية للمنتج.

تضبط هذه الوظيفة تلقائيًا مستوى الطاقة المناسب للاحتفاظ بالطعام المطهو ساخناً.

لتفعيلها، حدد اللوحة واضغط على مستشعر الشيف (15) حتى يضيء مصباح (16) LED الموجود بالرمز . وبمجرد تفعيل الوظيفة، سيظهر الرمز  بمؤشر الطاقة (3).

ويمكنك إلغاء الوظيفة في أي وقت من خلال إيقاف تشغيل اللوحة، أو تغيير مستوى الطاقة، أو اختيار وظيفة خاصة أخرى.

وظيفة الاتصهار (حسب الطراز)

تحتفظ هذه الوظيفة بدرجة حرارة منخفضة في منطقة الطهي. وتكون هذه الوظيفة مثالية لإزالة الجليد عن الطعام أو لإذابة أنواع الأطعمة الأخرى ببطء، مثل الشوكولاتة والزبدة وغيرهما.

لتفعيلها، حدد اللوحة واضغط على مستشعر الشيف (15) حتى يضيء مصباح (17) LED الموجود بالرمز . وبمجرد تفعيل الوظيفة، سيظهر الرمز  بمؤشر الطاقة (3).

ويمكنك إلغاء الوظيفة في أي وقت من خلال إيقاف تشغيل اللوحة، أو تغيير مستوى الطاقة، أو اختيار وظيفة خاصة أخرى.

وظيفة الطهي على نار هادئة (حسب الطراز)

تسمح لك هذه الخاصية بالطهي على نار هادئة.

بعد أن يغلي الطعام، قم بتمكين اللوحة خلال تحديدها واضغط على مستشعر الشيف (16) حتى يضيء مصباح (18) LED الموجود بالرمز . وبمجرد تفعيل الوظيفة، سيظهر الرمز  بمؤشر الطاقة (3).

ويمكنك إلغاء الوظيفة في أي وقت من خلال إيقاف تشغيل اللوحة، أو تغيير مستوى الطاقة، أو اختيار وظيفة خاصة أخرى.

وظيفة القلي بالمقلاة (حسب الطراز)

تعمل هذه الوظيفة على ضبط تلقائيًا للتحكم في الطاقة المناسبة للقلي بالقليل من الزيت أو التشويح.

لتفعيلها، حدد اللوحة واضغط على مستشعر الشيف

الوظائف الخاصة: الشيف

لهذه الوظائف مستويات طاقة سابقة التخصيص لجعل الطهي أسهل، مع الحصول على نتائج ممتازة حيث يتم التحكم في درجة حرارة الإناء باستمرار من خلال المستشعرات. عند الوصول إلى درجة الحرارة المستهدفة لهذه الوظيفة، يتم الحفاظ عليها تلقائيًا بدون الحاجة إلى تغيير مستوى الطاقة.

تعمل وظائف الشيف على نحو صحيح مع الأواني مع نفس المنطقة المغناطيسية في قاعدة الإناء لمنطقة لنطاق الطهي. بالإضافة لذلك، للوظائف ذات درجة الحرارة المرتفعة (أعلى من 100 درجة مئوية)، يجب أن يكون للأواني قاعدة مسطحة ومستوية (يفضل من نوع «الساندويتش») على النحو الذي يظهر في الشكل 8.

الشكل 8



لضمان التشغيل الصحيح لهذه الوظائف، من المهم أن لا يكون الإناء ومناطق الطهي ساخنين في بداية العملية. يُمكنك الوصول إلى المزيد من المعلومات بشأن الأواني المناسبة (الأواني الصغيرة، أواني القلي، الشوايات، .. الخ) على صفحة ويب Teka.

يتمتع التحكم باللمس بميزات خاصة تساعد المستخدم على الطهي من خلال مستشعر الشيف (15). وتتوفر هذه الوظائف حسب الطراز.

لتفعيل ميزة خاصة بإحدى المناطق:

1 يجب أولاً تحديدها، ومن ثم ستكون النقطة العشرية (4) نشطة بمؤشر الطاقة (3).

2 انقر الآن فوق مستشعر الشيف (15). وستؤدي عمليات الضغط المتوالية إلى اجتياز كل وظائف الشيف المتاحة في كل منطقة الواحدة تلو الأخرى. ستعرض هذه الوظائف التفعيل بمصابيح LED المقابلة (16) و (17) و (18) و (19) و (20) و (21) و (22) و (23).

إذا كنت تريد إلغاء وظيفة نشطة خاصة في أي وقت، فيجب عليك لمس مستشعر مؤشر «شريط التمرير» (2) بالمنطقة ذات الصلة لتحديد تلك الوظيفة. ستضيء النقطة العشرية (4) بمؤشر الطاقة (3). ثم، المس مرة أخرى مؤشر «شريط التمرير» (2) لتعيين مستوى طاقة جديد أو إيقاف تشغيل المنطقة، أو يمكنك اختيار وظيفة خاصة مختلفة باللمس مستشعر الشيف مرة أخرى (15).

وظيفة البقاء دافئاً (حسب الطراز)

حدد اللوحة المطلوبة.

2 اضبط قيمة الساعة إلى «00» باستخدام المستشعر  (10). وسيتم إلغاء الساعة. كما يمكن إجراء ذلك بشكل أسرع من خلال دفع «جهاز الاستشعار  (10) و  (11) في الوقت نفسه.

وظيفة إدارة الطاقة (حسب الطراز)

بعض الطرز مزودة بوظيفة تحديد الطاقة (إدارة الطاقة). تسمح هذه الوظيفة بتعيين إجمالي الطاقة المتولدة من الموقد إلى قيم مختلفة بحددها المستخدم. ولإجراء ذلك خلال الدقيقة الأولى بعد توصيل الموقد بإمداد الطاقة، يمكن الوصول إلى قائمة تحديد الطاقة.

1 اضغط على المفتاح الذي يعمل باللمس  (11) لمدة ثلاث ثوان. وسيظهر الحرف PL على مؤشر المؤقت (12).

2 اضغط على مفتاح القفل الذي يعمل باللمس  (6). وستظهر قيم الطاقة المختلفة التي يمكن تحديد الموقد بها ويمكن تغيير هذه القيم باستخدام جهاز الاستشعار  (11) و  (10).


3 بمجرد تحديد القيمة، اضغط مرة أخرى على مفتاح القفل الذي يعمل باللمس  (6). وسيتم تحديد الموقد إلى قيمة الطاقة المحددة.

إذا كنت تريد تغيير القيمة مرة أخرى، فيجب عليك فصل الموقد ثم إعادة توصيله بعد بضع ثوان. وبذلك، ستتمكن مرة أخرى من الدخول إلى قائمة تحديد الطاقة.

في كل مرة يتم خلالها تغيير مستوى طاقة الموقد، سيجب محدد الطاقة إجمالي الطاقة المتولدة من الموقد. وفي حالة الوصول إلى حد إجمالي الطاقة، فلن يسمح لك التحكم باللمس بزيادة مستوى الطاقة لهذا الموقد. سيصدر الموقد صوت صفارة وسبومض مؤشر الطاقة (3) عند المستوى الذي لا يمكن تجاوزه. أما إذا كنت ترغب في تجاوز هذه القيمة، فيجب عليك تقليل الطاقة الخاصة بالمواقد الأخرى. وأحياناً لا يكون تقليل الطاقة بموقد آخر بمعدل مستوى واحد كافياً لأنه يعتمد على الطاقة الخاصة بكل موقد والمستوى التي تم تعيينها إليه. يمكن زيادة مستوى موقد كبير بحيث يجب تقليل مستوى العديد من المواقد الأصغر.

إذا كنت تستخدم مفتاح التشغيل السريع بوظيفة الطاقة القصوى وكانت القيمة المحدد أعلى من القيمة التي تم تعيينها من المحدد، فسيتم تعيين الموقد إلى أقصى مستوى ممكن. وسيصدر الموقد صوت صفارة وستومض قيمة الطاقة المحددة مرتين بالمؤشر (3).

7 لكشال

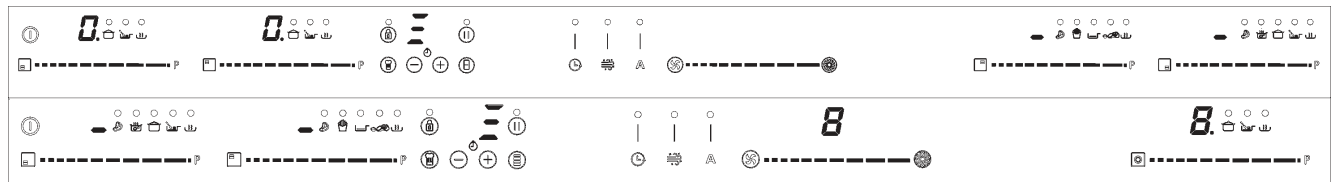

أوضاع التشغيل

يمكن استخدام هذا الجهاز في وضع الشفط أو الترشيح.

وضع الشفط

يتم تنقية الهواء المشفوط عبر مرشح إزالة الدهون ويتم نقله للخارج من خلال نظام أنابيب.



تحذير: يجب عدم إدخال الهواء المطرود في مدخنة مخصصة لعدم أو لغازات ناتجة من عملية طرد قيد التشغيل، ولا في غرفة مخصصة لتهوية أماكن تركيب المشاعل.

■ إذا تم إدخال الهواء المطرود في مدخنة مخصصة لعدم أو لغازات ناتجة من عملية طرد ليست قيد التشغيل، فإنه من الضروري الحصول على تصريح من فني متخصص.

■ إذا تم نقل الهواء المطرود عبر الجدار الخارجي، فإنه من الضروري استخدام صندوق حائط تلسكوبي مع صمام عدم رجوع.

وضع الترشيح



يتم تنقية الهواء المسحوب بواسطة مرشح إزالة الشحوم وفلتر الرائحة ثم يتم إعادته إلى المطبخ.

تحذير: من أجل النقاط الروائح في وضع إعادة التدوير، من الضروري تركيب مرشح سيراميك.

إمكانات تركيب الجهاز المختلفة في وضع إعادة التدوير موضحة في الكتيب أو يجب طلبها من الموزع المختص.

تتوفر الملحقات اللازمة لدى الموزعين المتخصصين أو عن طريق خدمة العملاء أو المتجر عبر الإنترنت.

المستوى المكثف

في ظروف خاصة، من الممكن تنشيط مستوى الشفط المكثف.

من أجل تنشيطه، المس الرمز  لمدة ثانيتين. سيعرض مؤشر مستوى القدرة الرمز P. يستمر مستوى الشفط المكثف لمدة 6 دقائق بحد أقصى، عند انقضاء هذا الوقت سيتم ضبط قدرة الشفط أوتوماتيكياً على المستوى 9.

تعطيل الشفط

إذا رغبت في إطفاء الجهاز، المس الرمز  .

إذا رغبت في إطفاء الشفط فقط، اعمل على النحو التالي:

1. المس المؤشر المخصص على الرمز  .

تحذير: بناءً على الإعدادات المختارة، بعد إطفاء الجهاز، قد يتم البدء بتشغيل وظيفة

التأخير Delay.

وظيفة الوضع التلقائي "Auto"

عند اختيار مستوى لمنطقة طهي ما، يتم تنشيط بدء التشغيل الأوتوماتيكي لجزء الشفط.

بدء التشغيل الأوتوماتيكي عبر مستويات الطهي

يتم تشغيل الشفط بمستوى قدرة يعتمد على عدد مناطق الطهي المنشطة.

التشغيل اليدوي لوظيفة الوضع التلقائي "Auto"

في حالة تعطيل الوظيفة من خلال الإعدادات الأساسية، فإنه من الممكن في جميع الأحوال تنشيط الوظيفة الوضع التلقائي أثناء الاستخدام العادي لموقد الطهي.

من أجل تنشيط هذه الوظيفة المس الرمز  (26).

من أجل تعطيل الوظيفة، يكفي الضغط مجدداً على الرمز  (26) أو تعديل مستوى قدرة الشفط باستخدام المؤشر المخصص لذلك.



عند تثبيت مرشح الروائح، يجب تنشيط التحكم في وقت التشغيل للسماح بتنظيف الفلتر بالشكل المناسب.

يتم تنشيط هذا التحكم بالمس المتزامن للرمزين  و  .

خلال الدقيقة الأولى بعد توصيل موقد الطهي بخط التغذية الكهربائية. ستظهر على الشاشة الكتابة "on".

ملاحظة: إذا تم إصلاح الجهاز، فيجب تنشيط مراقبة وقت التشغيل مرة أخرى

تنشيط وتعطيل الشفط

تحذيرات

■ قم بتكييف الطاقة دائماً حسب الظروف الحالية. في حالة البخار الزائد، اختر أيضاً مستوى شفط مرتفع.

■ في حالة عدم توفر أي مرشح معدني لإزالة الدهون، لا يمكن تشغيل الشفط. أدخل المرشح المعدني لإزالة الدهون. تتوفر وظائف موقد الطهي حتى بدون المرشح المعدني لإزالة الدهون.

■ لا تسد فتحات الشفط بواسطة أشياء. لا تضع أي أشياء على غطاء المرشح. وإلا، ستنخفض قدرة الشفط.

■ إذا تم استخدام إناء مرتفع، ربما لا يتم ضمان الأداء الأمثل للشفط. يمكن تحسين أداء الشفط من خلال وضع غطاء بشكل مائل.

تنشيط الشفط

لا يمكن تشغيل نظام الشفط إذا لم يتم إدخال المرشح المعدني لإزالة الدهون بشكل صحيح. من أجل تنشيط

الشفط، المس الرمز  . يبدأ الشفط من مستوى القدرة 0 ويتم عرضه على الشاشة المخصصة له.

قم بتعديل مستوى قدرة الشفط

مرّر المؤشر المخصص له واختر مستوى القدرة المرغوب به (0-9). يتم عرض مستوى القدرة المضبوط.




تنظيف مرشح إزالة الروائح

مرشح إزالة الروائح اختياري ويُباع بشكل منفصل. قم بتنشيط التحكم في زمن التشغيل باتباع الإرشادات الواردة في الفصل أوضاع التشغيل.

بعد 125 ساعة من تشغيل الشفاط، والشفاط مطفأ، ستظهر على شاشة القدرة القيمة F2 بشكلٍ وامض.


يجب تنفيذ نظافة المرشح بناءً على نوع المرشح الذي تم شراؤه.

مرشح سيراميكي

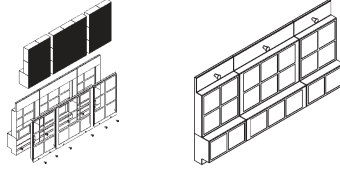

من الممكن تجديدها في فرن مُسخن مسبقاً على 200° مئوية لمدة 45 دقيقة. يسمح التجديد بعمر للمرشح يبلغ 5 سنوات بحدٍ أقصى.

مرشح طويل العمر

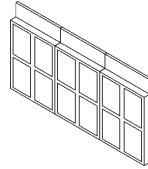

بعد 125 ساعة من التشغيل، يمكن غسل مرشحات الكربون النشط القابل للتجديد (طويلة العمر) في غسالة الأطباق على حرارة قصوى 65° مئوية (دورة غسيل كاملة بدون أطباق) أو يدوياً بمنظفات محايدة غير مسببة للتآكل. أزل الماء الزائد بدون إتلاف المرشح، ضعه في الفرن لمدة 10 دقائق على حرارة 100° مئوية حتى يجف نهائياً. استبدل المرتبة الصغيرة كل 3 سنوات أو في كل مرة تبدو فيها قطعة القماش تالفة.

بعد تنظيف المرشح، من الممكن إعادة ضبط المؤشر بالضغط على أي نقطة بالمؤشر



لمدة تزيد عن 3 ثوانٍ.

للتعرف على قيم الكفاءة الخاصة بالشفاط، انظر البطاقة الفنية الواردة مع المنتج.

وظيفة التأخير "Delay"

يفضل هذه الوظيفة، فإنه بعد إطفاء موقد الطهي، يستمر نظام الشفاط في التشغيل لمدة 15 دقيقة عند مستوى القدرة المضبوط حالياً، مما يؤدي إلى إزالة البخار الذي لا يزال موجوداً في المطبخ. عند انقضاء هذا الوقت ينطفئ أوتوماتيكياً.

من أجل تنشيط وظيفة التأخير "Delay" المس الرمز (24). لا يعمل هذا الوضع في حالة تنشيط وظيفة التجديد Fresh.

وظيفة التجديد "Fresh"

عند تنشيط هذه الوظيفة، يظل نظام الشفاط يعمل على المستوى 1 لمدة 10 دقائق وينطفئ لمدة 50 دقيقة، تتكرر هذه الدورة لمدة 24 ساعة.

سيتم عرض أربعة مقاطع وامضة والتي ستم بطول محيط رقم الطاقة F.

يتم تنشيطه عن طريق لمس الرمز (25) بينما من أجل تعطيله، فإنه من الضروري لمس مفتاح التنشيط مجدداً أو لمس الرمز (26).

تنظيف جزء الشفاط

تحذير: قبل إجراء أية نظافة أو صيانة، تأكد من أن مناطق الطهي باردة تماماً وافصل التغذية الكهربائية، على سبيل المثال عن طريق فصل مفتاح تغذية موقد الطهي.

تنظيف المرشحات المعدنية لإزالة الدهون

بعد 30 ساعة من تشغيل الشفاط، والشفاط مطفأ، ستظهر على شاشة القدرة القيمة F1 بشكلٍ وامض.

من الممكن غسلها يدوياً بمنظف مزيل للدهون أو في غسالة الأطباق عند 50° مئوية بحدٍ أقصى. يمكن أن يؤدي الغسيل في غسالة الأطباق إلى إزالة لون المرشح غير أن فعالية الترشيح تظل كما هي.

بعد تنظيف المرشح، من الممكن إعادة ضبط المؤشر بالضغط على أي نقطة بالمؤشر



لمدة تزيد عن 3 ثوانٍ.

שימו לב:

⚠ למניעת סכנת התחשמלות, נתקו מיד את הכיריים מהשקע כשהזכוכית הקרמית נשברת או נסדקת.

⚠ אין לנסות לחבר לכיריים טיימר חיצוני או להפעיל אותם עם שלט רחוק נפרד.

⚠ אין לנקות את הכיריים בקיטור.

⚠ הכיריים והרכיבים הנלווים עלולים להתלהט תוך כדי שימוש. אל תגעו בגופי החימום. הרחיקו את הילדים מקרבת הכיריים אלא אם הם נתונים לפיקוח צמוד.

⚠ הכיריים מיועדים להפעלה בידי ילדים מעל גיל 8 או אנשים עם מוגבלויות נפשיות, חושיות, פיזיות וכד' אלא אם הם נמצאים בהשגחה של מבוגר האחראי על בטיחותם ומודעים לסכנות שקיימות במכשירים חשמלי. אין לאפשר לילדים לנקות או לבצע פעולות תחזוקה ללא השגחה.

⚠ אל תאפשרו לילדים לשחק בכיריים.

⚠ אין לבשל או לטגן בשמן ללא השגחה. נתזי שומן עלולים להתלקח. במקרה של

דליקה אין לנסות לכבות אותה עם מים אלא לנתק מהחשמל ולכסות את הלהבות

עם מכסה, צלחת או שמיכה כדי לחנוק את האש.

⚠ למניעת סכנת דליקה, אל תניחו דבר ואל תאחסנו חפצים כלשהם על גבי גופי החימום כשאיןם בשימוש.

⚠ מחולל האינדוקציה תואם לתקנים ולתקנות השוק האירופי אולם אנשים עם קוצב לב מתבקשים להתייעץ עם רופא בקשר לנושא ולקבל עצה ממנו.

⚠ אין להניח חפצי מתכת (סכו"ם או מכסים וכד') על משטח הכיריים. הם עשויים עלולים להתלהט.

⚠ אחרי השימוש הקפידו לנתק את הכיריים מחשמל ואל תסתפקו בהורדת כלי הבישול מהכיריים. בכך תמנעו תקלות במקרה שתניחו כלי אחר על הכיריים בזמן שהזיהוי פועל.

⚠ במקרה שכבל הזינה ניזוק, יש להחליפו. ההחלפה תבוצע ע"י היצרן, טכנאי שירות מטעמו או טכנאי מוסמך מתאים.

⚠ זהירות: השתמשו רק במגני כיריים שיוצרו או אושרו ע"י היצרן בחוברת ההוראות

השימוש. שימוש במגן לא מתאים עלול לגרום תקלות.

⚠ יש להתקין אמצעי ניתוק במערכת החשמל כך שתוכלו לנתק את הכיריים מהחשמל. המפסק חייב להיות ליד התקנות הבטיחות.

⚠ זהירות: יש לפקח על תהליך הבישול. יש לפקח באופן רציף על תהליך בישול לטווח קצר

⚠ לניקוי נכון, ראה הוראות ניקוי

אזהרה! היצרן לא יישא באחריות במקרה של נזקים שנגרמו כתוצאה משינויים למוצר או למרכיבים שלו בזמן ההתקנה. המתקין יישא באחריות על הנזקים או תקלות שיתרחשו כתוצאה מהרכבה או התקנה לא נכונות. במקרה של נזקים שנגרמו כתוצאה מהתקנת המוצר, יש לפנות למתקין המורשה.

בטיחות כללית יחידת יניקה

⚠ אזהרות

אם המנדף בא בשימוש

בו זמנית עם מכשירים אחרים הבוערים גז או דלקים אחרים, על המרחב להיות מאוור ככול הצורך (אזהרה זו אינה חלה על מוצרים המותקנים עם תכונת הסינון).

⚠ יש לציית לכל

התקנות המקומיות בנוגע לפליטת אוויר.

⚠ במידה והמוצר

משמש במצב מחזור האוויר, יש לבדוק ולוודא את מצבו הטוב של צינור הפליטה במקרה שהוא עמד ללא פעולה זמן רב.

⚠ אסור לבשל

מאכלים בבישול פלמבה באמצעות מכשיר זה.

⚠ אין להשאיר את

הסיר ללא השגחה בשום מקרה בזמן הפעלת הכיריים: השמן בסיר עלול להתחמם יתר על המידה ולהתלקח.

⚠ סכנת התלקחות

גבוהה יותר כאשר משתמשים בשמנים.

⚠ חשוב לבצע

תחזוקה הולמת ולנקות את מסנני השומן.

⚠ כדי למנוע סכנת

התלקחות, יש לנקות את מכסה המנדף והמשטחים האחרים לעתים קרובות.

⚠ שימו לב!

כאשר הכיריים פועלים, החלקים הנגישים של המנדף עלולים להתחמם.

⚠ אין לחבר את

צינור הפליטה לתעלות ניקוז ולצנרת לאוורור החדרים.

⚠ אין לנתב את

האוויר שהופלט לצינור זרימת אוויר חם.

⚠ אין לנתב את

האוויר לתוך ארובה המשמשת לפליטת קיטור הבא ממכשירים ביתיים הבוערים גז או דלקים אחרים (אזהרה זו אינה ישימה למוצרים המותקנים עם תכונת הסינון).

⚠ יש לוודא שהחדר

מאוור היטב אם משתמשים במנדף ובמכשירים אחרים לא חשמליים בו זמנית.

⚠ הלחץ השלילי

המרבית בחדר לא תעלה על 4 PA (5-10x באר).

⚠ לחדר המיועד

להתקנת המוצר חייבת להיות כניסת אוויר עם קצב זרימה גדול מזה של הפליטה של המנדף (אזהרה זו אינה ישימה על מוצרים המותקנים עם תכונת הסינון).

⚠ מכשיר אינו מיועד

לשימוש עם כיריים גז.

יש מספר סוגים:

- ברזל יציקה, פלדה מצופה אמייל, נירוסטה
המתאימים לשימוש בכיריים אינדוקציה.
אנו לא ממליצים להשתמש בכלים מפלדה,
אלומיניום, זכוכית, נחושת או חרס.

כל אזור בישול מצויד בהתקן לזיהוי סירים
בזמן הקצר ביותר. זמן הזיהוי תלוי בחומר
ובקוטר המגנטי של בסיס הכלי. לפיכך יש
להשתמש באזור הבישול המתאים לקוטר
התחתית של הכלי.

אם אזור הבישול לא מזהה את הכלי שמונח
עליו, נסו להעביר את הכלי לאזור בישול יותר
(Flex Zone) קטן. כשמשמשים באזור
בישול גמיש כאזור בישול יחיד, ניתן להניח
עליו כלים גדולים יותר (איור 3).

איור 3



חלק מהכלים בלי בסיס מגנטי מושלם נמכרים
כמתאימים לבישול באינדוקציה (איור 4).
בכלים אלה, רק החלק המגנטי של התחתית
מתחמם. כתוצאה מכך חימום הכלי אינו אחיד
והמזון שבתוכו לא מתבשל בצורה אחידה.

איור 4



איור 2 א

**⚠️ לפני הניתוק של הכיריים מהשקע,
מומלץ לכבות אותם 23 שניות
לפני הניתוק של הכבל מהחשמל.**

**שמרו את תעודת האחריות ו/או
עלון הנתונים הטכניים ביחד
עם חוברת ההוראות, לכל אורך חיי
השירות של המוצר. הם כוללים מידע
טכני חשוב אודות
המכשיר.**

היצקודניא תודוא

יתרונות

בכיריים אינדוקציה בחום עובר ישירות לכלי.
לדבר זה יש מספר יתרונות:
- חסכון בזמן.
- חיסכון באנרגיה.
- קל לנקות כאילו המזון היה בצלחת זכוכית.
- המזון לא נשרף בקלות.
- בקרת אנרגיה משופרת: האנרגיה עוברת לכלי
ברגע שלוחצים על לחצן ההפעלה
המתאים. כמו כן, ברגע שמורידים את הכלי
מאזור הבישול אספקת המתח מפסיקה
ולא חייבים לכבות את אזור הבישול תחילה.

כלים מתאימים

רק כלים עם תחתית מגנטית מתאימה לבישול
בכיריים אינדוקציה.

סיילמשח סירוביח

לפני שאתם מחברים את הכיריים לחשמל
וודאו שהמתח והתדר תואמים את הרשום
בתווית המפרט, המוצמדת לתחתית הכיריים
ובתעודת האחריות, או, אם מתאים, בגיליון
הנתונים הטכניים, אותו עליכם לשמור במצורף
לחוברת הוראות ההפעלה למשך כל
תקופת השימוש בכיריים.
אין לאפשר לכבל החשמל לבוא במגע עם
הכיריים או עם התנור (אם הוא מותקן באותה
יחידה).

אזהרות

**⚠️ יש לחבר את הכיריים לשקע עם
הארקה תקינה.**

**⚠️ תנודות מתח חריגות עלולות
לגרום נזק למערכת הבקרה
(בדומה למכשירי חשמל אחרים).**

**⚠️ אין להשתמש בכיריים בזמן ביצוע
ניקוי פיזוליטי (פירוליזה) של
התנור שמתחתם (תנורים פיזוליטיים).**

**⚠️ מטעמי בטיחות, ההתקנה, הטיפול
והתיקון, כולל החלפת כבל הזינה
יבוצעו רק בידי טכנאי מוסמך של
TEKA.**

380 - 415V 2N~ 400V 2N~ ⊕ — קורי בוחצ N — לוחכ (רופא לוחכ) L1 — פוח L2 — רוחש	380 - 415V 3N~ 400V 3N~ L3 - ב שמתשהל יא L3 L2 — רוחש L1 — פוח N — (רופא לוחכ) לוחכ ⊕ — קורי בוחצ	220 - 240V 1~ 230V 1~ רוחש — L פוח — N (רופא לוחכ) לוחכ ⊕ — קורי בוחצ
220 - 240V 3~ 230V 3~ ⊕ — קורי בוחצ L3 — לוחכ (רופא לוחכ) L1 — פוח L2 — רוחש	220 - 240V 2N~ 230V 2N~ L2 — רוחש L1 — פוח N2 — (רופא לוחכ) N1 — לוחכ ⊕ — קורי בוחצ	

ההפעלה מתבצעת בעזרת חיישני המגע. אין צורך ללחוץ בכוח על חיישני ההפעלה, אלא רק לגעת בהם בקצה האצבע כדי להפעיל את הפונקציה הרצויה. כל פעולה מאושרת ע"י צלצול. השתמשו בחיישן הציין (2) כדי לכוון את העוצמה (0-9), ע"י גרירת האצבע עליו. החלקה ימינה מגבירה את העוצמה ואילו החלקה שמאלה ממכיכה אותה. ניתן גם לכוון ישירות את העוצמה ע"י נגיעה במיקום המתאים בו אמור להימצא הסמן.

כדי לבחור את הפלטה געו ישירות בחיווי הסמן (2) ⚠

הפעלה

1. געו בחיישן ההפעלה ① (1) במשך שנייה אחת לפחות. עתה, פנל ההפעלה פעיל, ישמע צפצוף והחיוויים (3) יופעלו תוך הצגת החיווי ②. במקרה שאחד האזורים חם, בתצוגה המתאימה יראה החיווי H.

אם לא מבצעים שום פעולה ב-10 השניות הבאות, הכיריים כבות אוטומטית.

כשפנל ההפעלה פעיל, ניתן לכבות את הכיריים בכל שלב בנגיעה על חיישן הכיבוי ① (1) גם כשמצב הנעילה (בקרת הורים) מופעל. לחיישן הכיבוי ① (1) יש עדיפות לכיבוי על פני שאר החיישנים.

הפעלת אזור בישול

אחרי הפעלת הכיריים עם לחצן ① (1) תוכלו להפעיל כל אחד מאזורי הבישול ע"י ביצוע הפעולות הבאות:

1. יש לבחור את אזור הבישול הרצוי בלחיצה על בורר אזור הבישול (2) האזור שנבחר יופעל ובו עוצמת ההפעלה בטווח 0-9 תופעל. העוצמה תוצג בתצוגה המתאימה ונק' העשרונית (4) תמשיך לדלוך משך 10 ש".
2. השתמשו בחיישן (2) כדי לכוון מחדש את העוצמה.

לאחר בחירת אזור הבישול (כשהנק' העשרונית (4) דולקת), ניתן לשנות את עוצמת החימום.

כיבוי אזור בישול אחד

(פנל הפעלה (טאצ') (איור 1)

1	חיישן הפעלה/ כיבוי כללי
2	חישן ציין ההספק/העוצמה
3	חיווי הפעלה ו/או חום שארי*
4	נק' עשרונית של חיווי ההפעלה ו/או חום נותר
5	גישה ישירה לפונקצית Power
6	חיישן פונקציה Block
7	נורית חיווי מצב נעילה (Block)
8	חיישן הפעלה לפונקציה Stop&Go
9	נורית חיווי של פונקציה Stop&Go
10	חיישן "-" לטיימר Ⓜ
11	חיישן "+" לטיימר Ⓢ
12	מחווני הטיימר
13	נק' עשרונית של הטיימר*
14	חיישן הפעלה פונקציה Flex Zone
15	חיישן הפעלה פונקציה Chef
16	נורית חיווי של פונקצית שמירת חום (Keep Warm)*
17	נורית חיווי של פונקציה המסה (Melting)*
18	נורית חיווי של פונקציה בישול איטי* (Simmering)
19	נורית חיווי של פונקציה צלייה Grilling
20	נורית חיווי של פונקציה טיגון במחבת Pan Frying
21	נורית חיווי של פונקציה טיגון עמוק Deep Frying
22	נורית חיווי של פונקציה הכנת שימורים עמוק Confit
23	נורית חיווי לפונקציה Poaching *

* נראים רק כשמופעלים

בכלי בישול עם חלקי אלומיניום בבסיס יש אזור מגנטי קטן יותר (איור 4) במקרים אלה לאזור הבישול קשה יותר (ולפעמים בלתי אפשרי) לזהות את הסיר. התוצאה תהיה שכלי לא יתחמם (איור 5)

איור 5




השפעת התחתית על הבישול

סוג התחתית של הכלי עלולה להשפיע על אחידות הבישול ועל תוצאות הבישול. כלי בישול עם בסיס "סנדויץ'" מנירוסטה, משתמשים בחומרים המסייעים לפיזור אחיד של החום. הדבר חוסך זמן ואנרגיה.

הבסיס של הכלי חייבת להיות שטוחת לגמרי הדבר מבטיח הזנת מתח אחיד (איור 6)

איור 6

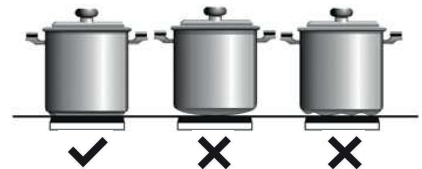

⚠ אין לחמם כלים ריקים או להשתמש במחבתות עם תחתית דקה. המלצות חשובות:


⚠ להשתמש כלי שיט עם קוטר בסיס זהה לזה של אזור הבישול.

באזורי הבישול הקרובים ביותר ללוח הבקרה, שמור תמיד את הכלים בתוך סימני הבישול המצוינים על משטח הזכוכית והשתמש בכלים בקוטר זהה או קטן יותר. זה יעזור למנוע התחממות יתר באזור הבקרה.

השתמשו באזורי הבישול האחוריים לשימוש אינטנסיבי במכשיר. זה יעזור למנוע התחממות יתר של לוח הבקרה. אל תאפשר לכלים לחדור לאזור לוח הבקרה, במיוחד במהלך הבישול.

שימוש ותחזוקה

7 ריח

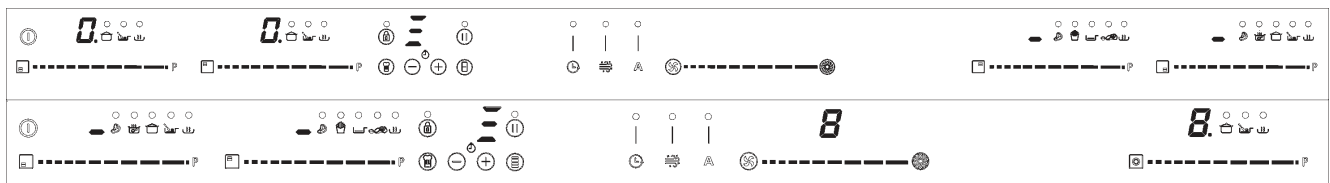

האזור והוא יכבה מיד אחרי תום הזמן שצוינו.

בדגמים בהם יש טיימר ניתן לתכנת בו זמנית כל אזור בטווח זמנים של 1-90 דקות.

כיוון הטיימר של האזור

אחרי כיוון העוצמה באזור הבישול ובזמן שהנקודה העשרונית מהבהבת, ניתן לכוון את הטיימר.

לצורך כך:

1. לחצו על חישן $\oplus$ (11) או $\ominus$ (10). חיווי הטיימר (12) יציג את הערך "00" ובתצוגת האזור המתאים יוצג החיווי ⏻ והעוצמה הנוכחית לחילופין.
2. מיד לאחר מכן כוונו את משך הבישול למשך 1-99 דקות בעזרת החיישנים $\oplus$ (11) או $\ominus$ (10). השני יתחיל את הכיוון ב-60 דקות והראשון יתחיל את הכיוון ב-01 דקות. לחיצה ארוכה על שני החיישנים תאפס את המונה ל-"00". כשנותרו פחות מדקה המונה עובר להציג את השניות.

3. כשחיווי הטיימר (12) מפסיק להבהב, הספירה לאחר תתחיל אוטומטית. תצוגת האזור המתאים (3) תציג חליפות את העוצמה ואת החיווי ⏻ .

בחלוף הזמן, אזור הבישול בו כיוונתם את הטיימר יכבה והשעון ישמיע סדרת ביפים במשך זמן קצר. לכיבוי הצלצול געו באחד החיישנים. חיווי הטיימר (12) יציג את הסימן "00" והנק' העשרונית (4) בתצוגת האזור האמור תהבהב. אם אזור הבישול שכבה עדיין חם חיווי העוצמה (3) יראה את האות **H** והחיווי "-" חליפות.

לכיוון הטיימר של אזור אחר, בצעו שוב את שלבים 1-3.

במקרה שהטיימר כבר מופעל באחד או יותר מהאזורים תצוגת הטיימר (12) תציג את משך הבישול הקצר ביותר ובאזור המתאים יוצג החיווי ⏻ . ביתר האזורים המתוזמנים הנק' העשרונית תהבהב.

פונקציה לניהול צריכה Power Management (בהתאם לדגם)

חלק מהדגמים מצוידים בפונקציה להגבלת צריכת החשמל (Power Management). הפונקציה מאפשרת שימוש בכל האנרגיה שיוצר המחולל ולכוון את האזורים לעוצמות שונות בהתאם לצורך. כדי להפעיל את הפונקציה תוכלו לעבור לתפריט כיוון הצריכה מיד אחרי החיבור הראשוני לחשמל.

לוצלצה תקתשה

מיד לאחר הפעלת הכיריים, לחיצה בו זמנית במשך 3 ש"ע על החיישנים $\oplus$ (11) ו- $\ominus$ (6) תבטל את הצלצול המתלווה לכל פעולה. החיווי (12) יציג את הסימן **OF**. ביטול הצלצול לא יחול על כל הפונקציות כמו לדוגמה צלצול ההפעלה/כיבוי, סיום זמן הבישול שצוינו בטיימר ונעילה/ביטול הנעילה.

להפעלה מחדש של הצלצול, שוב בו זמנית על החיישנים $\oplus$ (11) ו- $\ominus$ (6) במשך כ-שניות. 3 המילה **On** תוצג.

Stop&Go (הריצע/רשמה)

הפונקציה משהה את המשך הבישול. אם הטיימר הופעל הספירה לאחר תושה גם כן. **Stop הפעלת פונקציה העצירה**
געו בחיישן העצירה $\oplus$ (8). המרת (9) תידלק וחיווי העוצמה יציג את הסימן ⏻ כדי לציין את עצירת הבישול. **ביטול העצירה**
געו בחיישן העצירה $\oplus$ (8). המרת (9) תכבה והבישול יימשך באותם כיוונים שפעלו לפני העצירה.

פונקציה טורבו (Power) לתוספת עוצמה

הפונקציה מגבירה את עוצמת הבישול מעבר לעוצמה המקס'. תוספת העוצמה תלויה בגודל האזור ועשויה להגיע לעוצמה המרבית המתאפשרת ע"י מחולל העוצמה.

1. בעזרת החיישן (2) כוונו את העוצמה לרמה 9 והמתין שנייה אחת או לחצו ישירות על החיישן P במשך שניה.

2. חיווי העוצמה (3) יציג את הסימן **P** והאזור יספק עוצמה גבוהה יותר.

לפונקציה משך פעולה מקס' שמוצג בטבלה 1. בתום זמן זה העוצמה תחזור אוטומטית לרמה 9. יישמע צלצול. ביטול מצב טורבו לפני הזמן נעשית על ידי הזזת סמן העוצמה לעוצמה נמוכה יותר.

פונקציה הטיימר (ספירה לאחר)

הפונקציה מאפשרת לבצע את הבישול בלי שתהיה במקום. ניתן לכוון את הטיימר של

החליקו את האצבע על החיישן (2) כדי לכוון את העוצמה ל-"0". האזור יכבה יוצג בתצוגה (3), אם משטח הזכוכית של האזור לוחט **H** אחרי כיבוי האזור החיווי וקיימת סכנת כויה. אחרי שהטמפל יורדת החיווי (3) יכבה (אם הכיריים מנותקות) או שהחיווי "-" יוצג, אם הכיריים פועלות.

כיבוי כל אזורי הבישול

ניתן לכבות את כל האזורים בו זמנית בלחיצה על לחצן הכיבוי הראשי ⏻ (1). כל חיווי האזורים (3) יכבו גם כן. אם אחד האזורים עדיין חם, הסימן **H** יוצג בתצוגת האזור המתאים.

זיהוי הסיר

אזורי הבישול באינדוקציה כוללים מערכת זיהוי סירים מובנת. כך, כשאין סיר על האזור או כשהסיר לא מתאים האזור יפסיק לפעול.

במקרה שהאזור פועל ואין עליו כלי בישול או שהכלי לא מתאים יוצג בחיווי המתאים הסימן ⏻ .

כשמורידים את כלי הבישול מהאזור בזמן שהוא מופעל האזור יכבה אוטומטית ובחיווי המתאים יוצג הסימן ⏻ . ברגע שיונח כלי על האזור הסימן יעלה והאזור יופעל מחדש.

⚠️ בסיום השימוש, כבו את אזור הבישול בעזרת החיישנים. במקרה שהאזור לא

כובה, הנחת כלי על האזור, תוך 3 דקות אחרי ההסרה, תפעיל אותו מחדש. הימנעו מתאונות.

הליען תיצקנופ (Block)

הפונקציה **Block** (נעילה) מאפשרת את נעילת החיישנים למעט את חיישן ההפעלה/כיבוי הראשי ⏻ (1) כדי למנוע הפעלה/שינויים בשוגג. הפונקציה יעילה כדי למנוע הפעלה ע"י ילדים.

1. להפעלת הפונקציה געו בחיישן $\oplus$ (6) במשך שנייה לפחות. אחרי הפעלת הנעילה

הנורית של חישן זה (7) תאיר בעוצמה כדי לציין שלוח ההפעלה נעול $\oplus$ (6). לביטול הנעילה געו שוב בחיישן. האור של נורית החיווי ייחלש.

אם לוחצים על לחצן ההפעלה/כיבוי ⏻ (1) כדי לכבות את הכיריים (שהנעילה מופעלת) לא ניתן יהיה להפעיל שוב את הכיריים עד שנעילה תבוטל.

הפונקציה מאפשרת המשך ההרתחה. אחרי שהמזון רתח הפעילו את האזור ע"י בחירה בו ולחצו על חישן CHEF (15) (עד שהלד (18) שבאייקון יידלק. לאחר בחירה בפונקציה, הסמל  יוצג במחווה העוצמה (3).

ביטול: ניתן לבטל את הפונקציה בכל זמן ע"י כיבוי הכיריים, שינוי העוצמה או בחירה בפונקציה אחרת.

פונקציית הרתחה מהירה פונקציית גריל (GRILLING FUNCTION)

הפונקציה קובעת אוטומטית את העוצמה המתאימה לבישול בגריל. **להפעלה:** להפעלה: בחרו את האזור הרצוי ולחצו על חישן CHEF (15) (עד שהלד (19) באיקון  יידלק. אחרי הפעלת הפונקציה יוצג חיווי נע בתצוגת העוצמה (3) כדי לציין שהפונקציה מבצעת חימום מקדים. אחרי השלמת החימום המקדים הסמל  יוצג במחווה העוצמה (3) וישמע צלצול כדי לציין שעליכם להוסיף את המזון. ניתן לבטל את הפונקציה בכל זמן ע"י כיבוי האזור, שינוי עוצמת החימום או ע"י בחירה בפונקציה אחרת.

פונקציית טיגון במחבת (PAN FRYING FUNCTION)

הפונקציה קובעת אוטומטית את העוצמה המתאימה לטיגון במעט שמן או שומן. **להפעלה:** בחרו את האזור הרצוי ולחצו על חישן CHEF (15) (עד שהלד (20) באיקון  יידלק. אחרי הפעלת הפונקציה יוצג חיווי נע בתצוגת העוצמה (3) כדי לציין שהפונקציה מבצעת חימום מקדים. אחרי השלמת החימום המקדים הסמל  יוצג במחווה העוצמה (3) וישמע צלצול כדי לציין שעליכם להוסיף את המזון. ניתן לבטל את הפונקציה בכל זמן ע"י כיבוי האזור, שינוי עוצמת החימום או ע"י בחירה בפונקציה אחרת.

פונקציית טיגון עמוק (DEEP FRYING FUNCTION)

הפונקציה קובעת אוטומטית את העוצמה המתאימה לטיגון שמן עמוק. **להפעלה:** בחרו את האזור הרצוי ולחצו על חישן CHEF (15) (עד שהחיווי (21)

פנל המגע כולל פונקציות מיוחדות שניתן להפעיל בלחיצה על החישן CHEF (15).

כדי להפעיל מאפיין מיוחד באזור הרצוי:

1. בחרו את האזור הרצוי כך שהנק' העשרונית (4) תהבהב בתצוגת האזור (3).

2. כעת לחצו על החישן CHEF (15). לחיצות חוזרות יציגו את כל הפונקציות האפשריות להפעלה בכל אזור. ההפעלה של כל אפשרות תצוין בנורית החיווי המתאימה (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23).

לביטול הפונקציות המיוחדות בכל זמן לחצו על סמן העוצמה (2) של האזור המתאים. הנק' העשרונית (4) בתצוגת העוצמה (3) תידלק. גררו שוב את האצבע על הסמן (2) כדי לכוון מחדש את העוצמה או לכבות את האזור או לבחור בפונקציה אחרת בלחיצה על החישן CHEF (15).

פונקציית שמירת החום (KEEP WARM FUNCTION)

הפונקציה קובעת אוטומטית את העוצמה הנדרשת לשמירת החום של המזון מבושל. **להפעלה:** בחרו את האזור הרצוי ולחצו על חישן CHEF (15). עד שהלד (16) של אייקון  יידלק. לאחר בחירה בפונקציה, הסמל  יוצג במחווה העוצמה (3).

ביטול: ניתן לבטל את הפונקציה בכל זמן ע"י כיבוי הכיריים, שינוי העוצמה או בחירה בפונקציה אחרת.

פונקציית המסה (MELTING FUNCTION)

הפונקציה קובעת עוצמה נמוכה באזור האמור. מתאימה להפשרה מזון או המסה איטית של מזון כגון שוקולד, חמאה וכד'.

להפעלה: בחרו את האזור הרצוי ולחצו על חישן CHEF (15). עד שהלד (17) של אייקון  יידלק. לאחר בחירה בפונקציה, הסמל  יוצג במחווה העוצמה (3).

ביטול: ניתן לבטל את הפונקציה בכל זמן ע"י כיבוי הכיריים, שינוי העוצמה או בחירה בפונקציה אחרת.

פונקציית הרתחה ממושכת (SIMMERING FUNCTION)

1. לחצו לחיצה ארוכה על חישן (11). האותיות PL יוצגו בחיווי הטיימר (12).

2. לחצו על חישן הנעילה (6). ערכי העוצמה השונים שמביניהם ניתן לבחור יוצגו ואתם תוכלו לבחור את העוצמה הרצויה בעזרת החיישנים (10) ו- (11).

3. אחרי בחירת העוצמה, לחצו שוב על לחצן הנעילה (6). הכיריים יוגבלו לעוצמה שבחרתם.

כדי לשנות את הכיוון נתקו את הכיריים מהחשמל וחברו אותם שוב לחשמל כעבור כמה שניות. כך תוכלו לעבור שוב לתפריט כיוון עוצמת הכיריים.

אחרי כל שינוי בעוצמה הכוללת, המערכת תחשב את העוצמה הכוללת שהכיריים ייצרו. אם הגעתם למגבלה החיישנים לא יאפשרו לכם להגביר את עוצמת האזור. הכיריים ישמיעו צלצול וחיווי העוצמה (3) יהבהב ברמה שאותה אין אפשרות לעבור. אם אתם רוצים לחרוג מהמגבלה עליכם להפחית את העוצמה של אזורים אחרים. לפעמים לא תספיק הנמכת העוצמה של אזור אחד בדרגה אחת כיון שהדבר תלוי בעוצמה של כל אזור ולרמה אליה האזור מכוון. יתכן שהגברת העוצמה של אזור גדול תצריך הנמכת העוצמה של כמה אזורים קטנים יותר.

אם אתם משתמשים במתג הפעלה מהירה שמסוגל לעמוד בעוצמה גבוהה מזו אליה כוונו הכיריים, הכיריים יכוונו לעוצמה המרבית האפשרית. הכיריים ישמיעו צלצול והעוצמה האמורה תהבהב פעמיים בחיווי העוצמה (3).

פונקציות מיוחדות: CHEF

בפונקציות אלה נקבעו מראש העוצמות (ההספקים) על מנת לאפשר בישול באופן מדויק וקל יותר. והשגת תוצאות בישול מעולות מכיוון שהטמפרטורה של הכלי מבוקרת ברציפות על ידי חישנים. כשטמפרטורת היעד של הפונקציה מושגת, היא נשמרת אוטומטית בלי שיהיה צורך לשנות את העוצמה (ההספק).

בפונקציות שף הדורשות טמפ' גבוהות (מעל 100°C) לכלים חייבת להיות תחתית שטוחה (עדיף מסוג סנדוויץ') (איור 8 משמאל).

איור 8



שהאזורים התקררו. בכך תקלו על הניקוי ותמנעו הצטברות לכלוך. אין להשתמש בתכשירי ניקוי חריפים או בכאלה העלולים לגרום שריטות למשטח או במכשיר קיטור.

ניתן לנקות את הלכלוך הקל שלא נדבק בעזרת מטלית לחה ומעט דטרגנט עדין או מי סבון. לעומת זאת, להסרת כתמים קשים או שאריות שומן השתמשו בחומרי ניקוי ייעודיים לכיריים קרמיים ופעלו בהתאם להוראות על האריזה. ניתן להסיר לכלוך דביק מאוד שנצרב במשטח הקרמי על ידי מגרדת חדה.

דהיות בצבע נגרמות כתוצאה משאריות שומן יבש על תחתית הכלי או על הזכוכית במהלך הבישול. יש להסירן ממשטח הזכוכית בעזרת כריות ניקוי שפשוף מניקל או על ידי חומר ניקוי לכיריים קרמיים.

בוהק מתכתי עלול להיגרם לאחר השימוש בכלי מתכת. ניתן להסירם על ידי ניקוי עם תכשיר לניקוי לכיריים קרמיים. ייתכן ויהיה צורך בניקוי הכיריים מספר פעמים עד להסרה סופית של הבוהק.

אזהרה

 במידה והכלי נדבק לכיריים, זוהי תוצאה של חומר שנמש בין השניים. אין לנסות להסיר את הכלי כאשר הכיריים קרות! המשטח הקרמי עלול להיסדק.

 אין לעמוד או לשבת על הכיריים. הדבר עלול לגרום לנזק לכיריים. אין להניח חפצים על הכיריים.

TEKA INDUSTRIAL S.A. שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בחוברת ע"פ הצורך בלי לשנות את המפרט הטכני של הכיריים.

שמירה על איכות הסביבה



הסימול  על המוצר או על האריזה מסמן שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. הקפדה על הוראות המחזור תבטיח את שמירת איכות הסביבה. אי הקפדה על מילוי ההוראות יפגע באיכות הסביבה ובבריאות האנשים סביבכם. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר. חומרי האריזה הם ידידותיים לסביבה וניתנים למחזור. את חלקי הפלסטיק המסומנים ב- <EPS>, <LD>, <PE> וכד' יש להשליך

Table 1

משך הפעלה מקס' (שעות)	רמת עוצמה
0	0
8	1
8	2
5	3
4	4
4	5
3	6
2	7
2	8
1	9
תוקד 5 דע 10 9 המצועל רבוע (מגדל סאתהב)	P

* בהתאם לדגם

אם פונקצית כיבוי הבטיחות הופעלה הסמל 0 יוצג אם הטמפר' של האזורים לא מהווה כשיש סכנת כוויה. H סכנה או שיוצג הסמל

 **הקפידו על הניקיון של לוח ההפעלה ואזורי הבישול.**
 **במקרה של בעיות בהפעלה או מקרים שאינם מוזכרים בחוברת זו, נתקו את הכיריים מהחשמל והתקשרו למרכז השירות של TEKA.**

טיפים והמלצות

- השתמשו בכלי בישול עם תחתית עבה ושטוחה לגמרי.
- מומלץ לא להשתמש בכלים שקוטרם קטן מסימון אזור הבישול.
- אל תגררו את הכלים על משטח הכיריים כדי שלא יישרט.
- למרות שהמשטח מסוגל לעמוד בחבטות הכלים הימנעו מחבטת הכלים בכיריים.
- כדי למנוע נזק למשטח הקרמי אל תגררו את כלי הבישול על הזכוכית והקפידו שהתחתיות יהיו נקיות ובמצב תקין.

 **הימנעו משפיכת סוכר או מזון המכיל סוכר על הזכוכית כשהיא חמה. החומרים האלה עלולים לגרום נזק למשטח הכיריים.**

ניקוי ותחזוקה

שמרו על הכיריים במצב תקין, נקו אותם בעזרת חומרים וכלים מתאימים אחרי

אחרי הפעלת www הפונקציה יוצג חיווי נע בתצוגת העוצמה (3) כדי לציין שהפונקציה מבצעת חימום מקדים. אחרי השלמת החימום המקדים הסמל  יוצג במחווה העוצמה (3) וישמע צלצול כדי לציין שעליכם להוסיף את המזון. ניתן לבטל את הפונקציה בכל זמן ע"י כיבוי האזור, שינוי עוצמת החימום או ע"י בחירה בפונקציה אחרת.

פונקצית הכנת ריבה (CONFIT FUNCTION)

פונקציה זו קובעת אוטומטית את העוצמה הנדרשת להכנת קונפיטורות. **להפעלה:** בחרו את האזור הרצוי ולחצו על חישן CHEF  (15) עד שהלד (22) באיקון  יידלק. אחרי הפעלת הפונקציה יוצג חיווי נע בתצוגת העוצמה (3) כדי לציין שהפונקציה מבצעת חימום מקדים. אחרי השלמת החימום המקדים הסמל  יוצג במחווה העוצמה (3) וישמע צלצול כדי לציין שעליכם להוסיף את המזון.

ניתן לבטל את הפונקציה בכל זמן ע"י כיבוי האזור, שינוי עוצמת החימום או ע"י בחירה בפונקציה אחרת.

פונקצית אזור גמיש (Flex Zone)

כך שיעלו יחד ולבחור הפונקציה מאפשרת לחבר שני אזורים, המסומנים כ-Flex Zone את העוצמה ולהפעיל את הטיימר של שני האזורים.

להפעלת הפונקציה געו בחישן / (14). הפעולה הזו תפעיל את הנקודה העשרונית

(4) של שני האזורים והערך 0 יוצג בחיווי העוצמה (3) של שני האזורים. חיווי הטיימר (12) יציג שלושה סימנים כדי לסמן את שני האזורים הפעילים. אם בכיריים שלכם יש () תוכלו לבחור את האזורים המתאימים לצורך שלכם כמה אזורים המסומנים כ-Flex Zone.

בנגיעה בחישן / (14) לפני שאתם מכוונים את העוצמה לאזורים שבחרתם. לביצוע הפעולה הבאה יש לכם רק כמה שניות ואם לא תבצעו אותה מיד הפונקציה () תכובה אוטומטית (ראו איור 6) אחרי הבחירה באזורים תוכלו לקבוע את העוצמה בנגיעה בסמן (2) של אחד האזורים המחוברים. העוצמה וכל המשתנים שלה מוצגים בו זמנית בחיווי העוצמה (3) של שני האזורים.

לביטול הפונקציה געו שוב בחישן / (14). כשהפונקציה מבטלת, העוצמות והפונקציות האחרות שכוונו לאזורים המשולבים יבוטלו גם כן.

למתקני מחזור מתאימים.

תאימות המכשיר ליעילות אנרגטית:
המכשיר נבדק בהתאם לתקן
EN 60350-2 והשיג את הערך ב-
Wh/ Kg כפי שהוא מצוין בתווית המפרט
הטכני.

הטיפים הבאים יסייעו לכם לחסוך
בחשמל בזמן הבישול:

- השתמשו במכסה המתאים לכלי. בישול ללא מכסה מצריך יותר אנרגיה.
- השתמשו בכלים עם תחתית עבה ושטוחה. לא מומלץ להשתמש בכלים שקוטרם קטן מקוטר איזור החימום.
- כשמבשלים עם מים השתמשו בכמות קטנה ככל האפשר כדי לשמר את הוויטמינים והמינרלים של הירקות ולהשתמש בעוצמת הבישול המיני כדי להמשיך בבישול. אין צורך בעוצמה גבוהה שגורמת לבזבז חשמל
- לבישול מנות קטנות השתמשו בכלים קטנים.

במקרה של קושי או בעיה

במידה ויש קושי בהפעלת הכיריים, או שפעולתן אינה תקינה, מומלץ לבצע את הבדיקות הבאות בכוחות עצמכם לפני שתפנו למח' השרות.

הכיריים לא פועלים

כבל החשמל אינו מחובר, חברו את כבל החשמל.

אזורי הבישול באינדוקציה אינם מתחממים

הסיר אינו מתאים (אינו בעל תחתית ברזל או שהוא קטן מדי). בדקו האם תחתית הסיר נצמדת למגנט או השתמשו בסיר גדול יותר.

נשמע זמזום בעת השימוש באזורי הבישול באינדוקציה

הסיר קל או עשוי ממספר חלקים. הזמזום מגיע מהאנרגיה המועברת ישירות לתחתית הסיר. זוהי אינה תקלה. אם ברצונכם למנוע תופעה זו, הפחיתו את עוצמת החום או השתמשו בסיר בעל תחתית כבדה יותר ו/או עשוי חלק אחד.

פנל ההפעלה אינו מאיר או אינו מגיב

לא נבחר אזור בישול. בחרו אזור לפני שתנסו להפעיל אותו.
 החישנים ו/או האצבעות שלכם לחים. שמרו עליהם יבשים.
 פונקציית הנעילה מופעלת. בטלו אותה.

רעש המאוורר נשמע בעת הבישול
והוא ממשיך להסתובב גם לאחר כיבוי הכיריים.

אזורי האינדוקציה מצוידים במאוורר לקירור הרכיבים האלקטרוניים. הוא מופעל בעת התחממות הרכיבים האלקטרוניים וכובה אוטומטית בין אם הכיריים פועלות או לאו.

**הסימן – מוצג בחיווי העוצמה בכיריים**

מערכת האינדוקציה לא זיהתה כלי על אזור הבישול או שהכלי לא מתאים.

הכיריים כבים והחיווי C81 או C82 מוצגים

התחממות יתר של הרכיבים האלקטרוניים או של משטח הזכוכית. המתינו עד שהם יתקררו או הסירו את הסיר והניחו לזכוכית להתקרר.

הכיריים כבים והחיווי C90 מוצג

פנל המגע זיהה שחיישן ההפעלה/ כיבוי (1) מכוסה ומונע שימוש בכיריים. הסירו את החפצים מפנל ההפעלה ו/או נקו וייבשו את הנוזלים שנשפכו על המשטח.

תפקוד Delay (עיכוב)

הודות לתפקוד זה, לאחר כיבוי הכיריים מערכת היניקה תמשיך לפעול למשך 15 דקות לפי רמת העצמה המוגדרת מכבר כדי לסלק את האדים שעדיין קיימים במטבח. בחלוף זמן זה היא תתכבה מעצמה.

כדי להפעיל את תפקוד ה-Delay, לגעת בסמל (24). מצב זה לא יהיה פעיל אם הופעל גם את תפקוד ה-Fresh.

תפקוד Fresh

עם פעלת תפקוד זה, מערכת היניקה תישאר מופעלת ברמת העצמה 1 למשך 10 דקות ותושבת למשך 50 דקות; מחזור זה יחזור לעצמו למשך 24 שעות.

יצגו ארבע מקפים מהבהבים מסביב להקף פורת העצמה.

מפעילים תפקוד זה עם נגיעה בסמל (25), ומשביתים אותו עם נגיעה חוזרת על לחצן ההפעלה או על סמל.

ניקוי יחידת היניקה

אזהרה: לפני כל פעולת ניקוי או תחזוקה, יש לוודא שעמדות הבישול הן מצוננות לחלוטין וגם שהמכשיר מנותק מהזנת החשמל, לדוגמה עם ניתוק מתג ההזנה של הכיריים.

ניקוי מסנני השומן המתכתיים

עם השלמת 30 שעות של הפעלת המנדף, יופיע על צג העצמה, בזמן שהמכשיר מכונה, את ערך ה-F1 כשהוא מהבהב.

ניתן לנקות את המסננים בשיטה ידנית עם חומר ניקוי להסרת שומנים, או במדיח הכלים בטמפרטורה המרבית של 50°C. השטיפה במדיח הכלים עלולה לדהות את צבע המסנן, אמנם יעילות הסינון לא תיפגע.

לאחר ניקוי המסנן ניתן לאפס את המחווה באמצעות לחיצה בנקודת כלשהי של הסמן



למשך יותר מ-3 שניות.

רמה אינטנסיבית

בתנאים מסוימים, ניתן להפעיל את רמת היניקה האינטנסיבית.

לגעת בסמל למשך 2 שניות כדי להפעילה. מחוון רמת הכוח יציג את הסמל P. משך זמן הפעולה המרבי של רמת היניקה האינטנסיבית הוא של 6 דקות, לאחר זמן זה עצמת היניקה תכוון אוטומטית לרמה 9.

כיבוי היניקה

כדי לכבות את המכשיר, לנגוע בסמל (1).

אם רוצים לכבות את היניקה בלבד, נא לפעול לפי השלבים הבאים:

1. לגעת בסמן הייעודי בסמל (2).

אזהרה: בהתאם להגדרות שנבחרו, תפקוד ה-Delay עשוי להיות מופעל לאחר כיבוי המכשיר.

תפקוד אוטומטי

לאחר בחירת רמה לעמדת בישול, יחידת היניקה תופעל באופן אוטומטי.

הפעלה אוטומטית באמצעות רמת בישול

היניקה מופעלת ברמת העצמה היחסית למספר עמדות בישול שהופעלו.

הפעלה ידנית של תפקוד אוטומטי

אפילו עם משביתים את התפקוד דרך ההגדרות העיקריות, ניתן תמיד להפעיל את התפקוד האוטומטי במהלך השימוש הרגיל בכיריים.

כדי להפעיל תפקוד זה, לגעת בסמל (26). כדי להשבית את התפקוד, אפשר ללחוץ שוב על סמל (26) או לשנות את רמת עצמת היניקה באמצעות הסמן הייעודי.



בעת התקנת מסנן פחם, יש צורך לאפשר שליטה על זמן הריצה כדי לאפשר ניקוי נכון של המסנן. שליטה זו מופעלת על ידי נגיעה

בסמלים (1) ב-זמנית

בדקה הראשונה לאחר חיבור הכיריים לאספקת החשמל. הכיתוב "ח" יוצג במסך.

הערה: אם המכשיר תוקן, יש להפעיל שוב את ניטור זמן הריצה

הפעלת וכיבוי פונקציית היניקה

אזהרות

- יש לכוון תמיד את העצמה לפי התנאים הנוכחיים. בנוכחות אדים יתר, יש לבחור ברמת יניקה גבוהה יותר.
- לא ניתן להפעיל את היניקה ללא נוכחות של מסנן שומן מתכי. להתקין מסנן השומן המתכתי. תפקודי הכיריים פעילים גם ללא נוכחותו של המסנן המתכתי.
- אין לחסום עם חפצים את הפתחים ליניקה. אין להניח כל חפץ על כיסוי המסנן, כדי לא להחליש את עצמת היניקה.
- השימוש בסיר גבוה מונע את פעולתה המיטבית של היניקה. במקרה שכזה, ניתן לשפר את ביצועי היניקה על-ידי השמת כיסוי באלכסון.

הפעלת היניקה

לא ניתן להפעיל את מערכת היניקה אם מסנן השומן המתכתי אינו מותקן כראוי.

כדי להפעיל את היניקה, לגעת בסמל (26). היניקה מתחילה מרמת העצמה 0 שתוצג על הצג המיועד.

כיוון רמת עצמת היניקה

לגלול את הסמן ולבחור את רמת העצמה הרצויה (0-9). רמת העצמה שהוגדרה תוצג.



ניקוי מסנן הריח

מסנן הריח הוא אופציונלי ונמכר בנפרד. הפעלת בקרת זמן ההפעלה לפי ההוראות המצוינות בפרק **מצבי הפעלה**.

עם השלמת 125 שעות של הפעלת המנדף, יופיע על צג העצמה, בזמן שהמכשיר מכובה, את ערך ה-F2 כשהוא מהבהב.

יש לבצע את ניקוי המסנן לפי סוג המסנן שנרכש.

אופן ההפעלה

אפשר להתקין מכשיר זה במצב ניקה או סינון.

מצב ניקה



האוויר שיונק מטוהר דרך מסנן השומן ומועבר לחוץ דרך מערכת צינורות.



אזהרה: אסור לנתב את האוויר שנפלט לארובת עשן או לגזי פליטה הנמצאת בשימוש, ולא לבור אוורור של חדרים המיועדים להתקנת תאי בעירה.


■ במידה שהאוויר שנפלט מוחדר לארובת עשן או לגזי פליטה שלא נמצאת בשימוש, יש צורך בקבלת אישור מטכנאי מוסמך.
■ במידה שאוויר הפליטה מוחדרת דרך הקיר החיצוני, יש צורך להשתמש בקופסה לקיר נשלפת עם שסתום מונע.

מסנן קרמי

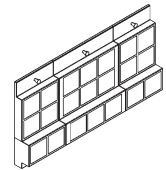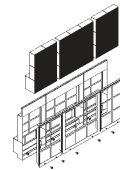

ניתן לשחזר אותם בתנור שחומם מראש לטמפרטורה של 200°C , למשך 45 דקות. הודות לשחזור, משך יעילות המסנן יוארך ל-5 שנים לכל היותר.

מסנן בעל חיים ארוכים

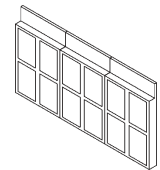

לאחר 125 שעות פעילות, ניתן לשטוף את המסננים עם פחמים פעילים הניתנים לשחזור (חיים ארוכים) במדיח כלים עם טמפרטורה מרבית של 65°C (מחזור שטיפה מלא ללא כלים) או ידנית עם חומרי ניקוי ניטרליים או טבעיים ולא שוחקים. להוציא את המים העודפים מבלי לפגוע במסנן ולהניחו בתנור למשך 10 דקות בטמפרטורה של 100°C ולייבשו בייבוש הסופי. יש להחליף את המזרון הקטן כל 3 שנים או כל פעם שניכר נזק או פגם במטלית.

לאחר ניקוי המסנן ניתן לאפס את המחווין באמצעות לחיצה בנקודת כלשהי של הסמן.



למשך יותר מ-3 שניות.

טרפמב וייע, קדנמה תוליעי יכרעל
רצומה סע קפוסש יכנטה

מצב סינון



האוויר הנשאב עובר טיהור באמצעות מסנן שומן ומסנן ריחות ולאחר מכן מוחזר למטבח. אזהרה: לוכד ריחות במצב מחזור, יש צורך בהתקנת מסנן קרמי.

מגוון האפשרויות להתקנת המכשיר במצב מחזור מצוינות בחוברת, או שיש לדרוש אותן מאת המשווק שלך המתמחה. האביזרים הדרושים זמינים אצל המשווקים המתמחים או דרך שירות הלקוחות או החנות המקוונת.

Teka Subsidiaries

Country Subsidiary	Address	City	Phone
Austria Küppersbusch Austria	Eitnergasse, 13	1231 Wien	+43 18 668 022
Belgium Küppersbusch Belgium S.P.R.L.	Doomveld Industrie, Asse 3, No. 11 - Boite 7	1731 Zellik	+32 24 668 740
Bulgaria Teka Bulgaria EOOD	Blvd. "Tsarigradsko Shosse" 135	1784 Sofia	+359 29 768 330
Chile Teka Chile S.A.	Avd El Retiro Parque los Maitenes, 1237. Parque Enea	Pudahuel, Santiago de Chile	+ 56 24 386 000
China Teka International Trading (Shanghai) Co. Ltd.	No.1506, Shengyuan Henghua Bldg. No.200 Wending Rd.	Xuhui, Dist. 200030 Shanghai	+86 2 153 076 996
Czech Republic Teka CZ S.R.O.	V Holesovickách, 593	182 00 Praha 8 - Liben	+420 284 691 940
Ecuador PT Teka	Parque Ind. California 2, Via a Daule Km 12	Guayaquil	+593 42 100 311
Greece Teka Hellas A.E.	Thesi Roupaki - Aspropyrgos	193 00 Athens	+30 2 109 760 283
Hungary Teka Magyarország Zrt.	Terv u. 92	9200 Mosonmagyaróvár	+36 96 574 500
Indonesia PT Teka Buana	Jalan Menteng Raya, Kantor Taman A9 Unit A3	12950 Jakarta	+62 215 762 272
Malaysia Teka Küchentechnik (Malaysia) Sdn Bhd	10 Jalan Kartunis U1/47, Temasya Park, Off Glenmarie	40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan	+60 376 201 600
Mexico Teka Mexicana S.A. de C.V.	Blvd Manuel A. Camacho 126, Piso 3 Col. Chapultepec	11000 Mexico D.F.	+52 5 551 330 493
Morocco Teka Maroc S.A.	73, Bd. Slimane, Dépôt 33, Route de Ain Sebaa	Casablanca	+212 22 674 462
Peru Teka Küchentechnik Perú S.A.	Av. El Polo 670 local A 201, CC El polo, Surco	Lima	+51 14 363 078
Poland Teka Polska Sp. ZO.O.	ul. 3-go Maja 8 / A2	05-800 Pruszkow	+48 227 383 270
Portugal Teka Portugal S.A.	Estrada da Mota - Apdo 533	3834-909 Ilhavo, Aveiro	+35 1 234 329 500
Romania S.C. Teka Küchentechnik Romania S.R.L.	Sevastopol str., no 24, 5th floor, of. 15	010992 Bucharest Sector 1	+40 212 334 450
Russia/Россия Teka Rus LLC/OOO "Teka Рус"	Neverovskogo 9, Office 417, 121170, Moscow, Russia	121087 Россия, Москва	+7 4 956 450 064
Singapore Teka Singapore PTE Ltd	Clemenceau Avenue, 83, 01-33/34 UE Square	239920 Singapore	+65 67 342 415
Spain Teka Industrial, S.A.	C/ Cajo,17	39011 Santander	+34 942 355 050
Thailand Teka (Thailand) Co. Ltd.	364/8 Sri-Ayuttaya Road, Phayathai, Ratchatavee	10400 Bangkok	+66 -26 424 888
Turkey Teka Teknik Mutfak Aletleri Sanayi Ve Tic A.S.	Levent Mah. Comert Sk. Yapı Kredi Bloklari Sit. C Blok Apt. No.1 C/32	34330 Besiktas, Istanbul	+90 2 122 883 134
Ukraine Teka Ukranie LLC	86-e, Bozhenko Str .2nd floor,4th entrance	03150 Kyiv	+380 444 960 680
United Arab Emirates Teka Middle East Fze	Building LOB 16, Office 417	P.O. Box 18251 Dubai	+971 48 872 912
United Arab Emirates Teka Küchentechnik U.A.E LLC	Bin Khedia Centre	P.O. Box 35142 Dubai	+971 42 833 047
Venezuela Teka Andina S.A.	Ctra. Petare-Santa Lucia, km 3 (El Limoncito)	1070 Caracas	+58 2 122 912 821
Vietnam TEKA Vietnam Co., Ltd.	803, Fl 8th, Daiminh Convention Center, 77, Hoang Van	Thai, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh	+84 854 160 646

“for further information and updated contact addresses, please refer to the corporate website”

TEKA

